



Datafox GmbH • Dermbacher Straße 12-14 • D-36419 Geisa • www.datafox.de

Handbuch Datafox AE-Master V4

Flexible Datenerfassung mit Methode



© 2023 Datafox GmbH

Dieses Dokument wurde von der Datafox GmbH erstellt und ist gegenüber Dritten urheberrechtlich geschützt. Die enthaltenen Informationen, Kenntnisse und Darstellungen betrachtet die Datafox GmbH als ihr alleiniges Eigentum. Alle Rechte, auch die der Übersetzung, des Nachdrucks oder der Vervielfältigung des gesamten Dokumentes oder Teile daraus, bedürfen der schriftlichen Zustimmung durch die Datafox GmbH. Die Geltendmachung aller diesbezüglichen Rechte, insbesondere für den Fall der Erteilung von Patenten, bleibt der Datafox GmbH vorbehalten. Die Übergabe der Dokumentation begründet keinerlei Anspruch auf Lizenz oder Benutzung der Soft- oder Hardware. Kopien der Disketten und CDs dürfen lediglich zum Zweck der Datensicherung angefertigt werden.

Änderungen

Änderungen in diesem Dokument

| Datum | Kapitel | Beschreibung |
|------------|-------------------------------------|---|
| 30.12.2015 | Alle | Überarbeitung des Handbuchs auf Versionstand 04.03.06.xx Im Zusammenhang mit der Hardwareumstellung auf V4 |
| 10.02.2016 | ZK | U&Z Schließzylinder |
| 02.08.2016 | Anzeige Display | Beschreibung der Info-Menüs |
| 13.02.2017 | Alle betreffenden ZK-Plus Leser | Anpassung an FW 04.03.09.XX Neu im ZK-Kapitel |
| 02.11.2017 | Hinweise POE | Bilder und Hinweise für die Spannungsversorgung über POE |
| 18.07.2018 | Allgemeine Hardwareinformationen | Geräteinformationen |
| 27.12.2019 | Alle betreffenden | Anpassung an FW 04.03.13.XX |
| 14.07.2020 | Alle betreffenden Kapitel | Anpassung an FW 04.03.15.xx |
| 05.10.2020 | ZK | Interra II |
| 27.09.2023 | Alle betreffenden Kapitel | Anpassung an FW 04.03.19.xx |

Versionsänderungen

Mit der Gerätegeneration IV wurde ein neues Versionierungssystem eingeführt. Nach diesem System setzt sich der Dateiname für die Gerätefirmware bzw. das Setupprogramm (Datafox StudioIV) wie folgt zusammen:

| Produkt-bezeichnung | XX. Geräte-genera- tion | YY. Kompatibilität (welche Versionen können zusammen einge- setzt werden) | ZZ. Versionsnummer (Funktionser-wei- terung) | Build Fehlerbeseitigung (mit einer neuen Version wird die Build-Nr. auf Null gesetzt) |
|---------------------|-------------------------------|--|---|--|
| z. B. AE-MasterIV | 04. | 02. | 01. | 04 |

Die Verwendung des Handbuchs richtet sich nach den verwendeten Versionen der Firmware und des DatafoxStudioIV bzw. der DFComDLL. Die Zusammengehörigkeit entnehmen Sie bitte den Hinweisen im Text.

Firmware: 04.03.19

Studio und DLL Gültigkeit: 4.03.21.xx.

Das DatafoxStudioIV ist abwärtskompatibel. D.h., Sie können mit einem neueren DatafoxStudioIV auch Geräte mit einem älteren Firmwarestand konfigurieren, wobei das Gerät natürlich nur die Funktionen unterstützt, die in dem älteren Firmwarestand realisiert sind. D.h., relevant für die Funktionen, die möglich sind, ist immer der Handbuchstand, der der Firmware mit dem zugehörigen Setup entspricht. Es ist nicht möglich, eine Firmware mit einem Stand des DatafoxStudioIV zu konfigurieren, der älter ist als die Firmware.

Empfehlung:

Verwenden Sie möglichst immer das aktuellste DatafoxStudioIV.

Welche Funktionen bei welchen Softwareständen unterstützt werden, ist ersichtlich in der Datei: Datafox MasterIV, SW-Versionsliste Stand xxx.pdf.

Die Datei befindet sich auf der Datafox DVD und zum Download auf der Homepage. Bitte beachten Sie weiterhin auch die Hinweise in den einzelnen Kapiteln im Handbuch. Die Updates stehen auf unserer Internetseite www.datafox.de unter Download zur Verfügung.

Inhalt

| | | |
|-------------|--|-----------|
| 1. | Zu Ihrer Sicherheit | 1 |
| 2. | Einleitung | 2 |
| 2.1. | Aufbau des Handbuches | 2 |
| 2.2. | Einschränkung der Gewährleistung | 2 |
| 2.3. | Typografie des Handbuches | 3 |
| 2.4. | Wichtige allgemeine Hinweise | 3 |
| 3. | Bestimmungsgemäßer Gebrauch und Umweltschutz | 5 |
| 3.1. | Vorschriften und Hinweise | 5 |
| 3.2. | Stromversorgung | 5 |
| 3.3. | Umwelteinflüsse | 5 |
| 3.4. | Montage im Außenbereich | 6 |
| 3.5. | Schutzart | 6 |
| 3.5.1. | Temperatur | 7 |
| 3.6. | Reparatur | 7 |
| 3.7. | Reinigung | 8 |
| 3.8. | Sonstige Hinweise | 9 |
| 3.9. | Entsorgung | 10 |
| 4. | Systemvoraussetzungen / Hardware | 11 |
| 4.1. | Systemaufbau | 11 |
| 4.2. | Installationsvoraussetzungen für den Betrieb der Datafox-Geräte | 12 |
| 4.3. | Allgemeine Hardwareinformationen | 13 |
| 4.3.1. | Hardware Ausstattung | 13 |
| 4.3.2. | Verhalten bei Stromausfall | 13 |
| 4.3.3. | USV | 13 |
| 4.4. | Kompatibilität | 14 |
| 4.4.1. | Das Firmwaredateiarchiv (*.dfz) | 14 |
| 4.4.2. | Datafox-Geräte und Geräte-Firmware | 14 |
| 4.4.3. | Geräte-Firmware und Geräte-Setup | 14 |
| 4.4.4. | Geräte-Firmware und Kommunikations-DLL | 15 |
| 4.4.5. | Kommunikations-DLL und DatafoxStudioIV | 15 |
| 4.4.6. | DatafoxStudioIV und Geräte-Setup | 15 |
| 4.4.7. | Update / Downgrade | 16 |
| 5. | Gerät | 17 |
| 5.1. | Inbetriebnahme | 17 |
| 5.2. | Bedien- und Anzeigeelemente am AE-MasterIV | 18 |
| 5.2.1. | Aufbau der Tastatur | 18 |
| 5.2.2. | Tastenkombinationen | 19 |
| 5.2.3. | Displayaufbau und Bios im AE-MasterIV | 20 |
| 5.2.3.1. | Aufbau Display Normalanzeige | 20 |
| 5.2.3.2. | Menü Displayanzeige Globale Variablen | 21 |
| 5.2.3.3. | Menü Displayanzeige digitale Eingänge | 21 |
| 5.2.3.4. | Menü Displayanzeige analoge Eingänge | 22 |
| 5.2.3.5. | Aufbau Display im Bios-Menü | 23 |
| 5.3. | Montage des AE-MasterIV | 24 |
| 5.3.1. | Wandmontage | 24 |
| 5.3.2. | Wandmontage mit Konsole | 24 |
| 5.4. | Spannungsversorgung des AE-MasterIV V4 | 25 |
| 5.4.1. | Spannungsversorgung mit Netzteil | 25 |
| 5.4.2. | Spannungsversorgung über POE | 25 |
| 5.4.3. | Wichtige Hinweise für die Nutzung von POE | 25 |
| 5.5. | Anschluss AE-MasterIV V4 | 29 |

| | | |
|-------------|--|-----------|
| 5.5.1. | Steckerbelegung AE-MasterIV V4 | 29 |
| 5.5.2. | Modulbaugruppen für Geräte der Hardware V4 | 30 |
| 5.5.2.1. | Beschreibung der verschiedenen Erweiterungsmodule | 30 |
| 5.5.2.2. | Bestückung von Modulen aus Gerät lesen | 31 |
| 5.5.2.3. | Wichtige Modulinformationen vom Gerät auslesen | 33 |
| 5.5.2.4. | Anschluss der einzelnen Modulbaugruppen | 35 |
| 5.5.2.5. | Analogeingänge, 4 mal analog IN | 35 |
| 5.5.2.6. | 2 mal digital Out | 36 |
| 5.5.2.7. | 1 mal digital Out 1x digital IN | 36 |
| 5.5.2.8. | 4 mal digital IN | 36 |
| 5.5.2.9. | 4 mal digital OUT aktiv-Low (Masse geschaltet) | 37 |
| 5.5.2.10. | 4 mal digital OUT aktiv-Hi (Plus geschaltet) | 37 |
| 5.5.2.11. | RS-485 Bus für ZK | 38 |
| 5.6. | Barcode Leser für V4 Terminals..... | 39 |
| 5.7. | Kommunikationsarten der V4 Geräte..... | 40 |
| 5.7.1. | Kommunikation der V4 Geräte über USB | 40 |
| 5.7.1.1. | Automatische Erkennung über USB für V4 Terminals | 41 |
| 5.7.1.2. | USB Treiberinstallation für Datafox Geräte HW V4 | 42 |
| 5.7.2. | Kommunikation über USB-Stick (Host)..... | 45 |
| 5.7.2.1. | Fehlermeldungen bei USB-Stick (Host) | 46 |
| 5.7.3. | Kommunikation über TCP / IP | 47 |
| 5.7.3.1. | Kommunikation TCP / IP über LAN | 48 |
| 5.7.3.2. | Kommunikation TCP / IP über WLAN | 49 |
| 5.7.3.3. | M111_WLAN ESP32-c3 ML01 (wLAN-Modul DF-WL03) | 50 |
| 5.7.3.4. | Texas Instruments TI-CC3135 (Generation 2)..... | 51 |
| 5.7.3.5. | Redpine (Generation 1)..... | 52 |
| 5.7.3.6. | Einstellen der WLAN Parameter..... | 53 |
| 5.7.3.7. | Verbindung der Terminals via TCP/IP DNS / DHCP | 54 |
| 5.7.4. | Kommunikation über Mobilfunk | 56 |
| 5.7.4.1. | Statusmeldungen für Mobilfunk am Display..... | 57 |
| 5.7.5. | Kommunikation per SMS..... | 58 |
| 5.7.5.1. | SMS versenden..... | 58 |
| 5.7.5.2. | SMS empfangen | 59 |
| 5.7.6. | Kommunikation der V4 Terminals über RS485..... | 62 |
| 5.7.6.1. | Anschluss RS485 zum PC | 62 |
| 5.7.6.2. | Anschluss EVO Terminal an RS485 über Comserver Lantronix | 63 |
| 5.8. | Anschluss der Zutrittskontrolle | 65 |
| 5.8.1. | Konfiguration der ZK / Übersicht | 65 |
| 5.8.1.1. | Beschreibung der Tabellen für die Zutrittskontrolle 2 | 68 |
| 5.8.2. | Zutrittskontrolle II mit EVO Intera..... | 71 |
| 5.8.2.1. | Anschluss der EVO Intera | 73 |
| 5.8.3. | Zutrittskontrolle II mit EVO Intera II..... | 74 |
| 5.8.3.1. | EVO Intera II, Individuelle Einstellungen | 78 |
| 5.8.4. | Zutrittskontrolle II mit EVO Agera | 82 |
| 5.8.4.1. | Aufbau der Anzeigen und Bedienung | 82 |
| 5.8.4.2. | Anzeigen für den ZK-Status | 83 |
| 5.8.4.3. | Anzeigen einer PIN-Tastatur | 83 |
| 5.8.4.4. | Fehlerausgaben | 83 |
| 5.8.4.5. | Bios-Menü..... | 84 |
| 5.8.4.6. | Allgemeine Konfiguration | 84 |
| 5.8.4.7. | Display Konfiguration | 85 |
| 5.8.4.8. | Bus Konfiguration..... | 85 |
| 5.8.4.9. | Einstellen der Bus - Adresse | 85 |
| 5.8.4.10. | Aktivierung des Bus - Abschlusswiderstands | 85 |
| 5.8.5. | Anschluss des Agera..... | 86 |
| 5.8.6. | Zutrittskontrolle II mit PHG-Modulen..... | 90 |

| | | |
|--------------|--|------------|
| 5.8.6.1. | Anschluss der PHG-Leser | 92 |
| 5.8.6.2. | Konfiguration | 99 |
| 5.8.7. | Zutrittskontrolle II mit TS-Lesern | 101 |
| 5.8.7.1. | Aufbau und Installationsvarianten | 102 |
| 5.8.7.2. | Anschluss der TS-Leser | 108 |
| 5.8.8. | Hinweise für den Elektriker zur Installation der Zutrittskontrolle | 111 |
| 5.8.8.1. | Busverkabelung Sternförmig | 111 |
| 5.8.9. | Onlinefunktionen der Zutrittskontrolle | 113 |
| 5.8.9.1. | Online über HTTP-Anbindung | 113 |
| 5.8.9.2. | Online über DLL-Anbindung | 116 |
| 5.8.10. | Funktionserweiterung für die Zutrittskontrolle 2 | 117 |
| 5.8.10.1. | Allgemeine Informationen | 117 |
| 5.8.10.2. | Beispiele | 117 |
| 5.8.10.3. | Tabelle <i>Time</i> | 118 |
| 5.8.10.4. | Beschreibung der Tabelle „Action2“ | 122 |
| 5.8.10.5. | Weitere Funktionen für ZK | 123 |
| 5.8.10.6. | Liste Presence | 124 |
| 5.8.11. | Statusmeldungen der Zutrittskontrolle | 125 |
| 5.8.12. | Statusanzeige der Zutrittsmodule über LEDs | 130 |
| 5.8.13. | Funktionen für ZK und U&Z | 131 |
| 5.8.13.1. | Aufbaubeispiel | 131 |
| 5.8.13.2. | Inbetriebnahme der Schließzylinder | 134 |
| 5.8.13.3. | Montage und Demontage der Zylinder | 134 |
| 5.8.13.4. | Einrichten des Funknetzwerkes | 135 |
| 5.8.13.5. | Batteriewechsel / Status / Lebensdauer | 136 |
| 5.8.13.6. | Wechseln der ZK-Master ID / Knob Active Time | 137 |
| 5.8.13.7. | Optische und akustische Signale des U&Z Schließzylinders | 138 |
| 5.8.13.8. | Optische und akustische Signale des U&Z Türdrückers | 139 |
| 5.8.13.9. | Zurücksetzen des U&Z Schließzylinders | 139 |
| 5.8.13.10. | Hinweise zum Service Key | 140 |
| 5.8.13.11. | Unterstützte Transponderverfahren und Einschränkungen | 141 |
| 5.8.13.12. | Servicekey beschädigt / verloren | 142 |
| 5.8.13.13. | Servicekey ersetzen | 142 |
| 5.8.13.14. | Technische Daten des Funkmoduls | 142 |
| 5.9. | Transponderleser | 143 |
| 5.10. | Bedienung Fingerscanner | 144 |
| 5.10.1. | Allgemeine Informationen | 145 |
| 5.10.2. | Einlernen | 147 |
| 5.10.3. | Verfahren | 148 |
| 5.10.4. | Ablaufvarianten | 149 |
| 5.10.5. | Technische Daten Fingerprint-Modul | 150 |
| 5.11. | Fingerscanner Saturn, PZE und AE-Master | 151 |
| 5.11.1.1. | Menüseite Finger prüfen, PZE und AE-Master | 152 |
| 5.11.1.2. | Menüseite Finger „Einlernen“ PZE und AE-Master | 153 |
| 5.11.1.3. | Menüseite „Trainieren“, PZE und AE-Master | 154 |
| 5.11.1.4. | Menüseite „Löschen“, PZE und AE-Master | 155 |
| 5.11.1.5. | Menüseite „Beenden“, PZE und AE-Master | 155 |
| 5.11.2. | Hinweise zur Verwendung des Fingerprint-Flächensensors | 155 |
| 5.11.2.1. | Hints for using the fingerprint area sensor | 155 |
| 5.12. | Fingerprint, Informationen und Vergleich | 158 |
| 5.13. | Data on Card | 161 |
| 5.13.1. | Allgemeine Informationen | 161 |
| 5.13.2. | Einrichtung Data on Card | 162 |
| 6. | Technische Daten AE_MasterIV V4 | 166 |
| 6.1. | Module Kommunikation | 167 |

| | | |
|------|----------------------------|-----|
| 6.2. | Module Zutritt | 167 |
| 6.3. | Module I/O (MDE) | 167 |
| 6.4. | Module verschieden | 167 |
| 7. | FAQ & Fragen und Antworten | 167 |
| 8. | Index | 168 |

1. Zu Ihrer Sicherheit

Sicherheitshinweise für den Umgang mit den Datafox Produkten



Das AE-Master V4 darf nur bestimmungsgemäß entsprechend den Angaben im Benutzerhandbuch betrieben werden. Führen Sie keinerlei Fremdgegenstände in Öffnungen und Anschlüsse ein. Das Gerät darf nicht geöffnet werden. Sämtliche Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten dürfen nur durch autorisiertes Fachpersonal durchgeführt werden.



Manche Geräte enthalten einen Lithium-Ionen Akku oder eine Lithium Batterie.
Nicht ins Feuer werfen!

Stromversorgung: 12 Volt DC
Siehe jeweiliges Typenschild / technische Daten.
Das Gerät darf extern nur mit einer leistungsbegrenzten Stromquelle nach EN 60950-1 betrieben werden. Werden diese Hinweise nicht eingehalten, kann das zur Zerstörung des Gerätes führen.
Folgende Temperaturbereiche sind zu beachten:
Arbeitsbereich / Lagertemperatur: -20° C bis +60° C
Mit Mobilfunkmodem: 20° C bis +55° C

Achtung!



In Bereichen, in welchen Handyverbot besteht, müssen Mobilfunk und WLAN und gegebenenfalls auch andere Funkmodule abgeschaltet werden.
Träger von Herzschrittmachern:
Halten Sie bei der Benutzung des Gerätes einen Sicherheitsabstand von mindestens 20 cm zum implantierten Herzschrittmacher ein, um eventuelle Störungen zu vermeiden. Schalten Sie das Gerät sofort aus, wenn Beeinträchtigungen zu vermuten sind.

Schutzklasse: Beachten Sie die technischen Daten zum jeweiligen Gerät.



Bei Lasergeräten der Klasse 2 ist das Auge bei zufälligem, kurzzeitigem Hineinschauen in die Laserstrahlung durch den Lidschlussreflex und/oder Abwendreaktionen geschützt. Diese Geräte dürfen deshalb ohne weitere Schutzmaßnahmen eingesetzt werden. Trotzdem sollte man nicht in den Laserstrahl des Laserscanners blicken.

Beachten Sie die zusätzlichen Hinweise im Kapitel.
[„Bestimmungsmäßiger Gebrauch und Umweltschutz“.](#)

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass das bezeichnete Produkt die Schutzanforderungen der Europäischen Richtlinie 89/336/EWG, geändert durch 91/236/EWG, 92/31/EWG, 93/97/EWG und 93/68/EWG, erfüllt. Der Nachweis erfolgt durch die Einhaltung der folgenden Normen:



- EN 55022 : 2010
- EN 55024 : 2010 + A1 : 2015
- EN 61000 – 6 – 2: 2005
- IEC 61000-3-2 : 2014
- IEC 61000-3-3 : 2013
- IEC EN 60950-1 : 2006 + A11 : 2009 + A1 : 2010

2. Einleitung

Datafox Datenterminals wurden speziell für die Anforderungen an eine moderne Personalzeiterfassung entwickelt, deren Nutzer hohe Ansprüche an ein flexibles und edles Design stellen. Durch das Datafox Embedded-Konzept wird zusätzlich auch die Funktion der Zutrittskontrolle abgedeckt. Alle relevanten Daten können mit neuester Technik erfasst und sofort an die Auswertesoftware übertragen werden. Abrechnungen, Kalkulationen oder andere Auswertungen können zeitnah erfolgen, Prozesse gezielt verfolgt und gesteuert werden. Dies spart Zeit und sorgt für die notwendige Datenqualität und Datenaktualität.

Datafox Datenterminals basieren auf dem Datafox Embedded-System, welches ausgerüstet ist mit modernster Technik für die Datenerfassung und natürlich auch für die Datenübertragung. Ihre Eingaben erledigen Sie bequem über Tastatur, Touch Display, RFID oder per Barcode. Das Gerät ist erhältlich mit: Fingerprint, GPS, GSM, GPRS, USB, etc. Es erfüllt alle Voraussetzungen, um absolut flexibel eingesetzt zu werden. Nicht nur zur Personal- und Auftragszeiterfassung sondern für deutlich mehr Anwendungen. Das bedeutet einen echten Mehrwert. Die leistungsfähigen Tools DatafoxStudioIV und DLL ermöglichen eine schnelle und einfache Integration in beliebige IT-Lösungen. Durch die Skalierbarkeit stehen vielfältige Optionen zur Verfügung. Hierbei wählen und bezahlen Sie nur die, die Sie auch wirklich brauchen.

2.1. Aufbau des Handbuches

Das Handbuch besteht aus einer Änderungshistorie, einem allgemeinen Teil mit Sicherheitshinweisen, der Einleitung, den Systemvoraussetzungen sowie Informationen zum Systemaufbau.

Dem allgemeinen Teil folgt der Hauptteil des Handbuches. Er besteht aus dem Kapitel „Produktbeschreibung“ Gerät“. Hier werden die gerätespezifischen Komponenten beschrieben. Ebenso werden die Funktionen des Gerätes beschrieben, d. h. was kann das Gerät.

Im Schlussteil des Handbuches finden Sie die technischen Daten zum Gerät sowie eine Begriffsklärung (Glossar), die dem einheitlichen Verständnis zwischen Anwender und Hersteller dienen soll.

2.2. Einschränkung der Gewährleistung

Alle Einrichter sind dafür verantwortlich, dass das Gerät und dessen Zubehör nur unter Beachtung der geltenden Gesetze, Normen und Richtlinien bestimmungsgemäß eingesetzt werden.

Alle Angaben in diesem Handbuch wurden sorgfältig geprüft. Trotzdem sind Fehler nicht auszuschließen. Es können somit weder eine Garantie noch die juristische Verantwortung für Konsequenzen, die auf Fehler dieses Handbuches zurückzuführen sind, übernommen werden. Natürlich sind wir für Hinweise auf Fehler jederzeit dankbar. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts behalten wir uns vor. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.



Hinweis:

Die Datafox-Geräte bieten durch das DatafoxStudioIV sehr viele Funktionen und Funktionskombinationen, wodurch es bei Updates nicht möglich ist, alle Funktionen und Funktionskombinationen zu testen. Dies gilt insbesondere nicht mit allen von Ihnen als Kunden erstellten Setups. Bevor Sie das Update auf Ihre Geräte übernehmen, stellen Sie durch Tests bitte sicher, dass Ihr individuelles Setup fehlerfrei arbeitet. Wenn Sie ein Problem feststellen, teilen Sie uns das bitte umgehend mit. Wir werden uns dann kurzfristig um die Klärung des Sachverhaltes kümmern.

2.3. Typografie des Handbuches

| | |
|-----------------------------------|--|
| FW | Abkürzung für Firmware (Software im Gerät) |
| SW | Abkürzung für Software |
| HW | Abkürzung für Hardware |
| GV | Abkürzung für Globale Variable |
| <Name;Software Version.pdf> | Dateinamen und Pfadangaben |



Hinweis:

Hier erhalten Sie nützliche Hinweise, die Ihnen helfen bei der Installation, Konfiguration und Inbetriebnahme mögliche Fehler zu vermeiden.



Achtung:

Hier werden Hinweise gegeben, die unbedingt einzuhalten sind. Andernfalls kommt es zu Fehlfunktionen des Systems.

2.4. Wichtige allgemeine Hinweise



Achtung:

Setzen Sie die Geräte nur bestimmungsgemäß und unter Beachtung der Montage-, Inbetriebnahme- und Bedienungsanleitung ein. Montage und Inbetriebnahme dürfen nur von autorisiertem Fachpersonal vorgenommen werden.

Technische Änderungen vorbehalten.



Achtung:

Aufgrund der technischen Weiterentwicklung können Abbildungen, Funktionsschritte, Abläufe und technische Daten geringfügig abweichen.

Das Datafox Gerät wurde mit dem Ziel entwickelt, ein flexibles und leicht zu integrierendes Terminal zur Datenerfassung zu schaffen, welches in verschiedensten Einsatzgebieten verwendet werden kann. Das Gerät ist robust und leicht zu bedienen. Durch das PC-Setupprogramm DatafoxStudioIV sparen Sie Zeit, da das Gerät schnell und leicht für die Aufgabenstellung konfiguriert wird.

Die vielfältigen optionalen Ausstattungsmöglichkeiten der Datafox-Geräte wie z.B. Barcodeleser, Transponderleser, digitale Eingänge etc. ermöglichen den variablen Einsatz für:

| | |
|------|---|
| PZE | - Personalzeiterfassung |
| AZE | - Auftragszeiterfassung |
| BDE | - Betriebsdatenerfassung (I/O-Verarbeitung) |
| ZK | - Zutrittskontrolle |
| FZDE | - Fahrzeugdatenerfassung / Telematik |

Dieses Handbuch beschreibt allgemein die Erstellung von Setups mit dem Setupprogramm DatafoxStudioIV ohne dabei auf spezifische Einsatzgebiete einzugehen. Dabei wird auf mögliche Stolpersteine hingewiesen.

Dieses Handbuch beschreibt die Funktionalität des AE-Master V4 und geht dabei auf Besonderheiten ein. Es werden dabei z.B. der Aufbau, die Bedienung und die Ausstattung des Gerätes beschrieben.

Um das Verhalten des Gerätes fest zu legen, muss ein Setup erstellt werden. Dafür wurde eigens das DatafoxStudioIV entwickelt.

Mit etwas Übung ist es möglich, in einer halben Stunde eine komplette Erfassung für den AE-Master V4 anzulegen. Sollten Funktionen benötigt werden die nicht vorhanden sind, sollten wir darüber sprechen.

Hinweis:



Benötigen Sie Unterstützung beim Anlegen von Setups, bieten wir Ihnen das gerne in Form von Dienstleistung an. Durch unsere umfangreiche Erfahrung im Umgang mit dem Setup sind wir sehr schnell in der Erstellung von Setups und können dadurch auch wertvolle Hinweise geben um Ihr Setup noch leistungsfähiger zu gestalten, dass die Eingabe am Gerät sicher und schnell erfolgen kann.

Hinweis:



Die Datafox-Geräte bieten durch das DatafoxStudioIV sehr viele Funktionen und Funktionskombinationen, wodurch es bei Updates nicht möglich ist, alle Funktionen und Funktionskombinationen zu testen. Dies geht insbesondere nicht mit allen von Ihnen als Kunden erstellten Setups. Bevor Sie das Update auf Ihre Geräte übernehmen, stellen Sie durch Tests bitte sicher, dass Ihr individuelles Setup fehlerfrei arbeitet. Sollten Sie nach eingehender Prüfung Ihres Setups noch Fehler feststellen, teilen Sie uns das bitte umgehend mit. Wir werden den Fehler dann kurzfristig beheben.

3. Bestimmungsgemäßer Gebrauch und Umweltschutz

3.1. Vorschriften und Hinweise

Es wurde nach heutigem Stand der Technik und der Möglichkeiten sichergestellt, dass das Gerät die technischen und gesetzlichen Vorschriften und Sicherheitsstandards erfüllt. Dennoch sind Störungen auf Grund von Beeinträchtigungen durch andere Geräte möglich.

Beachten Sie bei der Nutzung des Gerätes stets die örtlichen Vorschriften und Regelungen.

3.2. Stromversorgung

Das Gerät darf extern mit einer Stromquelle mit begrenzter Leistung, entsprechend EN 60950-1 betrieben werden.

Anschlussspannung der MasterIV-Geräte: 12 bis 24 Volt DC

Sofern die Geräte Akkus enthalten, beachten sie die jeweiligen Hinweise im Kapitel „Akku“.



Achtung:

Bei Nichteinhaltung können das Gerät bzw. der Akku (sofern vorhanden) beschädigt oder zerstört werden!

3.3. Umwelteinflüsse

Extreme Umwelteinflüsse können das Gerät beschädigen oder zerstören und sind daher zu vermeiden. Dazu gehören Feuer, extreme Sonneneinstrahlung, Wasser, extreme Kälte und extreme Hitze. Beachten Sie bitte das jeweilige Typenschild des Gerätes.

3.4. Montage im Außenbereich

3.5. Schutzart

Schutzart

Das AE-Master V4 hat frontseitig IP65.

Wird der AE-Master V4 auf eine flache Grundfläche montiert und zur Auflagefläche hin umlaufend mit Silikon abgedichtet, ist der Anschlussbereich geschützt und das gesamte System IP65.

Diese Kante muss auf der Wand bzw. Montagefläche aufliegen.

Hier muss das Gerät mit einer umlaufenden Silikonfuge zur Wand bzw. zur Montagefläche hin abgedichtet werden.

Der ovale Logoträger muss nach dem Festschrauben zwingend aufgeklebt werden. Dieser im Lieferumfang enthalten.



3.5.1. Temperatur

Das AE-Master V4 hat einen zugelassenen Temperaturbereich von – 20°C bis + 60°C.

Eine Heizung ist auch für den Einsatz im Außenbereich nicht notwendig.

Durch die Eigenwärme von Elektronik und Netzteil sind auch bei Außentemperaturen kleiner -20°C die Temperaturen im Gerät höher.

Schwitzwasser tritt nur auf, wenn ein kalter Gegenstand ins Warme kommt und wäre damit nur bei Geräten ein Thema, die mobil betrieben werden.

Sowohl in Bezug auf das Thema Temperatur, als auch Schwitzwasser ist es zu empfehlen, Geräte die im Außenbereich genutzt werden, immer durchlaufen zulassen.

3.6. Reparatur

Die Datafox Geräte sind bis auf den Austausch wartungsfrei. Die Geräte die über ein Garantie-Siegel verfügen dürfen nur von autorisiertem Fachpersonal geöffnet werden. Kontaktieren Sie im Falle eines Defektes Ihren Fachhändler oder die Datafox Service-Hotline. Liegt ein definitiver Defekt vor, können Sie das Gerät auch direkt zu Datafox einsenden.

Zum einsenden verwenden Sie bitte den Reparatur-Begleitschein.

https://www.datafox.de/reparaturen.de.html?file=files/Datafox_Devices/PDF/Support/Datafox_Reparaturbegleitformular_V3_D-EN_2018.01.05.pdf

<https://www.datafox.de/reparaturen.de.html>

3.7. Reinigung



Zum Entfernen von Verunreinigungen dürfen auf keinen Fall Scheuermilch oder ätzende Reinigungsmittel verwendet werden. Insbesondere die Displays, als auch die Tastatur und Fingerprintmodule sind vorsichtig zu reinigen.

Zulässig sind feuchte Tücher mit:

- Wasser
- Seifenlauge
- Glasreiniger
- Sagrotan
- antifact® N liquid (Desinfektionsmittel für Geräte im medizinischen Bereich.)



3.8. Sonstige Hinweise


Setzen Sie das Gerät keinen starken magnetischen Feldern aus, insbesondere während des Betriebes. Die Steckplätze und Anschlüsse des Gerätes sind nur mit den jeweils dafür vorgesehenen Versorgungs- und Zusatzgeräten zu betreiben.

Achten Sie beim Transport des Gerätes auf eine sichere Lagerung. Als Fahrer eines Kraftfahrzeuges benutzen Sie das Gerät zu Ihrer eigenen Sicherheit nicht selbst während der Fahrt. Achten Sie auch darauf, dass technische Einrichtungen Ihres Fahrzeuges nicht durch das Gerät beeinträchtigt werden.

Um einen Missbrauch der SIM-Karte zu vermeiden, denken Sie bei Verlust oder Diebstahl des Gerätes daran, die SIM-Karte sofort sperren zu lassen.

3.9. Entsorgung

Beachten Sie unbedingt die örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Verpackungsmaterialien, verbrauchten Akkus / Batterien und ausgedienten Elektrogeräten. Dieses Produkt stimmt mit der EG-Richtlinie 2002/95/EG, deren Anhängen und dem Beschluss des Rates der EG zur Beschränkung der Nutzung von gefährlichen Stoffen in elektrischen und elektronischen Geräten überein. Das Gerät fällt unter das am 13. Februar 2003 in Kraft getretene und in der Bundesrepublik Deutschland am 18. August 2005 umgesetzte europäische Gesetz zur Vermeidung von Elektro- und Elektronikmüll (ElektroG).

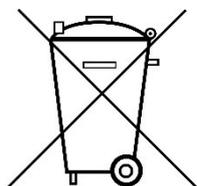

Das Gerät darf nicht über den Hausmüll entsorgt werden!

Sie als Benutzer sind dafür verantwortlich, dass jeder Elektro- oder Elektronikmüll über die entsprechenden Stellen, zum Beispiel den Werkstoffhof, entsorgt wird. Das korrekte Entsorgen von Elektro- und Elektronikmüll schützt das menschliche Leben und die Umwelt.

Für mehr Informationen über die Entsorgung von Elektro- und Elektronikmüll wenden Sie sich bitte an die lokalen Stellen, wie Rathaus oder Müllentsorgungsunternehmen.

4. Systemvoraussetzungen / Hardware


4.1. Systemaufbau

Das System setzt sich aus dem Datafox Gerät, dem DatafoxStudioIV, des Übertragungsweges Kommunikations DLL oder http und einer Software zur Verarbeitung der erzeugten Daten zusammen.

Setuperstellung

Setup speichern

Setup auf Gerät übertragen

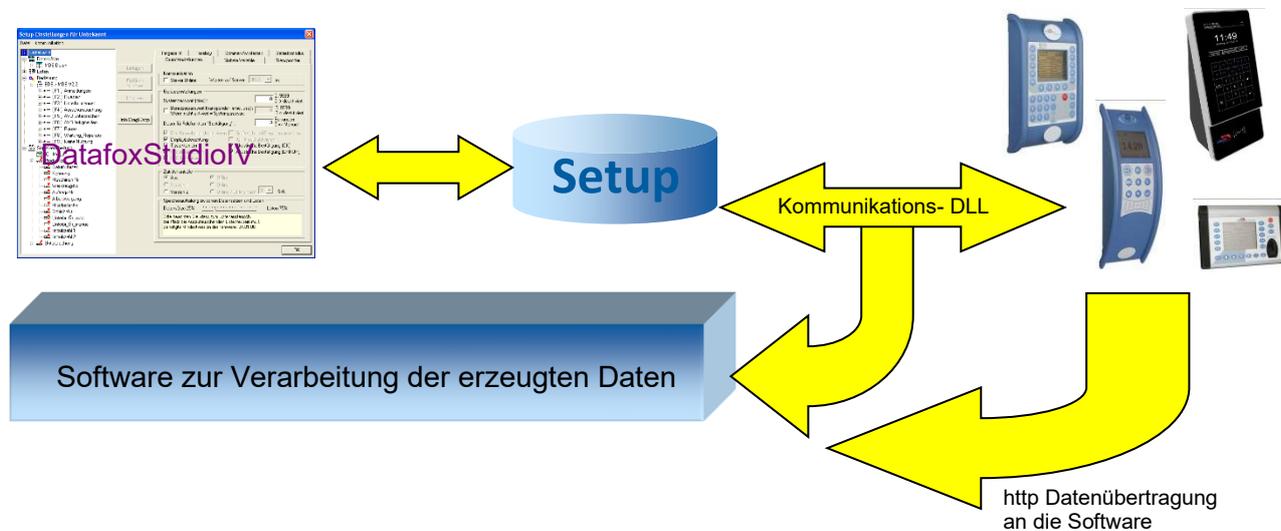

4.2. Installationsvoraussetzungen für den Betrieb der Datafox-Geräte

Installationsvoraussetzungen

Sie benötigen einen 230 V Netzanschluss für das Datafox Gerätenetzteil oder POE, um das Datafox Gerät in Betrieb zu nehmen. Je nach eingestellter Hauptkommunikation benötigen Sie ein entsprechendes Übertragungsmedium bzw. Anschlussleitung.

Hauptkommunikation:

- USB > ein Standard USB-A auf USB-Mirco Kabel (siehe Anschluss USB).
- RS485 > eine dem EIA-485 Standard entsprechende Übertragungsstrecke (siehe Anschluss RS485).
- 2G; 4G > eine störungsfreie Mobilfunkverbindung.
- WLAN > einen störungsfreien Funkkanal zu einem Access Point (802.11 b/g/n) in Reichweite (siehe Anschluss WLAN).
- TCP/IP > min. ein Standard Ethernet Kabel, kein „cross over“ (RJ 45 Stecker).
- HTTP(Internet) über LAN > TCP/IP-Anschluss mit freiem Internetzugang. Die Daten werden dann an einen Server gesendet.

Idealerweise sollte die Kabel in einer Unterputzdose Bereit gestellt werden. Beachten Sie hierzu bitte die Höhenangabe in der Montageanleitung.

Montagealleitungen auf unsere Homepage:

https://www.datafox.de/d67/unternehmen/downloads/informationmaterial/informationmaterial-evo-serie/11500x_Datafox_EVO_4.3_4.6_7.0_Montage_und_Inbetriebnahme.pdf

https://www.datafox.de/d67/unternehmen/downloads/informationmaterial/evo-3-5-universal/Datafox_EVO_3.5_Universal_EVO_Agera_Montagezeichnung.pdf

https://www.datafox.de/d67/unternehmen/downloads/informationmaterial/evo-3-5-pure/1140x1_Datafox_EVO_2.8_3.5_5.0_Pure_Montage_und_Inbetriebnahme.pdf

https://www.datafox.de/d67/unternehmen/downloads/informationmaterial/kyo-cenloc/124401_Datafox_KYO_Cenloc_Rack_-_TKSS_Montageanleitung.pdf

https://www.datafox.de/d67/unternehmen/downloads/informationmaterial/kyo-cenloc/124011_Datafox_KYO_Cenloc_Wall_Bohrschablone.pdf

https://www.datafox.de/d67/unternehmen/downloads/informationmaterial/kyo-inloc/11x402_Datafox_KYO_Inloc_HS_flach_Montageanleitung.pdf

https://www.datafox.de/d67/unternehmen/downloads/informationmaterial/pze-master-iv/105406_Datafox_PZEMIV_Wandhalterung_Montageanleitung.pdf



Hinweis:

Mit steigenden Anforderungen hinsichtlich Übertragungsrates und Störsicherheit steigen auch die Anforderungen an die Übertragungsstrecke hinsichtlich Güte (Störfestigkeit).

4.3. Allgemeine Hardwareinformationen

4.3.1. Hardware Ausstattung

Die Geräte der Hardware V4 sind mit einem Flash-Speicher ausgestattet. Je nach Gerätetyp bzw. gewählter Option mit 4 oder 16 MB.

Für die Daten wird der Speicher als quasi Ringspeicher verwendet. Wird der komplette Ringspeicher beschrieben ohne dass die Daten abgerufen werden, meldet das Terminal „Speicher voll“, bitte Admin benachrichtigen“. In dieser Zeit werden keine weiteren Daten gespeichert.

Daten die bereits gelesen wurden, werden so nach und nach überschieben. Es wird immer mit dem gesamten Speicher gearbeitet, um die Zugriffe pro Speicherzelle zu minimieren.

Es kommt ein ARM-Mikrokontroller mit 32 Bit Technologie zum Einsatz.

Je nach Gerätetyp hat das Gerät einen Goldcap Kondensator zur Pufferung der Uhrzeit. Dieser gewährleistet, dass die Uhr bei Unterbrechung der Spannungsversorgung noch bis zu einer Woche korrekt weiterläuft.

In anderen Geräten, wie EVO 4.3, PZE- AE-Master V4 und KYO Cenloc ist zusätzlich zum Kondensator noch eine Pufferbatterie eingebaut. Mit dieser hält die Uhr ca. 4 Jahre ihren Wert auch ohne externe Spannungsversorgung.

Die genaue Ausstattung finden Sie im letzten Kapitel Technische Daten.

4.3.2. Verhalten bei Stromausfall

Das Gerät bootet nach dem Wiedereinschalten der Spannungsversorgung automatisch.

Alle Daten, die vor dem Stromausfall noch nicht versendet oder von der Anwendungssoftware noch nicht abgeholt wurden, werden auf dem Gerät gespeichert.

Diese gehen nicht verloren. Nach dem Booten stehen diese Daten wieder zur Verfügung.

4.3.3. USV

Eine entsprechende USV für die Hardware V4 wird aktuell nicht angeboten.

Hier empfehlen wir, die Geräte mit einem POE Modul auszustatten, wenn eine „USV“ genutzt werden soll. Schließen Sie die Geräte dann über einen POE-Switch an und versorgen Sie den Switch über eine Standard USV.

4.4. Kompatibilität

Die Kompatibilität ist zwingend zu beachten zwischen:

- Datafox-Gerät und der Geräte-Firmware
- Geräte-Firmware und Geräte-Setup
- Geräte-Firmware und Kommunikations-DLL
- Kommunikations-DLL und DatafoxStudioIV
- DatafoxStudioIV und Geräte-Setup

4.4.1. Das Firmwaredateiarchiv (*.dfz)

Beschreibung

Gerätedateien (*.hex) der Master – Geräte, werden in einem gemeinsamen Firmwaredateiarchiv ausgeliefert. Dieses besitzt die Endung dfz (steht für Datafox Zip). Statt wie bisher die Gerätedateien (*.hex), werden nun einfach die Firmwaredateiarchive (*.dfz) angegeben. Dies gilt für das DatafoxStudioIV und die DLL. Die Angabe der Gerätedateien (*.hex) ist weiterhin möglich.

Funktion des Archives

Auf Grundlage der im Gerät vorliegenden Hardwareoptionen sucht die Übertragungsroutine der Gerätedatei die passende Gerätedatei aus dem Firmwaredateiarchiv aus. Somit wird sichergestellt, dass auch alle im Gerät verfügbaren Hardwarekomponenten von der entsprechenden Firmware unterstützt werden.

Manuelle Auswahl einer Datei

Falls Sie im Rahmen Ihrer Installation nicht das Archiv einbinden wollen, haben Sie die Möglichkeit einzelne Gerätedateien aus dem Archiv in Ihre Installation zu übernehmen.

Das zugrunde liegende Dateiformat des Firmwaredateiarchivs ist Zip. Somit können Sie das Archiv mit jedem handelsüblichen Zip-Programm öffnen. Über das Kommando „Öffnen mit“ des Kontextmenüs, können Sie ein entsprechendes Programm zum Öffnen wählen. Ggf. können Sie durch Umbenennung der Dateiendung von dfz auf zip ein mit der Endung verknüpftes Programm aufrufen, um die Datei zu öffnen.

In dem Archiv finden Sie eine Datei mit dem Namen „Inhalt.pdf“. Aus dieser können Sie entnehmen, welche Datei (*.hex) des Archivs zu Ihrem Gerät passt. Bitte extrahieren Sie die gewünschte Gerätedatei (*.hex) und benennen diese ggf. um. Eine Umbenennung der Datei ist jederzeit möglich, da alle Informationen in der Datei selbst vorliegen.

Die zuvor extrahierte Gerätedatei können Sie im DatafoxStudioIV, sowie bei Aufruf der DLL-Funktion als Gerätedatei angeben. Vor der Übertragung wird nach wie vor geprüft, ob die Datei auch in das gewählte Gerät eingespielt werden kann.

4.4.2. Datafox-Geräte und Geräte-Firmware

Jedes Datafox-Gerät besitzt eine elektronische Flachbaugruppe. Diese wiederum besitzt eine spezifische Hardwareausstattung bzgl. der Optionen (z. B. Mobilfunk, WLAN, Fingerprint, ...). Aufgrund technischer Gegebenheiten, schließen sich verschiedene Optionen gegenseitig aus. Zudem ist es durch den begrenzten Programmspeicher derzeit nicht möglich, alle Hardwareoptionen in einem Firmware File zu unterstützen. Das heißt, jedes Gerät mit spezifischen Hardwareoptionen benötigt eine passende Firmware, um die Hardwareoptionen softwaretechnisch zu unterstützen.



Achtung:

Ab DatafoxStudioIV Version 04.02.00.x wird die Hardwaregeneration V 3 unterstützt. Dabei ist das DatafoxStudioIV kompatibel bis einschließlich Firmware Version 04.01.x.y. Ältere Versionen 04.00.x.y werden nicht mehr unterstützt.

4.4.3. Geräte-Firmware und Geräte-Setup

Die Firmware (Betriebssystem) des Gerätes und das Geräte-Setup (*.aes Datei = Anwendungsprogramm) bilden eine Einheit. Mit dem Geräte-Setup wird festgelegt, wie sich das Gerät (die

Firmware) zur Laufzeit verhalten soll. Das heißt, wie das Gerät auf Eingabeereignisse durch den Anwender oder die Umgebung (z. B. digitale Eingänge) reagiert. Grundsätzlich werden nur die Funktionen des Gerätes ausgeführt, die von der Firmware unterstützt werden und über das Setup definiert sind. Daher sollten Sie jedes Setup vor der produktiven Inbetriebnahme mit dem zugehörigen Gerät bzw. auf einem Gerät mit gleichen Hardwareoptionen und gleicher Firmware testen.

4.4.4. Geräte-Firmware und Kommunikations-DLL

Wie wir bereits festgestellt haben, unterstützt eine Firmware bestimmte Funktionen in Abhängigkeit von den Hardwareoptionen. Die Kommunikations-DLL ist die Schnittstelle zwischen der Firmware und dem DatafoxStudioIV oder Ihrer Verarbeitungssoftware. Die Firmware muss daher immer die gleiche Versionsnummer wie die Kommunikations-DLL oder eine niedrigere Versionsnummer besitzen, also älteren Datums sein.



Hinweis:

Verwenden Sie in Ihrer Anwendung eine aktuellere Version der DLL als die Firmware, so können Sie nur Funktionen verwenden, welche die Firmware auch unterstützt.

Andernfalls erhalten Sie eine Fehlermeldung (z.B. Funktion wird nicht unterstützt) und diese ist dann abzufangen bzw. auszuwerten.

4.4.5. Kommunikations-DLL und DatafoxStudioIV



Hinweis:

Das DatafoxStudioIV und die Kommunikations-DLL werden in einem Bundle entwickelt und freigegeben und müssen daher im Bundle zum Einsatz kommen. Eine neue Version des DatafoxStudioIV, arbeitet nicht mit einer älteren DLL.

4.4.6. DatafoxStudioIV und Geräte-Setup

Mit dem DatafoxStudioIV wird ein Geräte-Setup (Anwendungsprogramm) für das Datafox-Gerät erstellt. Das heißt, nur die Funktionen, die in der DatafoxStudioIV Version zum Zeitpunkt der Erstellung zur Verfügung standen, wurden auch im Setup definiert. Das DatafoxStudioIV, mit dem Sie ein Geräte-Setup öffnen wollen, darf demzufolge höchstens aktueller sein, als die DatafoxStudioIV Version mit der das Geräte-Setup erstellt wurde, jedoch nicht älter.



Hinweis:

Updates stehen immer auf unserer Homepage www.datafox.de zum Download zur Verfügung.



Achtung:

Bei Auslieferung neuer Geräte wird immer die aktuelle Firmware auf die Geräte geladen. Wenn Sie mit einer älteren Firmware-Version arbeiten wollen, führen Sie ein Downgrade durch. Beachten Sie unbedingt die Kompatibilitätshinweise aus der Release-Note der jeweiligen Firmware Version.

Welche Funktionen mit welchem Softwarestand unterstützt werden, ist aus der Datei: <Gerätename>, Software Versionen Stand <Versionsnummer>.pdf ersichtlich. Die Datei befindet sich auf der Produkt-DVD. Bitte beachten Sie weiterhin auch die Hinweise in den einzelnen Kapiteln im Handbuch.

4.4.7. Update / Downgrade

Ein Firmware Update bzw. Downgrade ist ein sensibler Prozess, bei dem es unter Umständen zu einem Rücksetzen der Hauptkommunikation auf RS232 kommen kann. In jedem Fall sind die Angaben zur Kompatibilität in der Softwareversionsliste zu beachten.

Firmware Update



Achtung:

Bevor Sie ein Firmware-Update durchführen, prüfen Sie anhand der Softwareversionsliste, ob es Versionsabhängigkeiten gibt, die unbedingt einzuhalten sind.

Zum Beispiel muss bei einem Wechsel von der Version 04.00.xx auf die Version 04.01.xx als Mindestanforderung eine Version 04.00.23.769 oder höher vorliegen, um das Update erfolgreich auf die Version 04.01.xx durchführen zu können.

Firmware Downgrade

Eine Downgrade der Firmware ist nicht zu empfehlen.

Da wir ständig an der Verbesserung der Software/Firmware arbeiten, sind immer alle Funktionalitäten in die neuen Versionen übernommen. Neue Software bietet immer eine bessere Funktionalität und es sind evtl. Bugs behoben.



Achtung:

Bei einem Firmware-Downgrade ist die Firmware aus technischen Gründen immer zweimal auf das Gerät zu übertragen. Fehler in der Displayanzeige des Gerätes nach der ersten Übertragung können ignoriert werden.

5. Gerät



Hinweis:

Da Kunststoffe generell nicht 100%ig UV-beständig sind, muss auf einen geeigneten Schutz vor direkter Sonneneinstrahlung geachtet werden. Das Ausbleichen ist lediglich ein optischer Mangel, der die Funktionstüchtigkeit in keiner Weise einschränkt.



Achtung:

Bitte beachten Sie, dass in den MasterIV-Geräten ein Flash-Speicher zum Einsatz kommt. Laut Hersteller kann jeder Speicherblock (512 Byte) max. 100.000-mal beschrieben werden. Die Firmware der Geräte verteilt die Zugriffslast auf die einzelnen Speicherblöcke und markiert intern defekte Blöcke. Es ist jedoch trotz dieses Sicherheitsmechanismus von allzu häufiger Übertragung und allzu häufigem Editieren der Listendaten abzuraten. Die Applikation sollte nur bei Änderung neu übertragen werden. Auch Listen sollten nur neu übertragen werden wenn diese geändert wurden. Von einer zyklisch permanenten Übertragung ist abzuraten.

Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang den Hinweis „FlashService“ in der Displayanzeige des Gerätes, der Sie darauf aufmerksam macht, dass die laut Hersteller angegebene Lebensdauer des Flash-Speichers bald erreicht ist. Das Gerät ist dann zum Datafox Service einzusenden.

5.1. Inbetriebnahme

Das Gerät ist bei Auslieferung voll funktionsfähig und mit einem Demo-Setup vorkonfiguriert, sodass Sie sofort die Eingabe testen können. Nach dem Herstellen der Stromversorgung (Netzteil einstecken) schaltet sich das Gerät automatisch ein. Das Gerät startet automatisch den Bootvorgang, Erkennung der Hardwareoptionen und Laden des Setups. Nach Abschluss des Bootvorgangs wechselt das Gerät automatisch in die Bedienung. Der AE-Master V4 ist nun einsatzbereit.



Hinweis:

Bei Auslieferung steht die Hauptkommunikation auf USB bis zur Firmware 04.03.07.XX. Ab der Firmware 04.03.09.XX steht die Hauptkommunikation auf TCP/IP wenn das Gerät damit ausgestattet ist. Dabei ist DHCP aktiviert.

Wird nun USB am PC angeschlossen, schaltet das Gerät automatisch auf USB um.



Achtung:


Kommen externe Module (z.B. Zutrittskontrolle, Signalverarbeitung über die digitalen Eingänge) mit einer externen Spannungsversorgung zum Einsatz, vergewissern Sie sich, dass alle Grenzwerte (max. Spannung und Strom) eingehalten wurden, bevor Sie das System in Betrieb nehmen.

5.2. Bedien- und Anzeigeelemente am AE-MasterIV

5.2.1. Aufbau der Tastatur

Achtung: Die Tasten der Geräte dürfen nur mit dem Finger betätigt werden. Verwenden Sie auf **keinem Fall** zum Drücken der Tasten **spitze** oder **harte Gegenstände** wie Schlüssel, Transponder oder Münzen.

Die Tastatur des AE-MasterIV ist wie folgt aufgebaut:

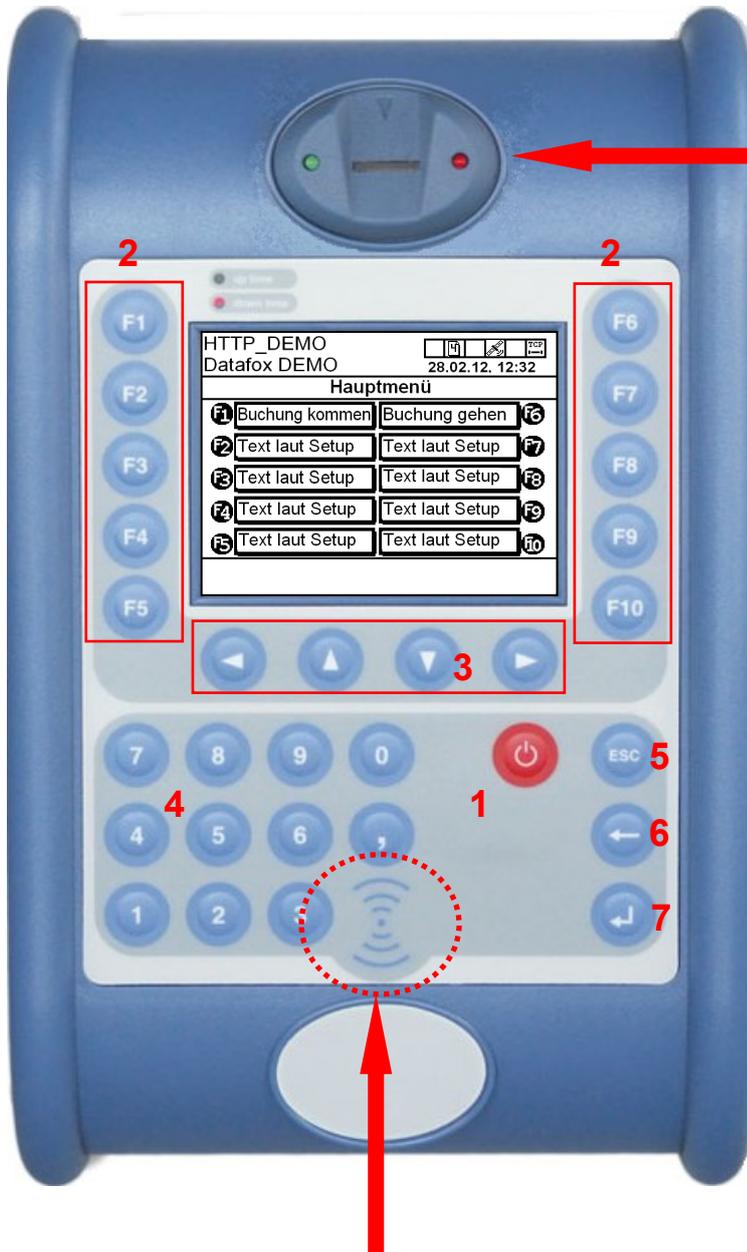

Fingerscanner

- 1** Ein-/Ausschalter des AE- MasterIV (ab-schaltbar über das Setup)
- 2** F1 - F10 für Eingabeketten
- 3** Pfeiltasten zur Navigation in einer Zeile, in Listen oder zum Aufruf des Info-Menüs
- 4** Ziffernblock
- 5** ESC-Taste zum Abbruch einer Aktion
- 6** Backspace-Taste zum Löschen einer Ein-gabe
- 7** ENTER-Taste zum Bestätigen einer Ein-gabe oder Aktion

Lesebereich des Transponderlesers

5.2.2. Tastenkombinationen




Hinweis:

Bei den angegebenen Tastenkombinationen ist die Reihenfolge unbedingt einzuhalten, da Sie sonst in eine Eingabekette springen und die gewünschte Funktion nicht zur Verfügung steht.

- **Aktivierung der Startoptionen**
 - ENTER-Taste innerhalb des Bootvorgangs drücken.
- **Geräte BIOS öffnen**
 - Pfeil nach oben + Pfeil nach unten gleichzeitig drücken
 - ab FW V 04.01.01 auch mit ESC + ENTER nacheinander drücken und gedrückt halten
- **Transpondermenü öffnen**
 - ab FW V 04.01.01 mit ESC + F1 nacheinander drücken und gedrückt halten
- **Navigation in Listen**
 - Pfeil nach unten oder Pfeil nach oben
- **Eingabe von druckbaren Zeichen über Tastatur (nur PZE?)**
 - Pfeil nach unten oder Pfeil nach oben
- **Übernehmen eines ausgewählten Listeneintrags**
 - ENTER-Taste
- **Beliebige Aktion abbrechen**
 - ESC-Taste
- **Sprung ins Hauptmenü im Betriebsmodus PZE**
 - ESC-Taste
- **Seitenwechsel z.B. bei GV – Infobildschirm**
 - Pfeil nach links oder Pfeil nach rechts
- **Ein Reboot des Gerätes ausführen**
 - F1 + F2 + F5 + Enter↵

5.2.3. Displayaufbau und Bios im AE-MasterIV

5.2.3.1. Aufbau Display Normalanzeige

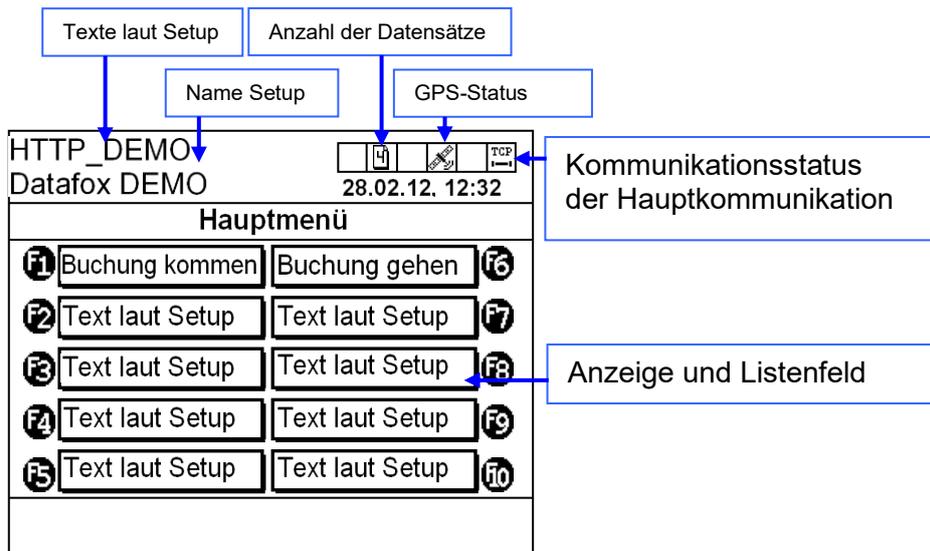

- **Datum Uhrzeit** entspricht der Systemzeit des Gerätes, die auch für die Datensätze verwendet wird.
- **4** **Anzahl der Datensätze** im Speicher (Anzeige bis 99, danach 99+).
- **GPS-Status:**
 -  GPS-Modul aktiviert, GPS-A-Daten sind verfügbar.
 - Kein Symbol: GPS-Modul deaktiviert oder nicht vorhanden.
 -  GPS-Modul aktiviert, aber es stehen keine GPS-A-Daten zur Verfügung.
 - 4 = Die Zahl in diesem Feld gibt an, wie viele Satelliten verwendet werden.
- **Kommunikationsfeld** mit Symbolen für:
 -  TCP/IP Bei aktiver Kommunikation wird dieses Symbol eingeblendet .
 - WLAN Kommunikation
 -  WLAN als Hauptkommunikation aktiviert
 -  WLAN verbunden
 -  WLAN Kommunikation gerade aktiv
 -  USB
 -  RS485
 -  USB Host (Übertragung der Daten auf USB-Stick)
 -  GSM mit Statusanzeige z.B.[10].
 - GPRS mit Statusanzeige z.B.[33] siehe „Statusmeldungen am Display“.
 -  Mobilfunkmodem ist aus
 -  Mobilfunkmodem ist ein geschaltet, aber keine Verbindung zum Provider.
 -  Mobilfunkmodem ist eingeschaltet, Verbindung zum Provider besteht.
- **Anzeige im Display**
 - Im Hauptmenü werden die Kopfzeilen 1 und 2 des Setups angezeigt.
 - In Menüs und Eingabeketten werden die im Setup hinterlegten Kopfzeilen 3 und 4 angezeigt.
 - Während der Übertragung eines Setups oder FW Updates, geht das Gerät in den Systemstopp und zeigt dieses Symbol  Systemstopp“ in diesem Fenster.
 - Anzeige im linken Bereich des Fensters:
 -  = Transpondereingabe (Wert von Transponder übernehmen).
 -  =Werteingabe über Barcode.

5.2.3.2. Menü Displayanzeige Globale Variablen

Aus dem Hauptmenü aus können Sie durch das Drücken der Pfeil-Taste rechts dieses Anzeigemenü aufrufen.

Im Menü „Globale Variablen“ werden alle im Setup konfigurierten GVs angezeigt.

In der oberen Zeile wird der Name / Bezeichnung laut Setup angezeigt und darunter jeweils der aktuelle Inhalt der GV.

| | | | |
|--------------------------|------------------------|-----------------|--|
| HTTP_DEMO | | TCP | |
| Datafox DEMO | | 28.02.12. 12:32 | |
| globale Variablen | | | |
| PersonalNr 2645 | AusweisNr 1231 | | |
| TerminalNr 21 | SerienNr 4564641374 | | |
| Value 12345678 | | | |
| | Status 12 | | |

Timeboy Betriebsarten Sommer-/Winterzeit Betriebsmodus
 Grundeinstellungen "Globale Variable" Transponder Fingerprint

Namen für "Globale Variable" (GV):

Der Name der Variablen kann max. 16 Zeichen haben.
 Nur Variable mit einem Namen können verwendet werden.

| | Name | | Standardwert |
|-------|------------|-------------------------------------|--------------|
| GV 1: | PersonalNr | <input type="checkbox"/> | |
| GV 2: | AusweisNr | <input type="checkbox"/> | |
| GV 3: | TerminalNr | <input type="checkbox"/> | |
| GV 4: | SerienNr | <input type="checkbox"/> | |
| GV 5: | | <input type="checkbox"/> | |
| GV 6: | Value | <input checked="" type="checkbox"/> | 12345678 |
| GV 7: | | <input type="checkbox"/> | |
| GV 8: | Status | <input type="checkbox"/> | |

max. 16 Zeichen

5.2.3.3. Menü Displayanzeige digitale Eingänge

Aus dem Hauptmenü aus können Sie durch das 2 malige Drücken der Pfeil-Taste rechts dieses Anzeigemenü aufrufen.

Im Menü „digitale Eingänge“ werden alle im Setup digitale Eingänge mit deren Zustand und Einstellungen angezeigt.

| HTTP_DEMO | | TCP | | | |
|--------------------------|---|-----------------|-----|--------|--------|
| Datafox DEMO | | 28.02.12. 12:32 | | | |
| digitale Eingänge | | | | | |
| E | A | Kav | Hub | inkrem | gesamt |
| 1 | S | L | | | |
| 2 | S | L | | | |
| 3 | Z | | 1 | 0 | 0 |
| 4 | S | | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Z | 78 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | S | L | 1 | 0 | 0 |

- E : Nummer des Eingangs
- A : Verwendung als : **S** = Start / Stopp oder **Z** als Zähler
- Kav : Kavität (z.B. gibt an, wie viele Arbeitsschritte zur Fertigung eines Teils notwendig sind)
- Hub : Hubzahl (gibt an, wie viele Arbeitsschritte gleichzeitig ausgeführt werden)
- Inkrem : Inkrement oder auch Zählteiler
- gesamt : aktuelles Zählergebnis

Mehr hierzu finden Sie im [Handbuch DatafoxStudioIV](#).

5.2.3.4. Menü Displayanzeige analoge Eingänge

Aus dem Hauptmenü aus können Sie durch 3 maliges Drücken der Pfeil-Taste rechts dieses Anzeigemenü aufrufen.

Im Menü „analoge Eingänge“ werden alle im Setup konfigurierten analogen Eingänge mit deren Zustand und Einstellungen angezeigt.

| | | |
|--------------------|----------------------|-----------------|
| HTTP_DEMO | | TCP |
| Datafox DEMO | | 28.02.12, 12:32 |
| analoge Eingänge | | |
| Spannung 5.71 V | Füllstand 28.15 l | |
| a-E3 0.00 V | | |
| | | |
| | | |

Analoger Eingang 2

Achtung: Messbereich von 0 bis 10V.

Verwendung als: Messwert

Wert auf Infoseite einblenden. Abtastrate: 200 ms

z.B. Druck z.B. bar

Bezeichner: Füllstand => Einheit l

max. Messwert der Größe: 60 => Eingangsspannung 8

min. Messwert der Größe: 0 => Eingangsspannung 2

Grenzwertabweichung +/-: 0.1 % => +/- 0.10 l

Hier lässt sich für jeden Eingang die Anzeige deaktivieren.


Der Messbereich ist 0-10 V. Durch eine Skalierung kann z.B. der Füllstand eines Behälters in Liter angezeigt werden.

Mehr dazu und dessen Einstellung finden Sie im [DatafoxStudioIV Handbuch](#) Kapitel „analoge Eingänge“.

5.2.3.5. Aufbau Display im Bios-Menü

In das Bios-Menü gelangt man durch das gleichzeitige Drücken der Taste „ESC“ und „Enter“.

Erste Anzeige im Bios:

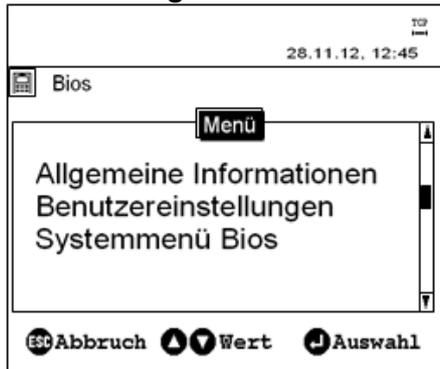

Die Auswahl zum jeweiligen Menü erfolgt über die „Pfeiltasten“ und „Enter“.

Allgemeine Informationen:

- ↳ • Firmware Info
- Letzte Nachricht / Keine Nachricht vorhanden
- Transpondertest
- Speicherbelegung
- Signalstärke
- Provider
- Datenspeicher 3068kB
- Listenspeicher 1028kB

Die jeweiligen Untermenüs sollten selbsterklärend sein. Die jeweilige Anzeige richtet sich nach der Hardwareausstattung.

Benutzereinstellungen:

- ↳ • Transpondermenü
- Anzeige / Signallautstärke
- Datum / Uhrzeit
- Kommunikation Info
- Geräteneustart

Transpondermenü
Siehe nachfolgendes Kapitel!

Die jeweiligen Untermenüs sollten selbsterklärend sein.

Systemmenü Bios:


- ↳ • Firmware Info
- System Info
- Kommunikation
- Anzeige / Signallautstärke
- Datum / Uhrzeit

- ↳ • Schnittstelle RS 232 (hier wird die Hauptkommunikation des Gerätes eingestellt)
- active Nein (Darf nur bei Aktiver Verbindung auf „ja“, da sonst das Gerät von außen nicht mehr erreichbar ist.)
- http Nein (Darf nur auf „Ja“ wenn die Daten an einen Webserver (mit HTTP) gesendet werden sollen, da sonst das Gerät von außen nicht mehr erreichbar ist.)
- TCP/IP (hier werden die Netzwerkparameter der TCP/IP-Verbindung eingestellt)

5.3. Montage des AE-MasterIV

Das 2-schalige Gehäuse hat im unteren Drittel den Steckerbereich, der nur von hinten zugänglich ist. Hierdurch sind die Stecker im montierten Zustand komplett verdeckt. Die Manipulationsmöglichkeiten werden damit sehr stark eingeschränkt. Im gleichen Bauraum ist auch das Netzteil untergebracht. Eine Bohrschablone zur Montageunterstützung finden Sie auf der Produkt-DVD.

5.3.1. Wandmontage

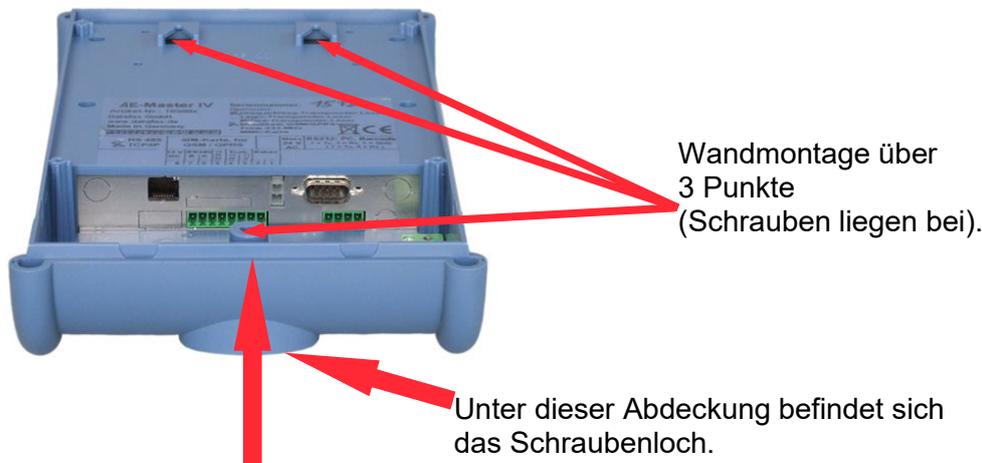


Im Anschlussbereich des AE-MasterIV wird das Netzteil untergebracht. Es ist dann mit einem Klettverschluss befestigt.

Wenn das Gerät auf eine Unterputzdose montiert wird und dort nur eine Schraubklemme zur Verfügung steht, schneiden Sie einfach den 230 V Stecker ab und schließen Sie die Adern an die Schraubklemme an.

5.3.2. Wandmontage mit Konsole

Die Wandkonsole besteht aus 2 Teilen. Zum einen das Wandteil und zum anderen das Geräteteil.

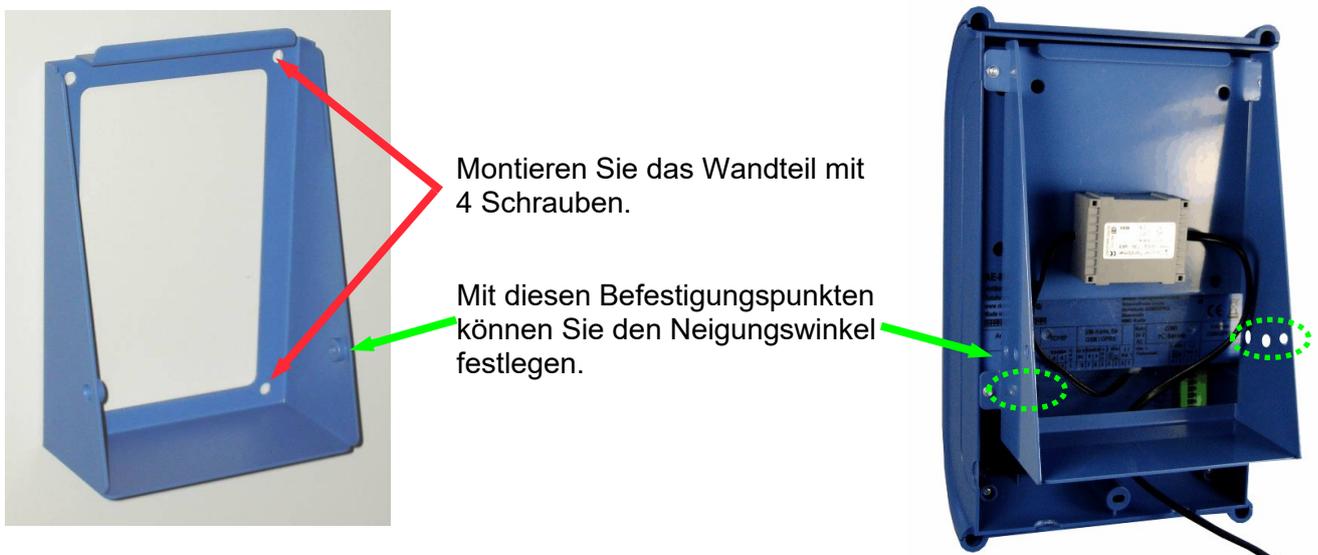

Achtung:

Bei der Verwendung eines SimonsVoss Smart-Relais, muss das Netzteil außerhalb des Anschlussbereiches montiert werden.

5.4. Spannungsversorgung des AE-MasterIV V4

5.4.1. Spannungsversorgung mit Netzteil

Die Versorgungsspannung geschieht mittels eines Netzteils 12V DC / 18 W.

Das Terminal selbst, kann mit einer Versorgungsspannung von 24 V DC versorgt werden.

Achtung! Bei der Verwendung der ZK-Erweiterung wird die Versorgungsspannung direkt für die ZK-Module weiter gereicht. Diese darf dann 12 V nicht überschreiten.

Das Netzteil:



5.4.2. Spannungsversorgung über POE

Optional können die Geräte mit einem POE-Modul (Art. Nr.: 109117-V4) ausgestattet werden. Es gibt 2 Standards die bei der EVO-Line unterstützt werden.

| PoE-Standard | | Leistung pro Port | nutzbare Leistung |
|--------------|--------------|-------------------|-------------------|
| PoE | IEEE 802.3af | 15,4 Watt | 12,95 Watt |
| PoE+ | IEEE 802.3at | 25,4 Watt | 21,90 Watt |

Erfolgt die Spannungsversorgung über POE, kann bei angeschlossener Zutrittskontrolle auch ein Externer Leser über den Anschluss der ZK mit versorgt werden.

Wenn das Gerät auf eine Unterputzdose montiert wird und dort nur eine Schraubklemme zur Verfügung steht, schneiden Sie einfach den 230 V Stecker ab und schließen Sie die Adern an die Schraubklemme an.

5.4.3. Wichtige Hinweise für die Nutzung von POE

Auf was ist zu achten?

Als erstes müssen Sie feststellen, welche Hardwaregeneration Sie über POE betreiben möchten.

Hardware V4, V3, V2 oder V1. Wie Sie das feststellen, finden Sie hier: [Link](#)


Hardware V4:

Bei der Hardware V4 kann optional POE bestellt werden. Unabhängig davon, ob diese Option bestückt ist, können Sie die Geräte direkt an ein POE Netzwerk anschließen. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Einspeisung über den Switch direkt erfolgt oder über einen POE- Einspeiser.

Variante 1: „Einspeisung POE“ direkt über den POE-Switch:



Variante 2: „Einspeisung POE“ über einen separaten Einspeiser:

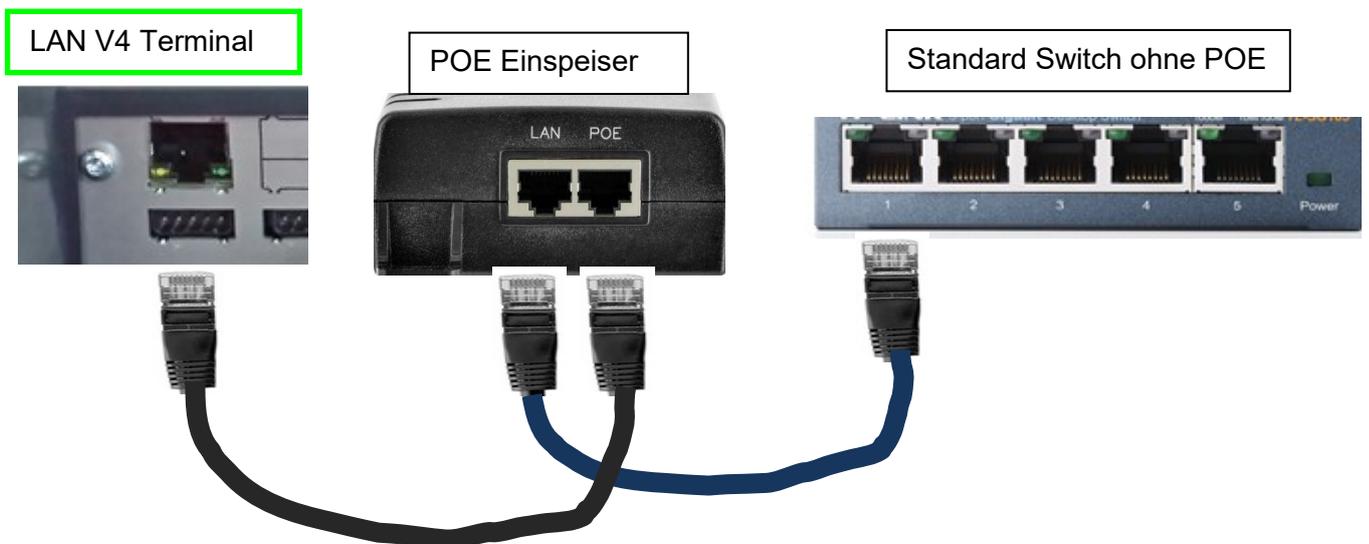

Hardware V3, V2 oder V1:


Bei dieser Hardware kommt ein Lantronix XPort für die Kommunikation im IP-Netzwerk zum Einsatz. Bei diesem Produkt darf laut Herstellerangabe auf keinen Fall die POE-Spannung direkt angelegt werden, sondern nur über einen POE-Splitter mit POE betrieben werden.




Achtung:

Sie dürfen das Netzkabel mit POE nicht direkt an die LAN Buchse anschließen. Dies kann zur Zerstörung des LAN Anschlusses (XPort) führen. Der XPort ist nicht POE kompatibel.

Variante 1: „Einspeisung POE“ über den POE-Switch und angeschlossenen Splitter:

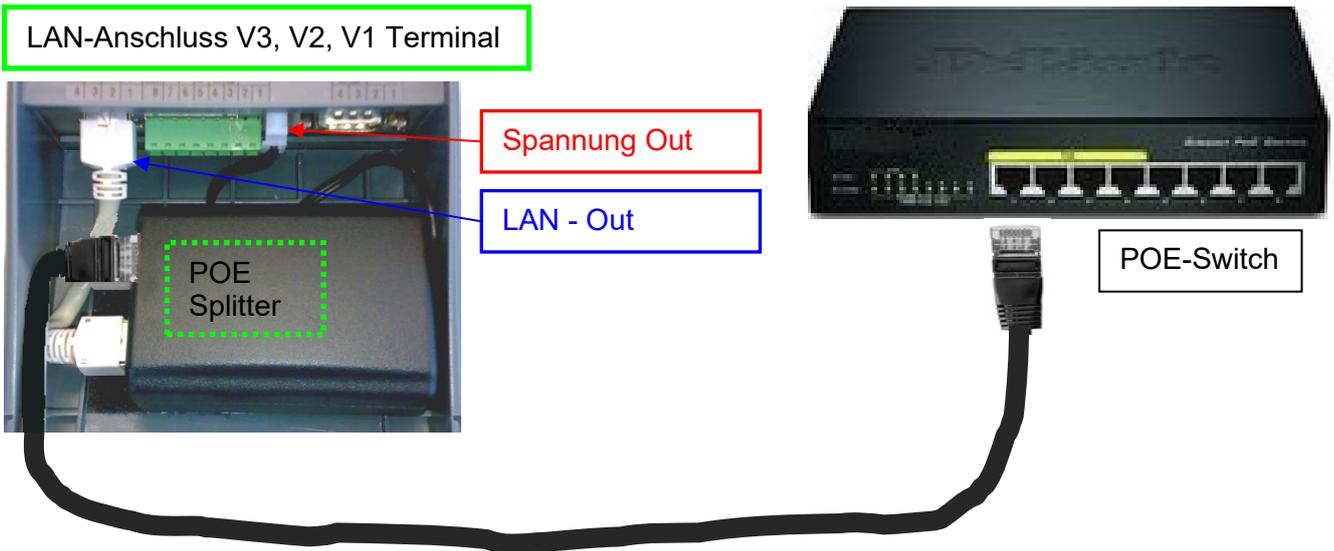

Variante 2: „Einspeisung POE“ über einen separaten Einspeiser:

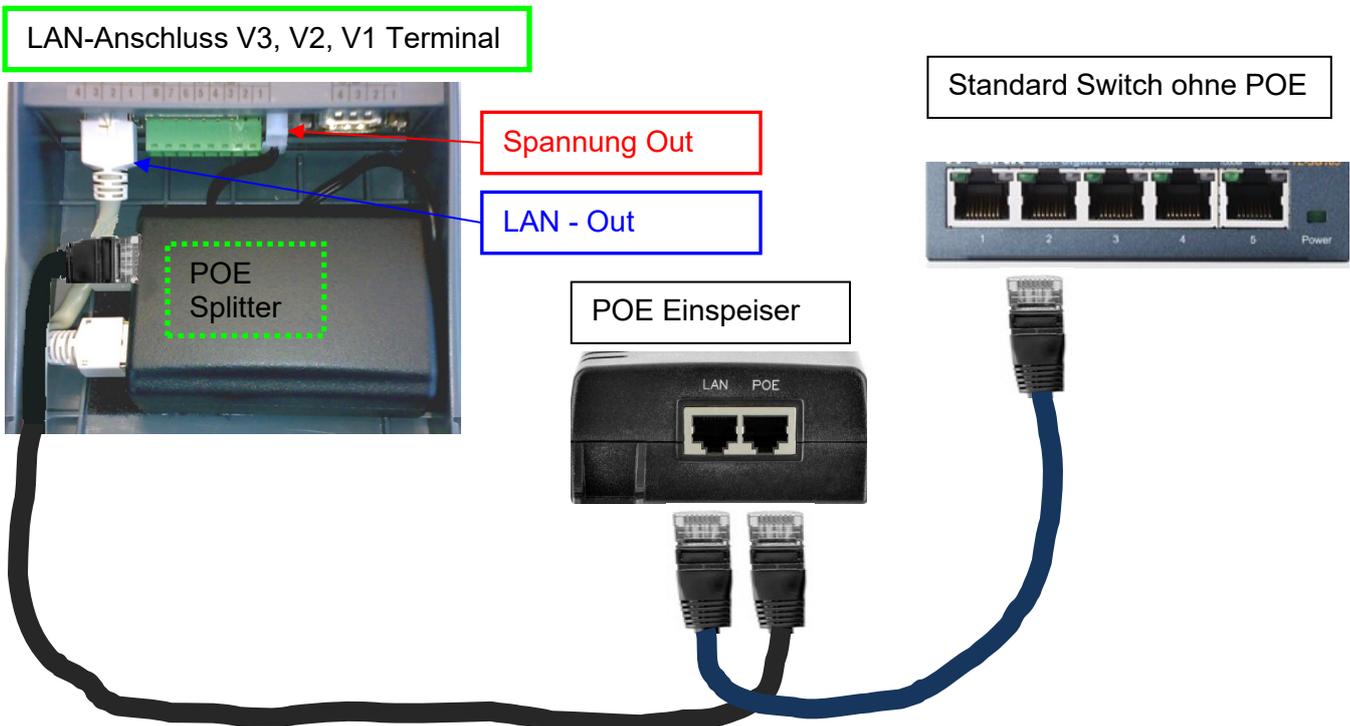

Welche Hardware habe ich vorliegen?

Möglichkeit 1:



Schauen Sie auf das Typenschild. Dies finden Sie auf der Rückseite des Gerätes.
Hier ein Beispiel für einen PZE-MasterIV **V3**.

Möglichkeit 2:

Am Gerät selbst, haben Sie die Möglichkeit im BIOS-Menü sich über die Firmware des Gerätes zu informieren. Diese gibt aufgrund Ihrer Kennung „04.XX.XX“ genaue Auskunft, um welche Hardware es sich handelt.

Hardware **V4** = Firmware 04.03.XX

Hardware **V3** = Firmware 04.02.XX


Hardware **V2** = Firmware 04.01.XX

Hardware **V1** = Firmware 04.01.XX


Wie Sie das Biosmenü öffnen, finden Sie Kapitel „Aufbau BIOS-Menü“.

Möglichkeit 3:

Lesen Sie mit dem aktuellsten DatafoxStudioIV die Firmwareversion aus:

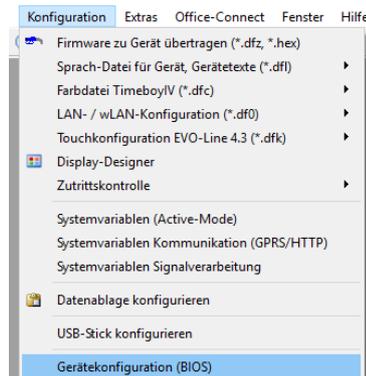

Klicken Sie auf:
„Konfiguration“
->
„Gerätekonfiguration (BIOS)“
dann auf „Lesen“

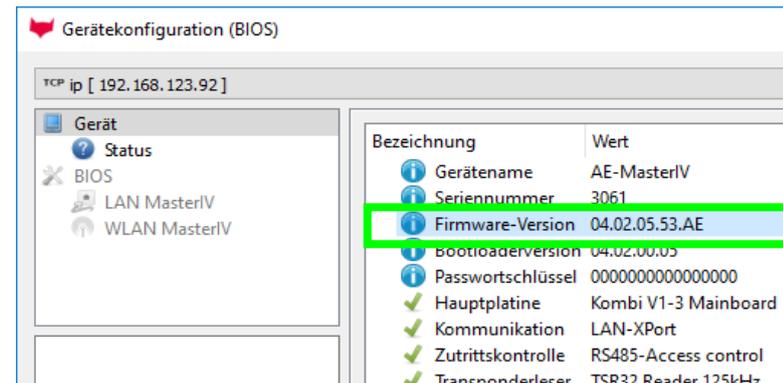


5.5. Anschluss AE-MasterIV V4

5.5.1. Steckerbelegung AE-MasterIV V4

Der AE-Master IV V4 Multifunktionsterminal verfügt über 7 Modulplätze, welche entsprechend der Preisliste mit frei wählbaren Modulen bestückt werden können.

Nachfolgend wird eine Beispielbestückung dargestellt:

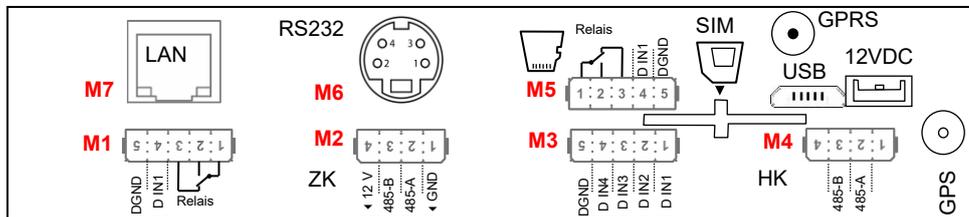

Steckerleiste V4.x Evo 4,3"

| Bezeichnung | Modul | PIN | Beschreibung |
|---|-------|------------|---|
| Digital IO 1x digi. IN 1x digi. OUT | M1 | 4-5 1-3 | Standard: 1 digitaler Eingang 1 digitaler Ausgang mit Wechsler -Kontakt |
| RS485 für ZK | M2 | 1 | GND |
| | | 2 | A RS 485 für Zutrittskontrolle |
| | | 3 | B RS 485 für Zutrittskontrolle |
| | | 4 | 12 V |
| Digital IO 4x digi. IN | M3 | 1 | 1 digitaler Eingang |
| | | 2 | 2 digitaler Eingang |
| | | 3 | 3 digitaler Eingang |
| | | 4 | 4 digitaler Eingang |
| | | 5 | GND |
| RS485 für Haupt- kommunikation | M2 | 1 | GND |
| | | 2 | A RS 485 für HK |
| | | 3 | B RS 485 für HK |
| | | 4 | nicht belegt |
| Digital IO 1x digi. IN 1x digi. OUT | M5 | 4-5 1-3 | Standard: 1 digitaler Eingang 1 digitaler Ausgang mit Wechsler -Kontakt |
| Modulplatz 6 RS 232 Mini-DIN M004 | M6 | 1 | TXD |
| | | 2 | RXD |
| | | 3 | + 5 V |
| | | 4 | Ground / GND |
| Modulplatz 7 | M7 | | TCP/IP - LAN RJ 45 |

5.5.2. Modulbaugruppen für Geräte der Hardware V4

5.5.2.1. Beschreibung der verschiedenen Erweiterungsmodule



Die Datafox Geräte der Gerätegeneration V4 zeichnen sich besonders durch die variable Bestückung von einzelnen Modulen aus.

Je nach Gerät steht eine bestimmte Anzahl von Modulplätzen zur Verfügung.

Diese können nun individuell mit den einzelnen zur Verfügung stehenden Modulen bestückt werden.


Abhängig von der Größe des Moduls belegen die einzelnen Module ein oder zwei Modulplätze. So benötigt z.B. das GPRS (Mobilfunk) 2 Modulplätze und ein Relais-Modul nur einen Modulplatz.

Übersicht über die Modulbaugruppen:

| Modul Bezeichnung | benötigte Modulplätze | Beschreibung im Bios Modul_Nr.: | Max. mögliche Anzahl des Moduls | Artikel Nr. für den Stecker | Aufdruck & Farbe |
|-----------------------------------|-----------------------|---|---------------------------------|-----------------------------|---|
| RS 232 - mini DIN Barcode | 1 | 032 Serial Port mini DIN 5V max. 500 mA | 1 | | |
| RS 485 Zutritt | 1 | 014 RS485 + 12V Supply Max. 500 mA | 3 Displaygeräte 4 KYO-Inloc | A3100004-01 |  |
| RS 485 Hauptkommunikation | 1 | 035 RS 485 Com Port | 1 | A3100004-01 | |
| GPRS Mobilfunk | 2 | Mobile MC 55i | 1 | | |
| TCP/ IP | 1 | 011 Ethernet Port | 1 | | |
| WLAN | 1 | 001 WLAN Red Pine | 1 | | |
| 2x digital Out | 1 | 005 Digitalausgang Relais | 8 | A3100005-01 |  |
| 4x digital Out | 1 | 051 Digital Ausgang aktiv GND | 8 | A3100005-08 |  |
| 4x digital Out | 1 | 051 Digital Ausgang aktiv positiv (Plus) | 8 | A3100005-05 |  |
| 1x digital In + 1x digital Out | 1 | 012 Digital In-/Output | 8 | A3100005-04 |  |
| 4x digital In | 1 | 006 Digital Input | 8 | A3100005-02 |  |
| 4x analog In | 1 | 008 Analog Input | 8 | A3100005-03 |  |

Wie viele Modulplätze in dem jeweiligen Datafox Gerät zur Verfügung stehen, finden Sie im Gerätehandbuch unter dem Kapitel „[Geräte-Anschluss](#)“.

5.5.2.2. Bestückung von Modulen aus Gerät lesen

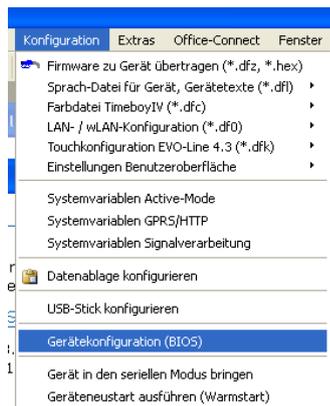

Klicken Sie auf:
„Konfiguration → Gerätekonfiguration Bios“
dann
klicken Sie auf „Lesen“.

Anzeige im Bios:

Hier werden Ihnen alle Module angezeigt, die im Gerät eingebaut sind.

Gleichzeitig erhalten Sie die Information, an welchem Modulplatz was bestückt ist und wo sich welcher Ein- Ausgang befindet.

| Bezeichnung | Wert | [M] | Zusatzinfo |
|-------------------|------------------------|-----|------------------------|
| Firmware-Version | 04.03.04.21.IOBOX | | |
| Bootloaderversion | 04.03.03.05 | | |
| Seriennummer | 4294967295 | | |
| Passwortschlüssel | 0000000000000000 | | |
| GeräteName | IO-Box | | |
| Hauptplatine | IO-Box-Top-Hat-Rail | | |
| Standardmodul | 006 Digital Input | M1 | DI 1, DI 2, DI 3, DI 4 |
| Standardmodul | 006 Digital Input | M2 | DI 5, DI 6, DI 7, DI 8 |
| Standardmodul | 008 Analog Input | M3 | AI 1, AI 2, AI 3, AI 4 |
| Standardmodul | 008 Analog Input | M4 | AI 5, AI 6, AI 7, AI 8 |
| Standardmodul | 005 Relay Output | M5 | DO 1, DO 2 |
| Standardmodul | 012 Digital In-/Output | M6 | DI 9, DO 3 |
| Zutrittskontrolle | 014 RS485 + 12V Supply | | |
| Standardmodul | 011 Ethernet Port | | |


Beispiel 1:

- Modulplatz = M1
- digitaler Eingang 1 bis 4
- Modul_Nr.: = 006

Beispiel 2:

- Modulplatz = M4
- analoger Eingang 5 bis 8 (für das Setup)
- Modul_Nr.: = 008 Analog Input

Beispiel Typenschild einer IO-Box V4:

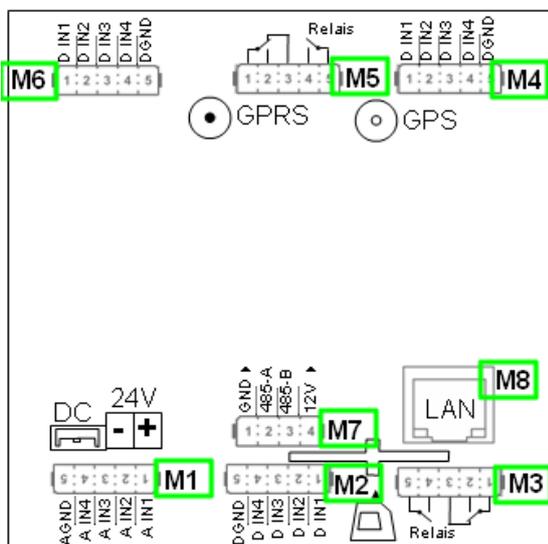


Hier sehen Sie, dass die IO.Box V4 über **8** Modulplätze verfügt. Diese können nun individuell bestückt werden.

Ausnahmen:

- Modulplatz 8, nur an diesem geht TCP/IP
- Wird auf TCP/IP verzichtet, kann hier auch ein anderes Modul bestückt werden.
- RS 485 für Zutritt können max. 4 Module bestückt werden.

5.5.2.3. Wichtige Modulinformationen vom Gerät auslesen

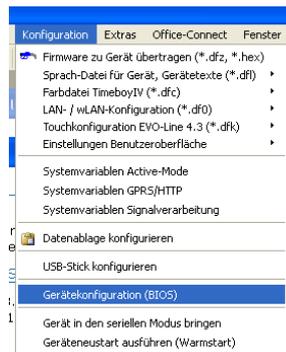

Klicken Sie auf:
 „Konfiguration → Gerätekonfiguration Bios“
 dann auf „Status“ danach
 klicken Sie auf „Lesen“.

Device configuration (BIOS)

* Com_3_fest [COM3]

Device

- Status
- BIOS
 - LAN MasterIV
 - WLAN MasterIV

```

[SETUP]
Status=Running
1 Name=IO_BOX_AIN_DigIN_2xRel.aes
2 Time=2017-01-30 09:17:44
3
4 [IN]
5 Status=00000000-
6
7 [CNT]
8 Values=-
9
10 [OUT]
11 Status=000
12
13 [ANALOG]
14 Values=0.01 V, 0.01 V, 0.01 V, 0.01 V, 0.01 V
15
16 [TIMER]
17 Time to next trigger 1 (2)
18
19 [MEMORY]
20 Size=4194304
21
22 [RECORDS]
23 Size=786432
24 Free=785980 (99%)
25 Used=452 (1%)
26 Count=4
27
28 [LAN]
29 Mac=E4-F7-A1-00-0B-5E
30 Ip=192.168.1.122
31 Mask=255.255.255.0
32 Gateway=0.0.0.0
          
```

Hier werden Ihnen eine ganze Reihe wichtiger Informationen zum Terminal ausgegeben.
Hier einige Erläuterungen zu den einzelnen Zeilen:

- 1) Name des Setup, diesen erhalten Sie auch beim Auslesen wieder.
- 2) Datum, an dem das Setup in das Gerät eingespielt wurde.
- 3) Zustand der digitalen Eingänge. Alle Eingänge die physikalisch vorhanden sind und im Setup definiert sind, werden hier mit den Zustand angezeigt.
 - a. 00000000 = Im Setup definierte digitale Eingänge
 - b. 0 = Eingang auf low (logisch 0)
 - c. 1 = Eingang auf hi (logisch 1)
- 4) Sind im Setup Zähler über digitale Eingänge definiert, so wird hier der aktuelle Zählwert angezeigt
- 5) Zustand der digitalen Ausgänge: Ausgang 1 ist hier links nach rechts fortlaufend.
- 6) Analogeingänge von links nach rechts mit jeweilig aktuell anliegender Spannung.
- 7) Zustand / Laufzeit von verwendeten Timern
- 8) Anzahl der gespeicherten Datensätze im Gerät und belegter Speicher.

5.5.2.4. Anschluss der einzelnen Modulbaugruppen


In den nachfolgenden Bildern wird der Stecker für die verschiedenen Anschlüsse in schwarz dargestellt. Die mitgelieferten Stecker sind mit Beschriftung und weiß.

Der Anschlussstecker / Buchse für die Modulbaugruppe hat immer folgende Belegung:

Buchse am Gerät




Der Stecker kann nur in einer Richtung eingesteckt werden und ist somit verpolungssicher.

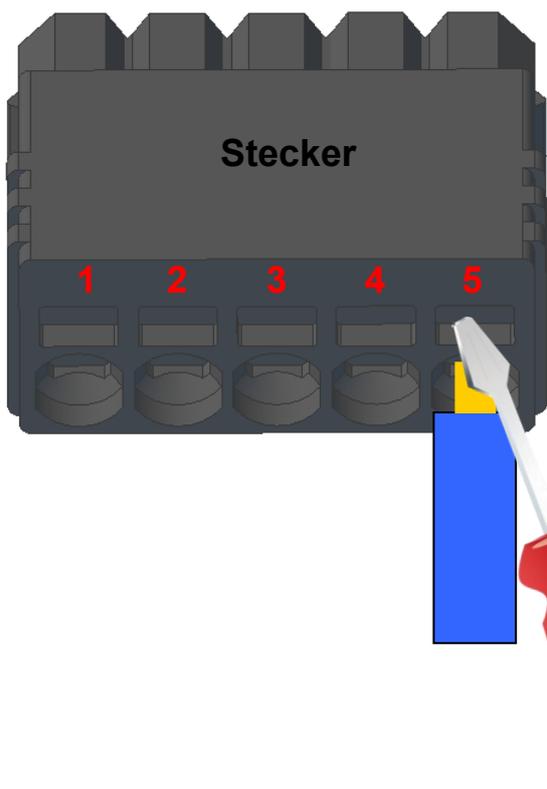

An diesem Stecker können folgende Querschnitte angeschlossen werden:
 Massive Drähte = 0,8mm²
 Flexible Drähte = 0,6mm²

Zum Lösen der Leitung nutzen Sie bitte einen kleinen Schraubendreher. Massive Drähte können durch leichtes hin- und herdrehen am Draht und Stecker gelöst werden.


5.5.2.5. Analogeingänge, 4 mal analog IN

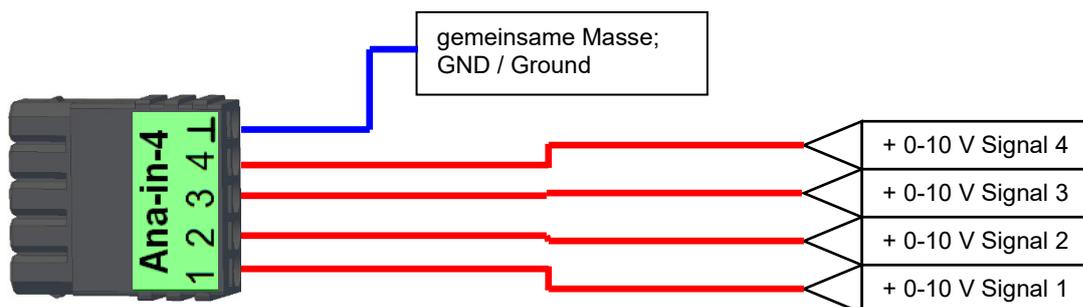

5.5.2.6. 2 mal digital Out

Anschlussbeispiel:

(Anschluss einer Signalleuchte und einer Signalleuchte über einen potentialfreien Kontakt):

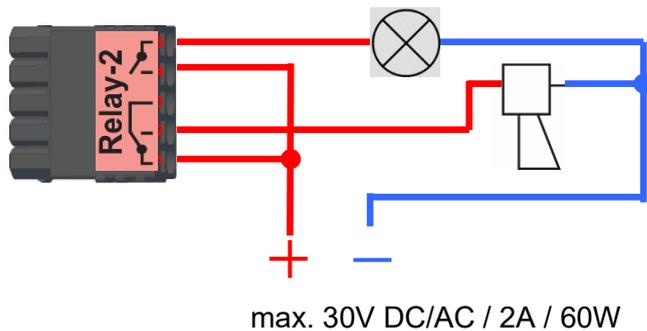

5.5.2.7. 1 mal digital Out 1x digital IN

Anschlussbeispiel (Anschluss einer Signalleuchte und eines Türkontakts):


max. 30V

0 - 1,5 V Eingang logisch 0

3,5 V - 30 V Eingang logisch 1

- Galvanisch getrennt

- bis 250 Hz

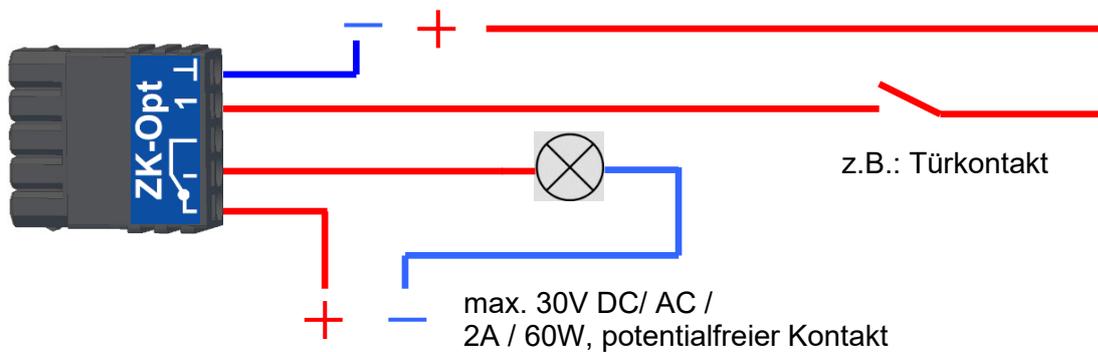

5.5.2.8. 4 mal digital IN

Anschlussbeispiel (Anschluss von 4 Kontakten):




- Galvanisch getrennt
- Bis 250 Hz
- Bei nur einem DigIn bis 100 kHz möglich
- max. 30V

5.5.2.9. 4 mal digital OUT aktiv-Low (Masse geschaltet)

Die digitalen Ausgangsmodule stellen 4 Schaltausgänge auf einem einzigen Modul bereit. Das Modul 51 (Art.-Nr. xxx 172) kann aktiv 12 V DC an jedem Ausgang ausgeben, das Modul 105 (Art.-Nr. xxx 173) schaltet die Ausgänge gegen Masse (Open Drain).


Durch das Schalten gegen Masse, kann das Modul 105 recht große Ströme schalten, z.B. für Schließfächer oder elektrische Türöffner.

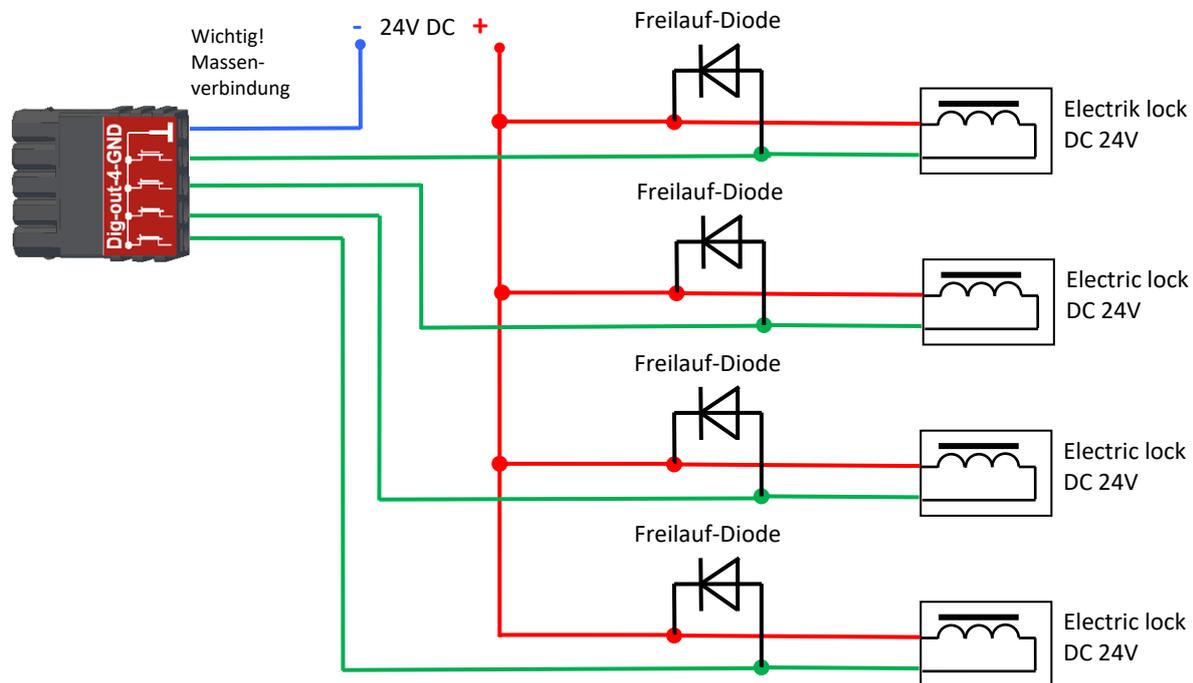

5.5.2.10. 4 mal digital OUT aktiv-Hi (Plus geschaltet)


Beispiel Anschluss Meldelampe, Modul 51

Die Störungs-Meldelampe kann auf diese Weise mit nur einem einzigen Stecker angeschlossen werden.

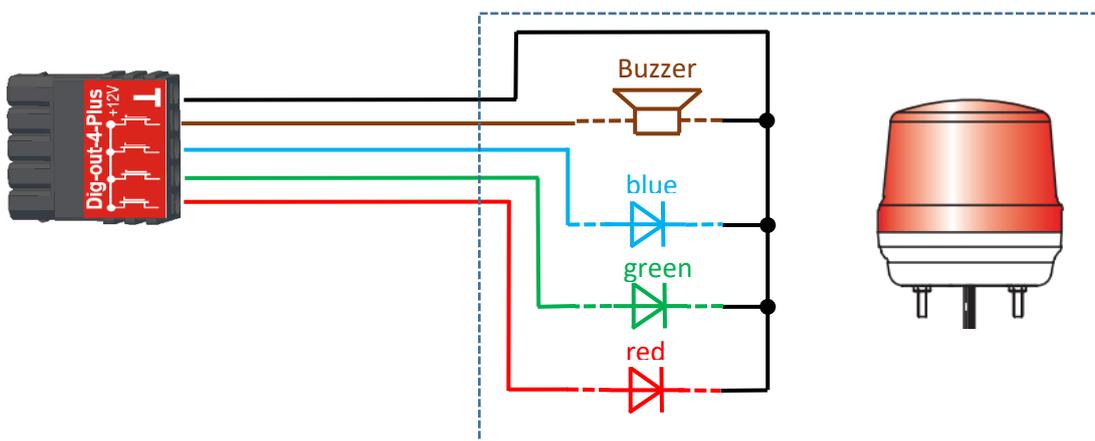

5.5.2.11. RS-485 Bus für ZK

Mit der Option Zutrittskontrolle ist der Anschluss für Externe Leser am Gerät vorhanden.
Die Belegung des Steckers sieht wie folgt aus:

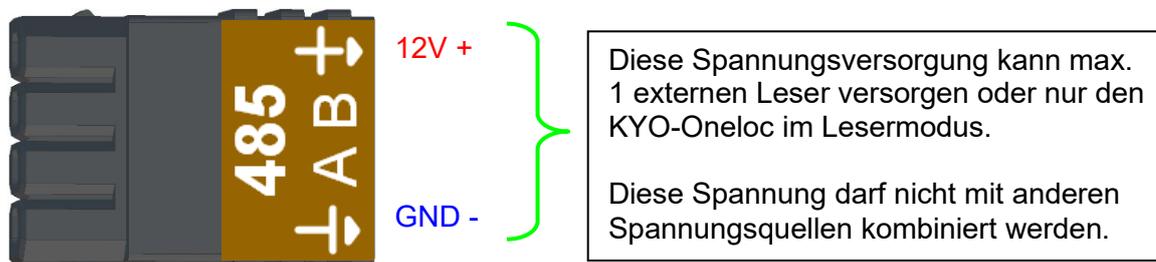

Hinweis:

Die **12 V** liegen sofort nach einschalten der KYO-Inloc an.
Die Zutrittskontrolle wird aber erst aktiv, wenn die Zutrittslisten übertragen wurden.


Weiterhin ist der Anschluss für einen digitalen Ein- und Ausgang vorhanden.
Die Belegung des Steckers sieht wie folgt aus:



Wie die einzelnen Zutrittskomponenten angeschlossen bzw. verdrahtet werden, finden Sie im Kapitel [„Zutrittskontrolle“](#)

5.6. Barcode Leser für V4 Terminals

Sie können alle Barcodeleser mit einem RS232-Anschluss an das AE-Master V4 anschließen. Beachten Sie dabei die nachfolgend aufgeführte Anschlussbelegung der RS232-Schnittstelle.

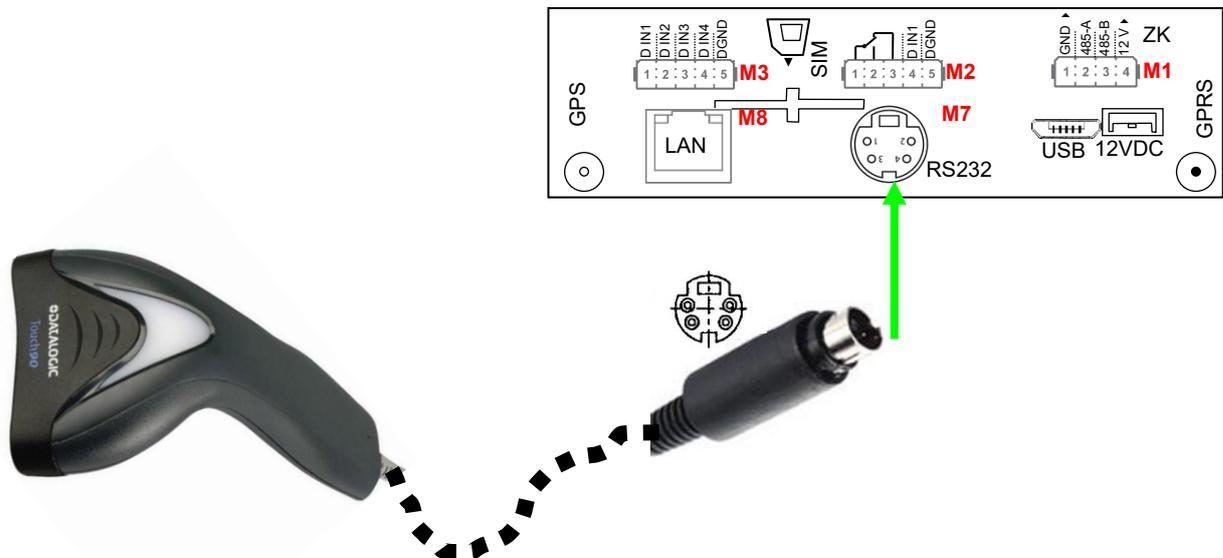

| Beschreibung | Modulplatz | PIN | Funktion |
|-------------------------|---|-----|--------------|
| RS 232 Mini-DIN M004 | je nach Aus- stattung hier M7 | 1 | TXD |
| | | 2 | RXD |
| | | 3 | + 5 V |
| | | 4 | Ground / GND |

Barcodes die eingelesen werden, können bis zu 255 Zeichen lang sein. Dies wird durch die Feldfunktion „Normal (Wertübernahme von Transponder usw...)“ unterstützt.

Alle (bis max. 255) Zeichen werden im Zwischenspeicher des Gerätes gehalten. Daraus können nun je nach Bedarf bis 60 Zeichen zusammenhängend ausgeschnitten werden und z.B. in einer GV gespeichert werden.

Mehr Informationen über das die Zuschneidefunktion finden Sie im Handbuch DatafoxStudioIV unter dem Kapitel „Feldfunktionen im Gerätesetup“ → „Normal (Wertübernahme von Transponder usw...)“.

Einstellung im DatafoxStudioIV:



5.7. Kommunikationsarten der V4 Geräte



Achtung:

Die Kommunikationsart des Gerätes ist abhängig von dessen Ausstattung.
Hier sind alle Kommunikationsarten aufgeführt, welche in den Geräten möglich sind.



Hinweis:

Datafox-Geräte sind in der Lage, die Daten verschlüsselt zu übertragen.
Mehr zu diesem Thema finden Sie im Handbuch „[DatafoxStudioIV](#)“.

Die Umschaltung der Kommunikation kann erfolgen:


1. über Systemmenü Bios am Gerät
2. ab Firmware 04.02.04 im Setup mit der Feldfunktion „Kommunikation umschalten“. Mehr hierzu finden Sie im Handbuch [DatafoxStudioIV](#).

Mögliche Kommunikationsarten sind:

1. USB (an PC)
2. USB Host, Daten auf USB-Stick speichern
3. TCP/IP über LAN
4. TCP/IP über das Internet (per HTTP)
 - a. Level 0
 - b. Level 1 mehr dazu in der Doku „[Datafox SDK Kommunikation HTTP\(S\)](#)“
5. TCP/IP über WLAN
6. GPRS Verbindung über das Mobilfunknetz

5.7.1. Kommunikation der V4 Geräte über USB

Die Geräte der EVO-Line sind standardmäßig mit einer USB Schnittstelle ausgestattet. Die Geräte sind mit einem Micro-USB-B Anschluss ausgestattet. Dieser kann direkt mit dem PC verbunden werden.

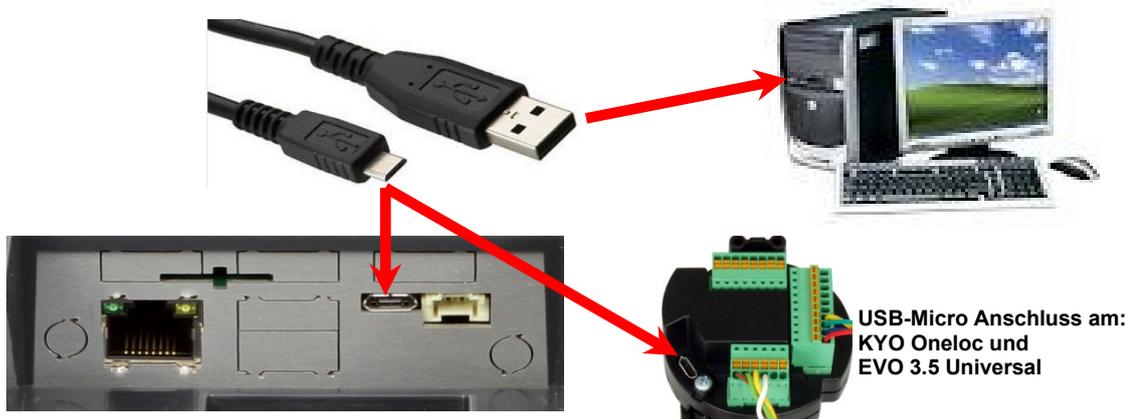


Achtung:

Für die Kommunikation mit den Evoline Terminals über USB ist zu beachten, dass es sich bei der USB-Schnittstelle des Terminals um einen Typ-B Anschluss handelt. Das heißt, dass das Terminal im Slave-Modus arbeitet und kann daher keine anderen USB-Geräte verwalten.


5.7.1.1. Automatische Erkennung über USB für V4 Terminals

Wird das Terminal über USB an einen PC angeschlossen, so erkennt dies das Terminal und stellt die Hauptkommunikation auf USB um.

Das DatafoxStudioIV erkennt das Gerät ebenfalls automatisch und meldet dies in der Taskleiste:

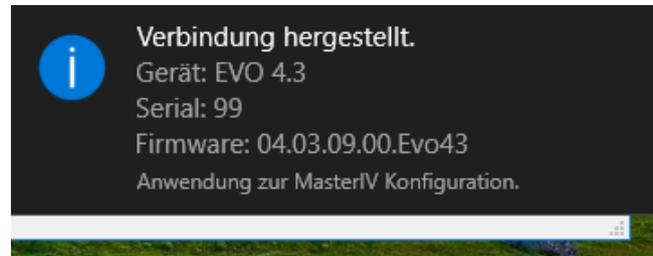

Das neu erkannte Gerät wird automatisch in die Verbindungsliste eingetragen.

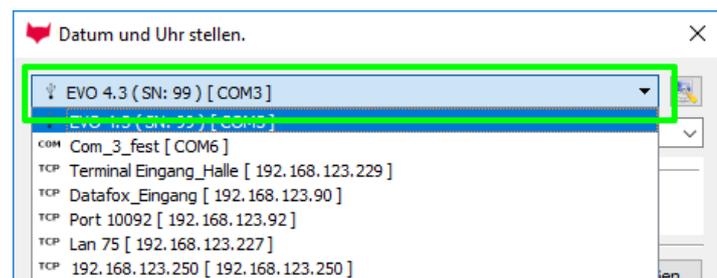

Am Gerät selbst sehen Sie das Symbol für die Verbindung USB:



Somit fällt das zum Parametrieren der Geräte notwendige Aufrufen des Terminal→Systemmenü zum Umschalten der Kommunikation weg.

Besonders praktikabel ist dies für die Boxengeräte. Hier musste das Gerät über einen „Neustart“ und „Wechsel in das Biosmenü“ erzwungen werden.

Dies spart bei der Parametrierung der Geräte erheblich Zeit.

Hinweis:




Wenn das Gerät per USB am PC angeschlossen ist, erfolgt keine Kommunikation über eine andere Schnittstelle wie Mobilfunk, IP etc.

Wird USB wieder entfernt, schaltet das Gerät selbstständig auf die vorher eingestellte Hauptkommunikation um.



5.7.1.2. USB Treiberinstallation für Datafox Geräte HW V4

Installation für Windows 7, 8, 8.1 und 10.

Der USB Treiber ist ein kleiner Installer, der alle erforderlichen Einstellungen übernimmt. Führen Sie diese .exe einfach aus:

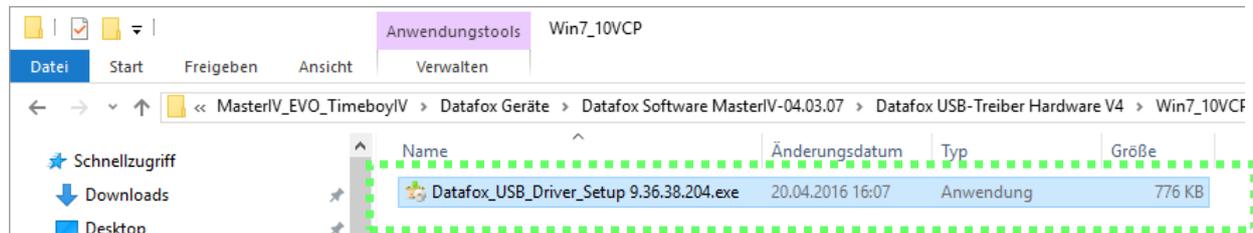

Folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm:

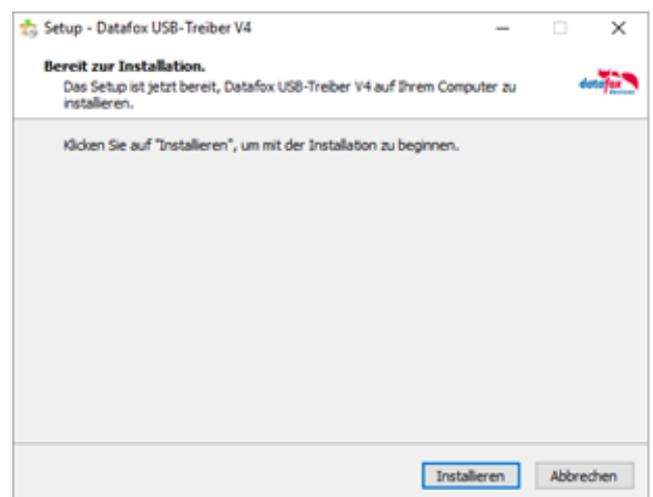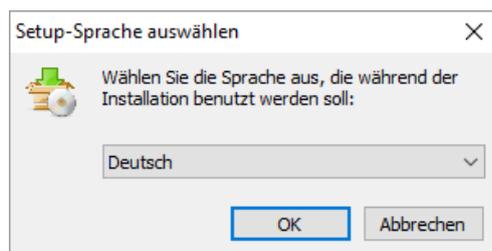

Achtung:

Es sind nur die zum Gerät mitgelieferten Treiber zu verwenden.




Hinweis:


Bei der Installation der Software „DatafoxStudioIV“ wird am Ende der gleiche Treiber automatisch mit installiert.

Treiberinstallation USB mit Windows XP

Nachdem Sie den MasterIV an den PC angeschlossen haben, wird das Terminal als neues USB-Device erkannt und es beginnt die Installation der mitgelieferten USB-Treiber.

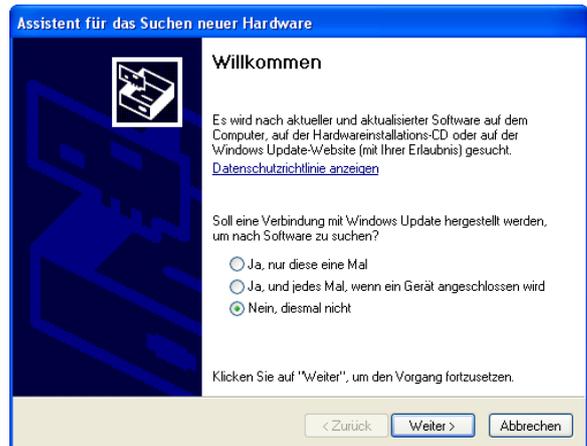

Nachdem Sie den MasterIV an den PC angeschlossen haben, wird das Terminal als neues USB-Device erkannt und es beginnt die Installation der mitgelieferten USB-Treiber.

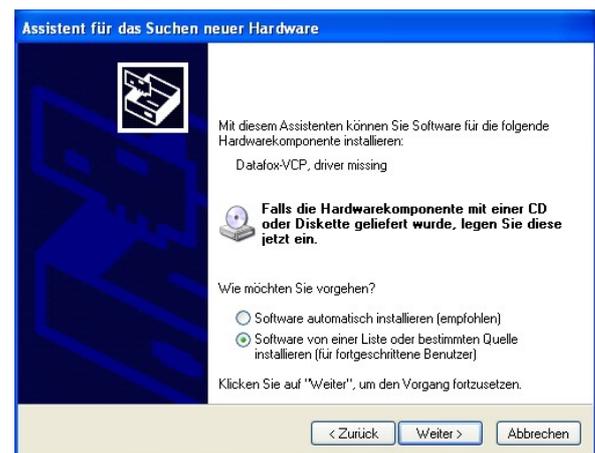

Treiberinstallation USB mit Windows XP


Wählen Sie den Ordner aus, in dem sich der mitgelieferte Treiber befindet.



Installation der Treiber für den virtuellen COM Port. Bei diesem Installationsschritt erhalten Sie die Meldung, dass der Treiber den Microsoft Logo-Test nicht bestanden hat. Hier müssen Sie auf „Installation fortsetzen“ klicken, um den Treiber nutzen zu können.



Im Geräte-Manager ist nun ein zusätzlicher COM Port vorhanden „Datafox Virtual COM Port“. Über diesen COM Port können Sie mit dem DatafoxStudioIV oder Ihrer eigenen Anwendung über die DFCOMDLL.dll eine Verbindung zum MasterIV Gerät aufbauen.

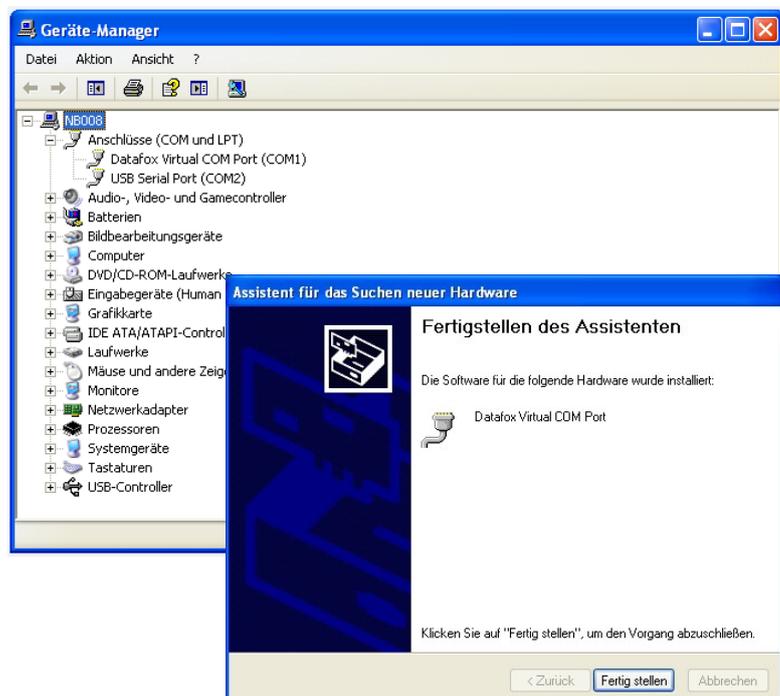

5.7.2. Kommunikation über USB-Stick (Host)

Um Daten von dem Gerät auf einen USB- Stick übertragen zu können, muss das Gerät über die Option „USB-Host“ verfügen. Sie sehen dies an diesem Ausschnitt.



Der Stick muss in **FAT(32)** formatiert sein.



Der USB- Stick wird automatisch erkannt. Hierzu muss die Hauptkommunikation auf USB-Host stehen. Sie sehen die direkt im Display an diesem Symbol (Icon) . Umstellen können Sie die Kommunikation im Biosmenü des Gerätes.

USB - Stick konfigurieren:

Der USB-Stick wird mit Hilfe des Datafox-StudioIV konfiguriert. Sie finden den Menüpunkt im StudioIV unter „Konfiguration“->USB-Stick konfigurieren. Weitere Erläuterungen finden Sie im Handbuch DatafoxStudioIV.



Hinweis:

Wir empfehlen die Verwendung eines Passwortes für die Kommunikation zwischen USB-Stick und Gerät.



Achtung:

Die USB - Verbindung zum PC darf nicht gleichzeitig mit dem Lesen des USB - Sticks erfolgen. Entfernen Sie das Verbindungskabel USB- zum PC.



Achtung:


Listen der Zutrittskontrolle können einzeln übertragen werden, Bedienungslisten müssen immer komplett übertragen werden. D.h. alle im Listen die im Gerät über das Setup definiert wurden, müssen auf dem Stick vorhanden sein.

5.7.2.1. Fehlermeldungen bei USB-Stick (Host)

| Fehlercode | Bitte diese Tabellen verwenden |
|------------|---|
| 1 | Fehler beim Lesen |
| 2 | Fehler beim Schreiben |
| 3 | Fehler in der Kommunikation, keine Antwort vom USB Host |
| 4 | Fehler beim Verzeichniswechsel |
| 5 | Fehler beim Prüfen auf USB Stick |
| 6 | Fehler bei der Suche eines Verzeichnisses |
| 7 | Fehler beim Anlegen eines Verzeichnisses |
| 8 | Fehler beim Handle aushandeln |
| 9 | Fehler beim Öffnen einer Datei war das Verzeichnis nicht vorhanden |
| 10 | Fehler der Pfad ist ungültig |
| 11 | Fehler Datei bereits geöffnet |
| 12 | Fehler beim Öffnen der Datei |
| 13 | Fehler beim Schließen der Datei |
| 14 | Fehler beim Schließen der Datei, Handle falsch |
| 15 | Fehler beim Prüfen des Handles, Handle außerhalb des gültigen Bereichs |
| 16 | Fehler beim Prüfen des Handles, Datei ist nicht offen |
| 17 | Fehler Datei ist schreibgeschützt |
| 18 | Fehler Datensatzbeschreibung des Daten ist ungültig |
| 19 | Fehler beim Firmwareupdate |
| 20 | Fehler kein USB Stick angeschlossen |
| 21 | Falsches Kommunikationspasswort |
| 22 | Keine Listen |

5.7.3. Kommunikation über TCP / IP

Die Einstellung der LAN / WLAN Parameter erfolgt über das DatafoxStudioIV unter dem Menüpunkt „Konfiguration“ → „LAN- / WLAN – Konfiguration (*.df0)“.

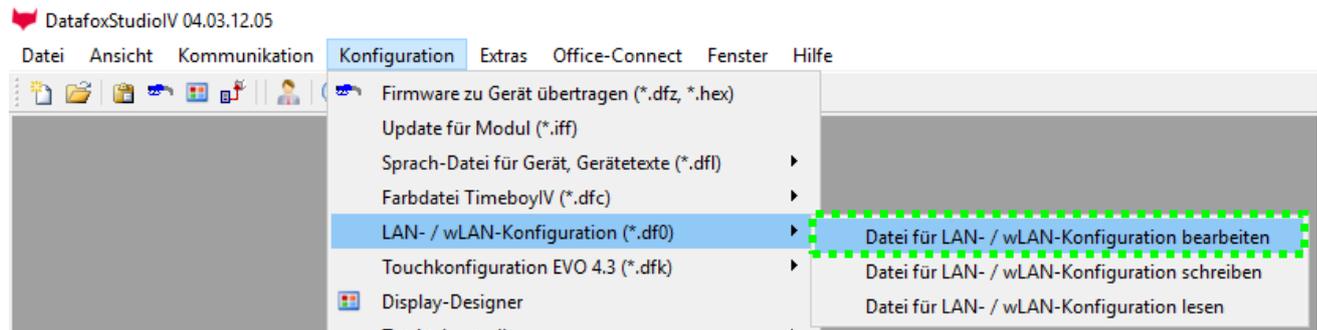


Die LAN / WLAN Konfigurationen werden in einer Datei mit der Endung „*.df0“ abgelegt. Hier haben Sie nun die Möglichkeit die Datei zu bearbeiten, in das Datafox-Gerät zu laden (hochladen) oder aus dem Gerät zu lesen (runterladen).

Beim Lesen der WLAN Einstellung aus dem Gerät wird die aktuell angegebene Datei überschrieben.

In dem Register allgemein stellen als erstes ein mit welcher Hauptkommunikation das Gerät ausgestattet ist.

- Gerät mit LAN (Die erste Konfiguration ist für LAN Anschluss)
- Gerät mit WLAN
- Gerät mit LAN und WLAN (Die erste Konfiguration ist für den LAN Anschluss)

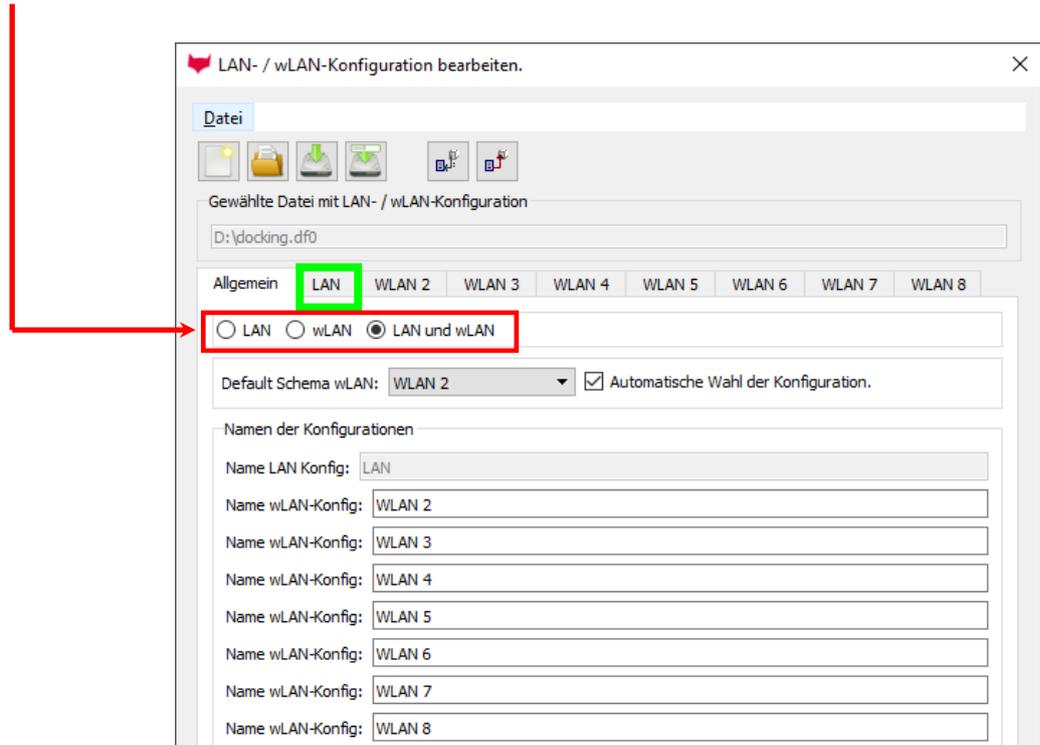

Achtung: Für TimeboyIV gilt, es darf nur die Einstellung wLan genutzt werden.


LAN
 wLAN
 LAN und wLAN

 LAN
 wLAN
 LAN und wLAN

5.7.3.1. Kommunikation TCP / IP über LAN

Auf der Registerkarte „LAN“ können Sie die IP-Einstellungen vornehmen.

Geben Sie hier die gewünschte IP - Adresse, Subnet und wenn benötigt ein Gateway an.

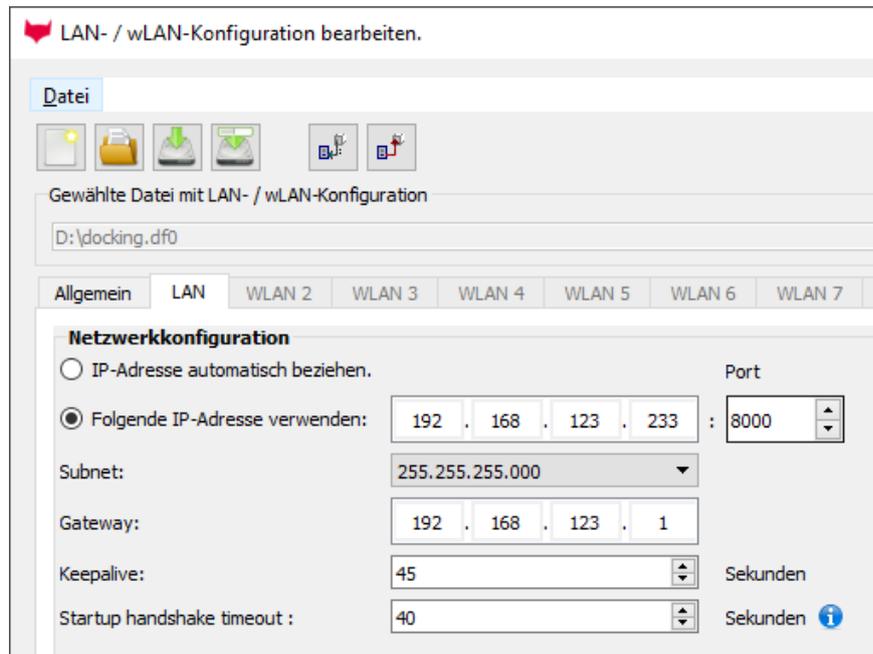

Bei Geräten mit Display, kann die IP-Adresse auch direkt am Gerät eingegeben werden. Drücken Sie ESC und ENTER gleichzeitig um in das Bios-Menü des Geräte zu gelangen. Bei Geräten ohne Tastatur drücken Sie länger auf das Logo.

Mehr finden Sie im Kapitel „Bios-Menü“.

5.7.3.2. Kommunikation TCP / IP über WLAN

Allgemeine Info zu den verwendeten WLAN-Modulen.

Es gibt 2 Verschiedene WLAN-Module die in die Datafox-Geräten integriert worden.

- 1.) Redpine – seit dem Jahr 2013 in den Geräten verbaut.
- 2.) Texas Instruments TI-CC3135 – seit dem Jahr 2021.03 in den Geräten verbaut.

Grundsätzlich können Beide Module über das DatafoxStudioIV oder am Gerät selbst eingestellt werden.

Einziger Unterschied, der Module ist, dass unterschiedliche Standards unterstützt werden. Was jedes Modul im Einzelnen unterstützt, sehen Sie auf den nachfolgenden Seiten.

Welches Modul haben Sie oder wie finden Sie es heraus?

Sie schauen mit dem DatafoxStudioIV über Konfiguration-> Gerätekonfiguration (Bios):

| | | | | |
|------------------|------------------------|---|----|------------|
| Standardmodul | 014 RS485 + 12V Supply | 1 | M1 | |
| Standardmodul | 012 Digital In-/Output | 2 | M2 | DI 1, DO 1 |
| Standardmodul | WLAN TI CC3135 ML01 | 4 | | |
| Standardmodul | 037 Single Serial Port | 6 | | |
| Transponderleser | TSR32 Reader 125kHz | 1 | | |
| Standardmodul | 014 RS485 + 12V Supply | 7 | M7 | |

oder:

| | | | | |
|---------------|-------------------------|---|---|---|
| Standardmodul | 001 WLAN Redpine RS9110 | 6 | - | Vers. 4.5.5, Mac: 88-DA-1A-7F-E6-65, Ip: 192. |
|---------------|-------------------------|---|---|---|

Oder

| | | | | |
|---------------|-------------------------|--|--|--|
| Standardmodul | M111_WLAN ESP32-C3 ML01 | | | |
|---------------|-------------------------|--|--|--|

oder

Sie haben einen Lieferschein und schauen auf die Artikelnummer

- 1.) Redpine: Art.Nr.: xxx112 (wLAN-Modul DF-WL01)
- 2.) Texas Instruments CC3135: Art.Nr.: xxx112 A (wLAN-Modul DF-WL02)
- 3.) M111_WLAN ESP32-c3 ML01 Art.Nr.: xxx112 B (wLAN-Modul DF-WL03)

Sie schauen im Bios-Menü des Gerätes:

Unter: System Menu-> Systemmenü
Bios-> Kommunikation
Hier müssen Sie das Gerät auf „WLAN“
als Hauptkommunikation einstellen.
Unter den Einstellungen WLAN-Parameter haben Sie ein Info-Menü „Modul Informationen“.




5.7.3.3. M111_WLAN ESP32-c3 ML01 (wLAN-Modul DF-WL03)

Diese Übersicht zeigt Ihnen, welche WLAN Verfahren unterstützt werden.

Das WLAN 3 Modul erkennt automatisch die Verschlüsselung des AP. Daher muss nur der Security Parameter Eingestellt werden. Die Anderen Parameter (Encryption und Authentication) werden automatisch erkannt.

Router die WPA3/WPA2 im Mixed Modus betreiben können bereits jetzt genutzt werden.

Unterstützt wird hier das 2.4Ghz Band.

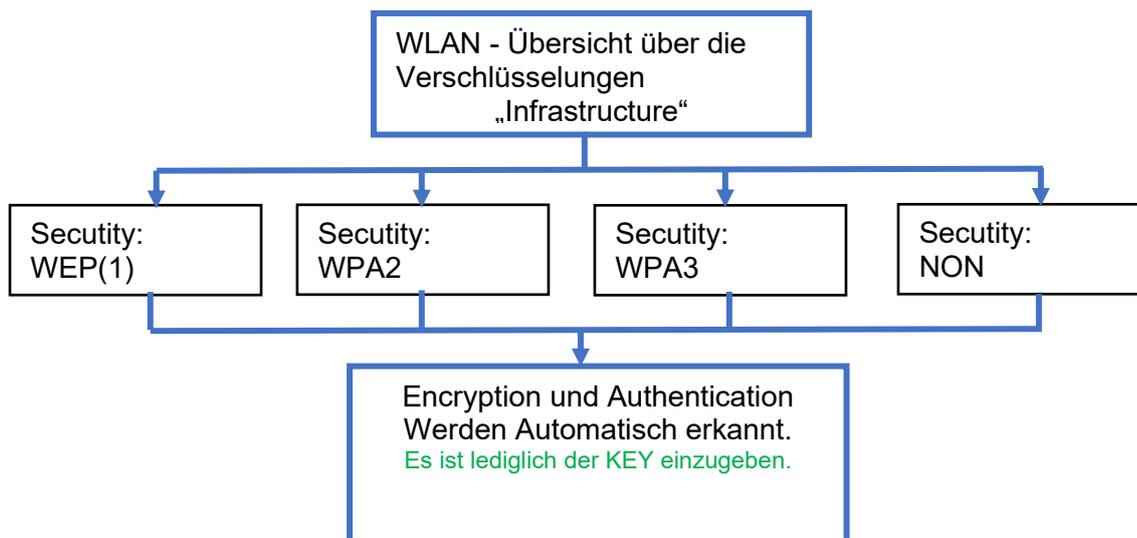

Achtung:

Wir können nicht jeden auf dem Markt befindlichen Access-Point Testen.
Daher ist es uns nicht möglich, einen Verbindungsaufbau zu jedem AP zu garantieren.

5.7.3.4. Texas Instruments TI-CC3135 (Generation 2)


Diese Übersicht zeigt Ihnen, welche WLAN Verfahren unterstützt werden.

Das TI-CC3135 Modul erkennt automatisch die Verschlüsselung des AP. Daher muss nur der Security Parameter eingestellt werden. Die anderen Parameter (Encryption und Authentication) werden automatisch erkannt.

Router die WPA3/WPA2 im Mixed Modus betreiben können bereits jetzt genutzt werden.

Im Fall, dass die Netze im 5Ghz und 2.4Ghz Band denselben Namen haben wird das Netz mit der besseren Empfangsqualität gewählt. Dies ist meistens das Netz im 2.4Ghz Band.

Unterstützt wird hier das 2.4Ghz und 5 Ghz Band.

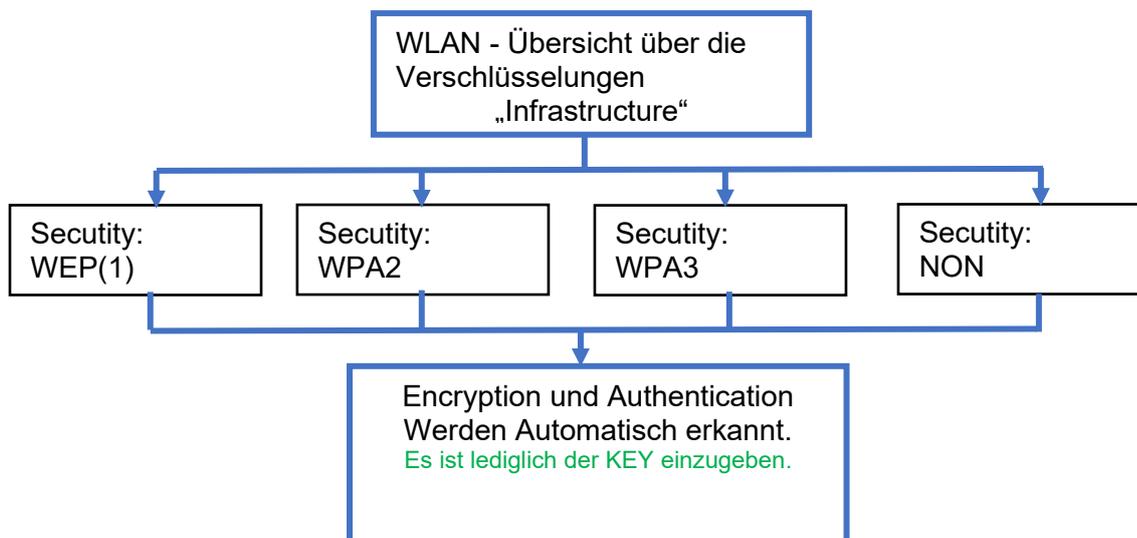

Achtung:

Wir können nicht jeden auf dem Markt befindlichen Access-Point Testen. Daher ist es uns nicht möglich, einen Verbindungsaufbau zu jedem AP zu garantieren.

In Planung befindet sich die Unterstützung für WPA3 und WPA2 Enterprise.

5.7.3.5. Redpine (Generation 1)


Diese Übersicht zeigt Ihnen, welche WLAN Verfahren unterstützt werden.

Nicht Unterstützt wird WPA (Vorgänger vom WPA2).

Nicht Unterstützt wird multiple-input multiple-output (MIMO)

Nicht Unterstützt werden 5 GHz Verbindungen und auch keine Mischbetrieb 2,4GHz / 5 GHz.

Nicht Unterstützt wird die Authentifizierung via WPA2 Enterprise nach IEEE 802.1x

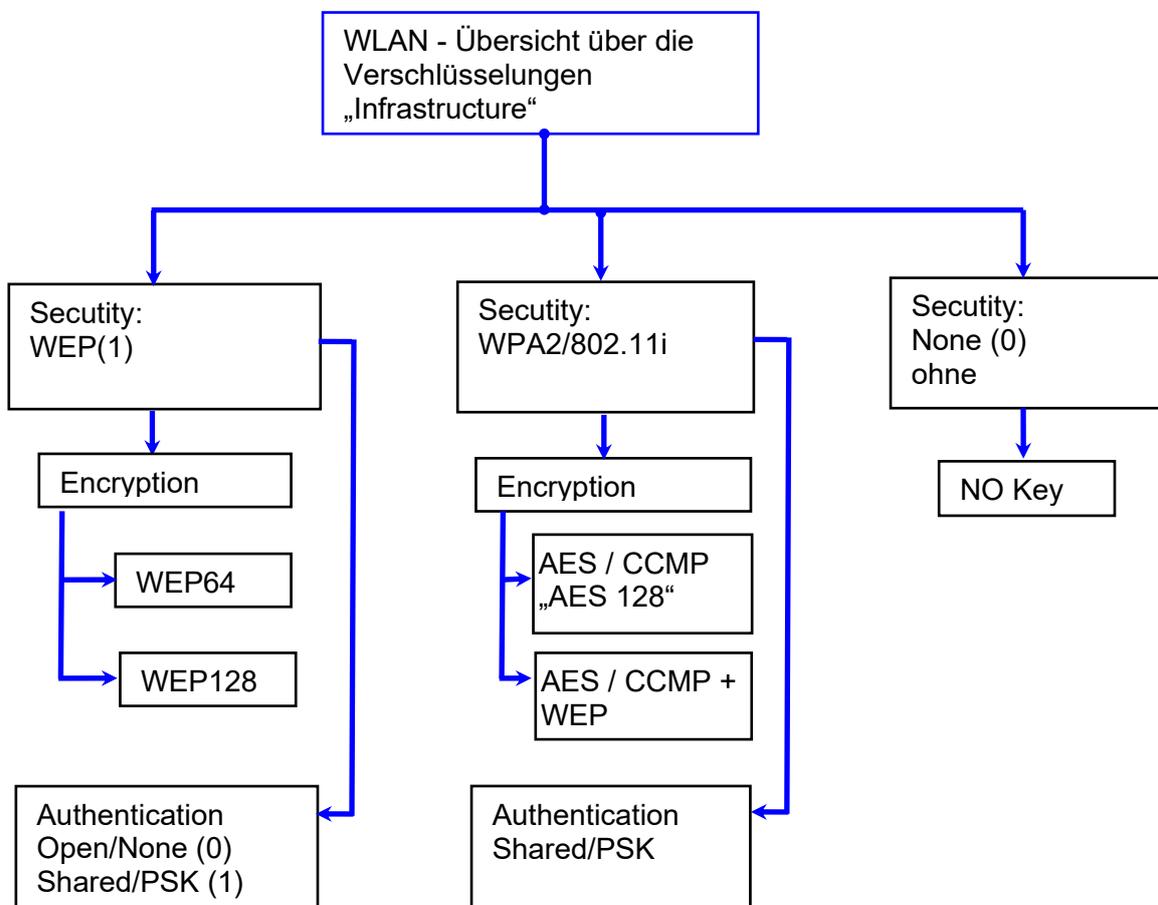

Achtung:

Wir können nicht jeden auf dem Markt befindlichen Access-Point Testen.
Daher ist es uns nicht möglich, einen Verbindungsaufbau zu jedem AP zu garantieren.



Achtung:

[multiple-input multiple-output](https://en.wikipedia.org/wiki/Single-input_single-output_system) (MIMO) wird nicht unterstützt. Wenn Sie den AP von b/g/n zu b/g umschalten, wird automatisch nur SISO verwendet.
https://en.wikipedia.org/wiki/Single-input_single-output_system

Bei der Einstellung der Verschlüsselung AES oder WEP wird immer nur eine Art verwendet. Die Einstellung AES+WEP bedeutet bei machen AP's, dass erst eine AES Verschlüsselung durchgeführt wird und danach noch zusätzlich mit WEP verschlüsselt wird. Stellen Sie für diesen Fall nur AES ein.

5.7.3.6. Einstellen der WLAN Parameter

Wählen Sie hier die Konfiguration bzw. den Standort, für den Sie die WLAN Parameter einstellen möchten.

Geben Sie hier die IP-Adresse für das Gerät ein. Diese muss für jeden Standort gleich sein.

Hier können alle Einstellungen vorgenommen werden, die für ein AP notwendig sind.

Ist ein Key hinterlegt, so wird Ihnen dies so angezeigt

Setzen Sie diesen Haken, so erhöht sich die Akkulaufzeit deutlich, sofern ein Betrieb mit Akku beim Gerät vorgesehen ist. **Wichtig bei TimeboyIV!**

The screenshot shows the 'LAN- / wLAN-Konfiguration bearbeiten' window. It includes sections for 'Datei', 'Netzwerkkonfiguration', 'wLAN-Konfiguration', 'wLAN-Netzwerksicherheit', and 'Optionen'. Annotations include red arrows pointing to the location dropdown menu, the IP address input fields, and the key input field. A blue arrow points to the 'Power Save aktivieren' checkbox in the 'Optionen' section. A green dashed box highlights the 'Optionen' section.

Ein Scan (Suche) nach APs, wird nach einem Verbindungsabbriss erst nach dieser eingestellten Zeit durchgeführt. Beachten Sie dazu die nachfolgende Achtung Box!

Achtung:
 Eine Suche nach einem neuen AP, benötigt sehr viel Energie und entleert den Akku dadurch. Vermeiden Sie eine dauernde Suche nach einem AP, wenn das Gerät im Grenzbereich arbeitet, in dem Sie die Pause zwischen den Scans nach neuen APs großzügig wählen (80-120s).
 An den meisten AP gibt es die Möglichkeit das „Beacon Interval“ einzustellen. Je höher dies eingestellt ist, umso weniger Strom benötigt der TimeboyIV. Empfehlung: Bacon Interval >300ms.

Die gesamte Datei, mit allen Einstellungen wird in das Gerät übertragen. Verfügt das Gerät über ein Display, kann im Bios-Menü → Kommunikation → WLAN kann der Standort gewählt werden. Je Standort wird eine eigene Konfiguration für die WLAN – Anbindung hinterlegt. Der User hat somit keinen Einblick auf die Einwahlparameter an den verschiedenen Standorten.


Hinweis:
 Bei automatischer Wahl der Konfiguration / Standort, wird immer zuerst versucht, die Verbindung mit dem Default-Schema aufzubauen.

5.7.3.7. Verbindung der Terminals via TCP/IP DNS / DHCP


Um ein Datafox EVO-Gerät über den Hostname zu erreichen sind zunächst einige Einstellungen im DNS-Server notwendig. (In unserem Beispiel Fall Windows-Server 2012)

Es muss ein neuer Host (A)-Wert erstellt werden:

| Abkürzung | Beschreibung |
|-----------------------------------|---|
| Name | Der Name des Gerätes Er setzt sich zusammen aus der Gerätebezeichnung und der Seriennummer „GerätXX-Seriennummer“ Beispiel: „Evo28-1652“ „EVO43-8552“ |
| Vollqualifizierter Domänenname | Dies ist der Hostname der später eingegeben werden muss. |
| IP-Adresse | Hier muss die IP des Gerätes eingegeben werden |
| Verknüpfter PTR-Eintrag erstellen | Es muss ein verknüpfter PTR-Eintrag erstellt werden. Dazu einfach diesen Haken setzen. |

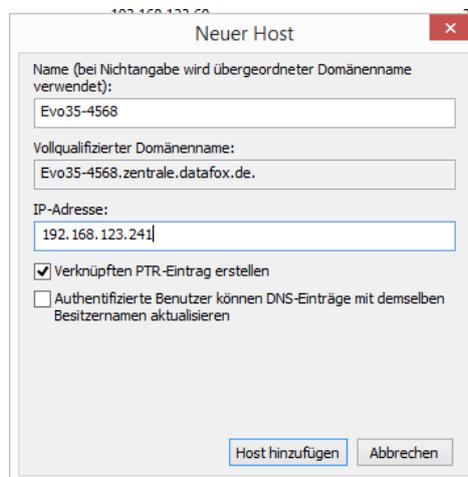


Der Eintrag sollte dann so aussehen:

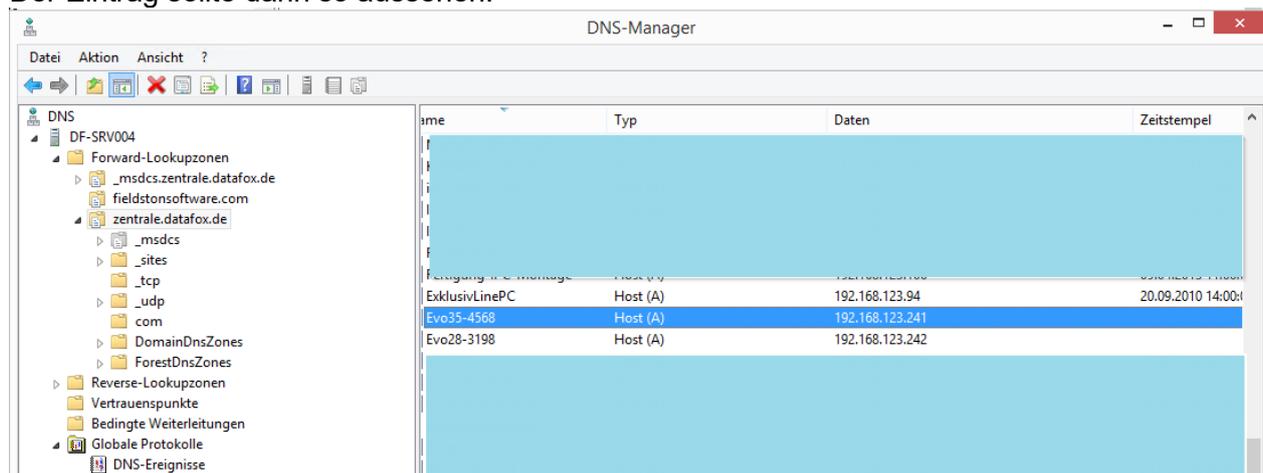

| Name | Typ | Daten | Zeitstempel |
|----------------|----------|-----------------|---------------------|
| ExklusivLinePC | Host (A) | 192.168.123.94 | 20.09.2010 14:00:00 |
| Evo35-4568 | Host (A) | 192.168.123.241 | |
| Evo28-3198 | Host (A) | 192.168.123.242 | |

Einstellung im Datafox Studio:

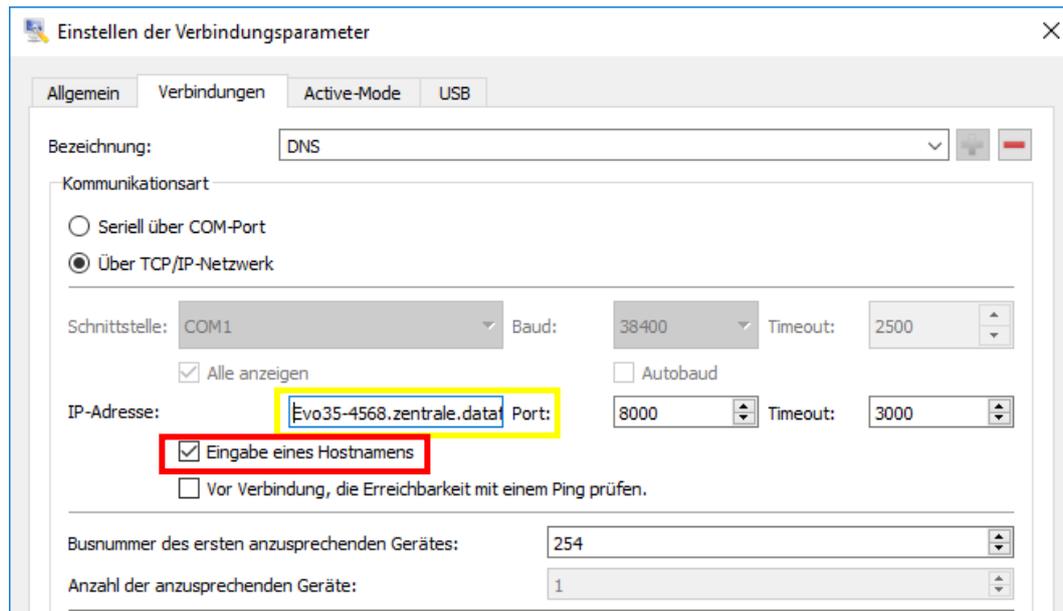

Hier wird der Hostname
eingegeben.

Vor der Eingabe muss
dieser Haken gesetzt wer-
den.

DHCP- Eintrag für Datafox Geräte

Steht ein Gerät auf DHCP, kann die IP Adresse und der Eintrag im DHCP Server wie folgt aussehen.

| | | | | | | |
|-----------------|---------------------------------|------------------------|-------|--------------|------------------|-------------|
| 192.168.123.109 | Evo43-36100.zentrale.datafox.de | 10.07.2017 23:01:31 | DHCP | e4f7a100000c | | Vollzugriff |
| 192.168.123.223 | Evo43-1292.Zentrale.datafox.de | Reservierung (inaktiv) | Keine | e4f7a100072f | Testgeraet Le... | Vollzugriff |
| 192.168.123.226 | Support_ZK-Box V4 | Reservierung (inaktiv) | Keine | e4f7a100073f | | Vollzugriff |
| 192.168.123.112 | PZE-17358.zentrale.datafox.de | 10.07.2017 23:51:21 | DHCP | e4f7a1001964 | | Vollzugriff |
| 192.168.123.125 | Evo28-3705.zentrale.datafox.de | 10.07.2017 14:05:02 | DHCP | e4f7a100370d | | Vollzugriff |
| 192.168.123.72 | Evo43-5002.zentrale.datafox.de | 10.07.2017 22:58:05 | DHCP | e4f7a1005070 | | Vollzugriff |


Der Eintrag setzt sich wie folgt zusammen:

| Gerät | Seriennummer | Domain | DHCP- Eintrag |
|------------|--------------|--------------|-------------------------|
| EVO 2.5 | 10245 | .zentrale.de | Evo25-10245.zentrale.de |
| EVO 3.5 | 10246 | .zentrale.de | Evo35-10246.zentrale.de |
| AE-Master | 10247 | .zentrale.de | AE-10247.zentrale.de |
| PZE-Master | 10248 | .zentrale.de | PZE-10248.zentrale.de |
| EVO 4.3 | 10249 | .zentrale.de | Evo43-10249.zentrale.de |

5.7.4. Kommunikation über Mobilfunk

Der AE-Master V4 kann mit einem Mobilfunkmodem ausgerüstet sein. Damit ist die Kommunikation über das Mobilfunknetz möglich. Die Antenne befindet sich im Anschlussbereich des Gerätes und kann optional bei schlechtem Empfang durch eine externe Antenne ersetzt werden. Die SIM-Karte wird über den Anschlussbereich des Gerätes eingesteckt.

Einsetzen der Sim-Karte beim Gerät

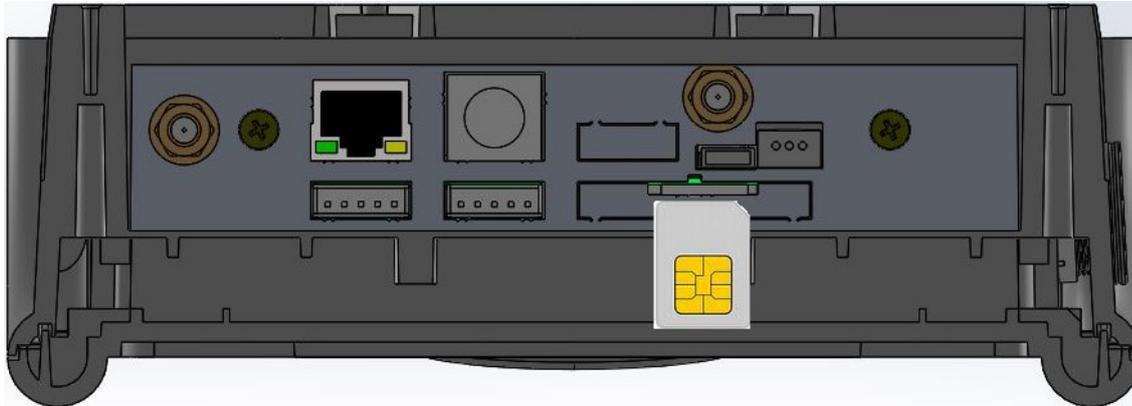

Die SIM-Karte muss in dieser Lage in das Gerät eingesteckt werden.

Achten Sie auf die abgeschrägte Kante.

Achtung:
 ! Zum Einschieben ist ein Hilfsmittel in Form eines Stiftes oder Schraubendrehers notwendig. Achten Sie unbedingt darauf, dass Sie die SIM-Karte dabei nicht beschädigen.

Zum Herausnehmen muss die Karte noch etwas weiter eingedrückt werden. Nach dem Loslassen steht sie etwas über, so dass sie entnommen werden kann.

Hinweis:
 ☞ Wir empfehlen T-Mobile oder Vodafone als Provider für Mobilfunk einzusetzen! Unsere Erfahrung zeigt, dass bei anderen Anbietern mit häufigeren Einwahlen und damit auch verzögerter Datenübertragung und ggf. mit höheren Kosten gerechnet werden muss.

Informationen zu M2M:

http://www.t-mobile.de/business/machinetomachine/m2m-im-einsatz/0,23219,26762-_,00.html

5.7.4.1. Statusmeldungen für Mobilfunk am Display

Den Status der GPRS-/GSM-Verbindung kann man jederzeit in der Statusleiste am Display ablesen.


| Pin | Bez. |
|------------------|---|
| 0 | Modem ist AUS |
| 1 | Initialisierung der Software |
| 2, 3 | Starten des Modems |
| 4, 5 | Initialisierung des Modems und SIM-Karten Prüfung |
| 6 | Falls PIN erforderlich, senden der PIN |
| 7 | Falls PUK erforderlich, senden der PUK |
| 8 | Erweiterte Initialisierung des Modems |
| 9 | Bios-Modus |
| 10 | Modem in Standby |
| | |
| 12 | Rufannahme |
| 14 | GSM Verbindung aktiv |
| 15, 16 | GSM Verbindung beenden |
| | |
| 20 | GPRS Standby, Einwahl erst, wenn Daten vorliegen |
| 25 | Verbindungsaufbau zum Provider (Attach) |
| | |
| 30 | GPRS Standby (warte auf Daten) |
| 31 | Verbindungsaufbau zum Server (Open) |
| 32 | Verbindung besteht zum Server (warte auf Daten) |
| 33 | Sende Daten an Server (HTTP) |
| 34 | Warte auf Quittung vom Server (HTTP) |
| 35 | Paket empfangen (TCP/IP) |
| 36 | Paket senden (TCP/IP) |
| 37 | Verbindungsabbau (Close) |
| 38 | Wartepause zwischen Verbindungsaufbauversuchen bei Active Mode |
| | |
| 40 | Sendepause nach Verbindungsfehler bis zu 15 Minuten |
| 41 ¹⁾ | Sendepause nach wiederholtem Verbindungsaufbau zum Provider bis zu 15 Minuten |
| 42 ¹⁾ | Kontingent zum Verbindungsaufbau für diesen Tag aufgebraucht |
| 43 | Im Gerät ist die http-Verschlüsselung aktiviert, im Server nicht |
| 44 | Akkuspannung zu niedrig, Modem abgeschaltet |
| 45 | Verbindung zum Provider nicht möglich bzw. Roaming nicht möglich |
| | |
| 50 | Verbindungsabbau mit Provider |
| 55 | Abschalten des Modems |
| | |

5.7.5. Kommunikation per SMS

5.7.5.1. SMS versenden

Der AE-Master V4, der mit einem GPRS-Modem ausgestattet ist, ist in der Lage eine SMS zu senden. Voraussetzung dafür ist, dass die Hauptkommunikation auf „GPRS“ eingestellt ist.

Dazu wurde in der Parametrierungssoftware DatafoxStudioIV eine neue Feldfunktion „SMS versenden“

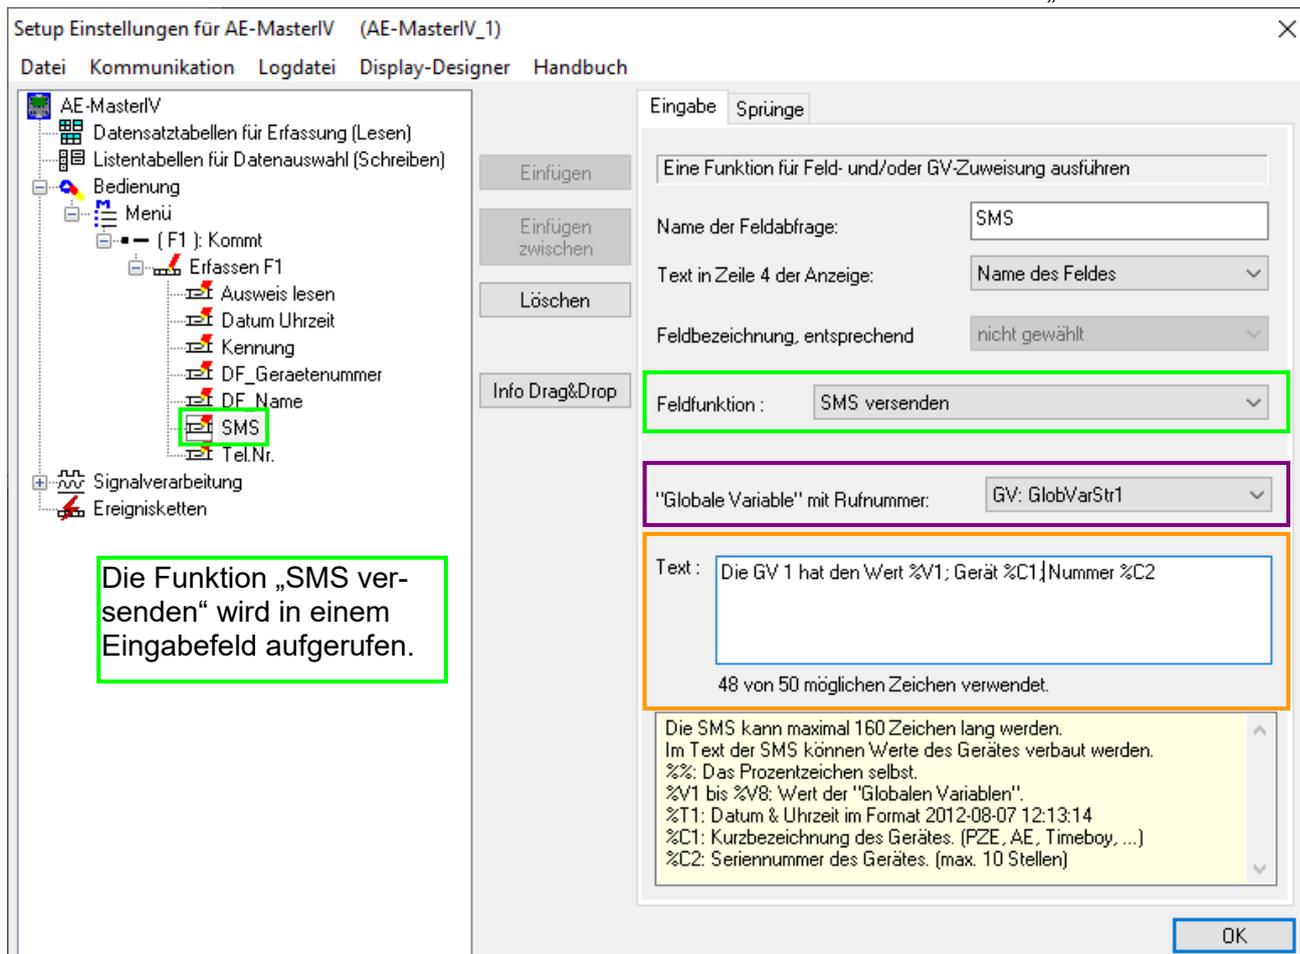

hinzugefügt. Siehe Bild:

Die SMS kann maximal 160 Zeichen lang werden.
Im Text der SMS können Werte des Gerätes verbaut werden.
%%: Das Prozentzeichen selbst.
%V1 bis %V8: Wert der Globalen Variablen.
%T1: Datum - Uhrzeit im Format 2012-08-07 12:13:14
%C1: Kurzbezeichnung des Gerätes. (PZE, AE, TIMEBOY, ...)
%C2: Seriennummer des Gerätes. (max. 10 Stellen)

Die Rufnummer, an die diese Nachricht gesendet werden soll, wird in einer GV (globalen Variablen) angegeben.



Achtung:

Geben Sie die Rufnummer immer mit einer Landesvorwahl an.
Bsp.: +49161458*****

Es werden bis zu 128 SMS im Gerät gespeichert. Kommt dann eine weitere hinzu, wird die älteste SMS gelöscht (Ringspeicher).


5.7.5.2. SMS empfangen

Datafox MasterIV-Geräte, die mit einem GPRS-Modem ausgestattet sind, sind nun in der Lage eine SMS zu empfangen.

Folgende Funktionen können dadurch realisiert werden:

- ▶ Anzeige, einer an das Gerät gesendeten SMS auf dem Display, wie es bereits durch DFCComSendMessage oder bei der HTTP-Rückantwort möglich ist.
- ▶ Aufforderung eine Serviceverbindung aufzubauen (identisch zur HTTP-Antwort)
- ▶ Eine Eingabekette in der Signalverarbeitung starten
- ▶ Einen Signalton ausgeben

Bedingung eine SMS zu empfangen ist, dass ein **KEY** in dem SMS-Text hinterlegt sein muss. Der Key für das Gerät, wird in der GPRS/HTTP .ini Datei hinterlegt.

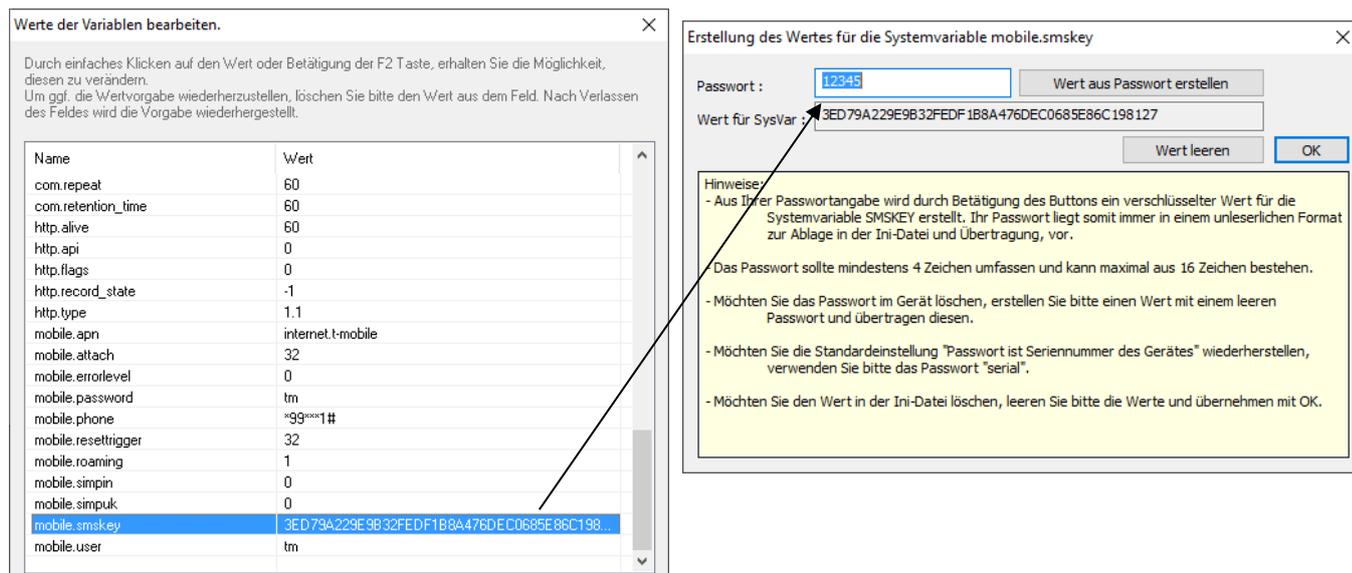

Werte der Variablen bearbeiten.

| Name | Wert |
|---------------------|--|
| com.repeat | 60 |
| com.retention_time | 60 |
| http.alive | 60 |
| http.api | 0 |
| http.flags | 0 |
| http.record_state | -1 |
| http.type | 1.1 |
| mobile.apn | internet.t-mobile |
| mobile.attach | 32 |
| mobile.errorlevel | 0 |
| mobile.password | tm |
| mobile.phone | *99***1# |
| mobile.resettrigger | 32 |
| mobile.roaming | 1 |
| mobile.simpin | 0 |
| mobile.simpuk | 0 |
| mobile.smskey | 3ED79A229E9B32FEDF1B8A476DEC0685E86C198... |
| mobile.user | tm |

Erstellung des Wertes für die Systemvariable mobile.smskey

Passwort :

Wert für SysVar :

Hinweise:

- Aus Ihrer Passwortangabe wird durch Betätigung des Buttons ein verschlüsselter Wert für die Systemvariable SMSKEY erstellt. Ihr Passwort liegt somit immer in einem unleserlichen Format zur Ablage in der Ini-Datei und Übertragung, vor.
- Das Passwort sollte mindestens 4 Zeichen umfassen und kann maximal aus 16 Zeichen bestehen.
- Möchten Sie das Passwort im Gerät löschen, erstellen Sie bitte einen Wert mit einem leeren Passwort und übertragen diesen.
- Möchten Sie die Standardeinstellung "Passwort ist Seriennummer des Gerätes" wiederherstellen, verwenden Sie bitte das Passwort "serial".
- Möchten Sie den Wert in der Ini-Datei löschen, leeren Sie bitte die Werte und übernehmen mit OK.

Textnachricht

Das Schlüsselwort welches in der SMS enthalten sein muss ist

message=Text1↵ Text Zeile2 ↵ Zeile3 usw.

&delay=10&key=12345

Hierbei bedeutet die 10, dass die Nachricht für 10 Sekunden angezeigt wird. Nach dem ↵ Zeichen wird jeweils automatisch ein Zeilenumbruch eingefügt. Wurde noch kein key im Gerät hinterlegt, muss die Seriennummer des Gerätes als key verwendet werden. Wird der key im Gerät gelöscht (leeres Passwort), so wird jede SMS angenommen.

Die jeweils letzte Nachricht können Sie im Bios-Menü unter „Allgemeine Informationen einsehen.

Serviceverbindung

Der Inhalt der SMS ist analog zu dem der HTTP-Antwort vom WEB-Server. Bisher werden 3 Schlüsselworte unterstützt: **service**, **host** und **port**. Dem Schlüsselwort muss ein ‚=‘-Zeichen mit dem jeweiligen Wert folgen. Die einzelnen Felder wiederum werden mit dem ‚&‘-Zeichen getrennt. Mit dem Schlüssel **&service=1**, wird das Gerät veranlasst, eine Wartungsverbindung aufzubauen. Es wird versucht zu dem im Studio unter „Konfiguration->Systemvariablen Active-Mode“ eingestellten Server („Host“ und „Port“) eine Verbindung herzustellen. Optional ist es auch möglich, den Server direkt in der SMS anzugeben -> **host=**. Voreingestellt ist dann der Port 8000. Mit dem zusätzlichen Parameter **port=** kann auch dieser Wert in jeder SMS angepasst werden.

“&service=2“

Achtung ! ist erst ab der Hardware V4 mit GPRS(Mobilfunk) mit FW 04.03.06.XX möglich.

Bei der Verwendung von dem Parameter 2 wird die Serviceverbindung sofort aufgebaut.

Beispiele:

- a) **service=X&key=12345**
- b) **service=X&host=www.datafox.de&key=12345**
- c) **service=X&host=123.123.123.123&key=12345**
- d) **service=X&host=www.datafox.de&port=4711&key=12345**
- e)

In Beispiel a) wird zu dem im „Active-Mode“ hinterlegten Server eine Verbindung aufgebaut.

Bei b) und c) werden Verbindungen auf Port 8000 zum jeweils genannten Server aufgebaut.

Im letzten Beispiel wird versucht, eine Verbindung zum Datafox-Server an Port 4711 herzustellen.

Eine Eingabekette in der Signalverarbeitung starten

Das Schlüsselwort, welches in der SMS enthalten sein muss, ist:
ek=Name&key=12345 (der Eingabekette).

Hierbei muss der **Name** der Eingabekette vollständig übereinstimmen, sonst wird diese nicht ausgeführt. Empfängt nun ein Gerät eine SMS mit diesem Text, so wird die Eingabekette ausgeführt. Ist ein Schlüssel hinterlegt, so wird natürlich auch dieser Benötigt **&key=12345**).


Die Möglichkeiten, die sich dadurch ergeben, sind sehr zahlreich.
 Beispiele:

Mit der SMS kann eine Türöffnung durchgeführt werden.



Überwachungsservice einer technischen Anlage bei Störung oä.

Sollte die Regelung des Füllstandes mal abweichen, kann dies durch eine SMS gemeldet werden. Das Datafox MasterIV soll hier nicht als Regler, sondern nur als Benachrichtigung bei einer Abweichung dienen. Bei Bedarf kann auch ein Eingriff erfolgen.

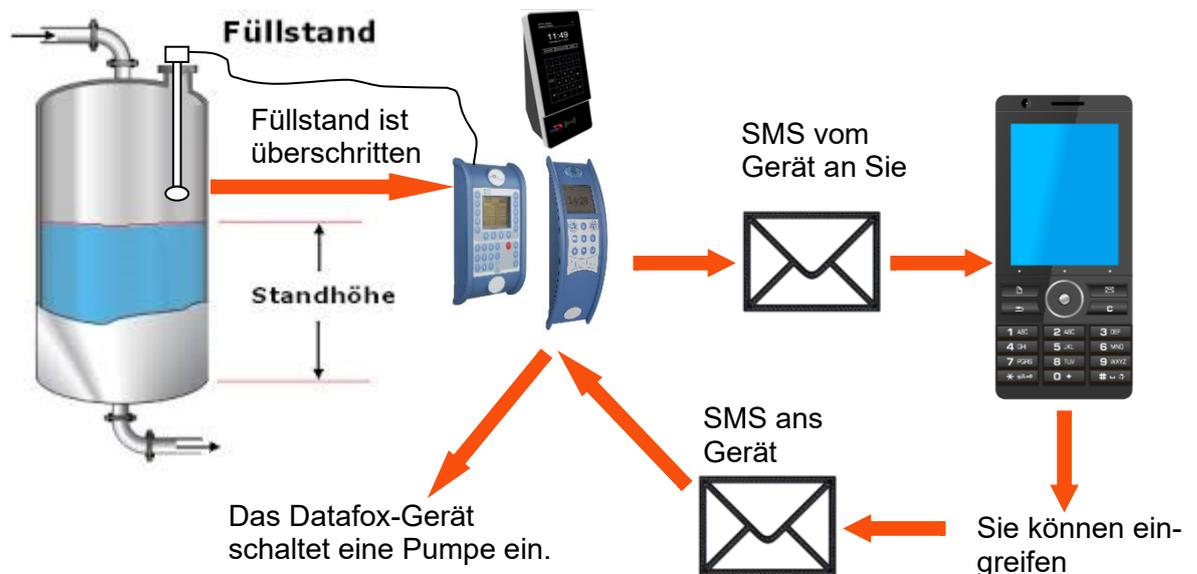

! Achtung: Es gibt keine 100%ige Sicherheit, dass eine gesendete SMS auch beim Empfänger ankommt. Dies ist nur ein Beispiel, welches die Möglichkeiten darstellen soll.

5.7.6. Kommunikation der V4 Terminals über RS485


5.7.6.1. Anschluss RS485 zum PC



RS 485 zum PC
bis 1000m




Passende Einstellung im DatafoxStudioIV für die Verbindung über RS 485:

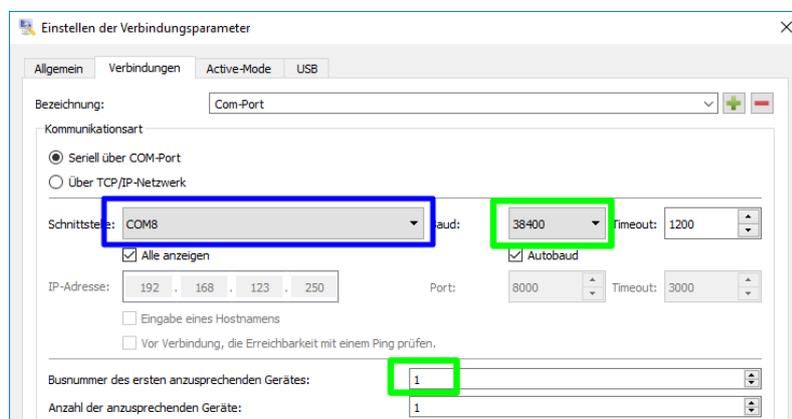


COM-Port
Siehe Geräte-Manager

Baudrate und Busnummer sind am Gerät im Bios-Menü einzustellen.

5.7.6.2. Anschluss EVO Terminal an RS485 über Comserver Lantronix

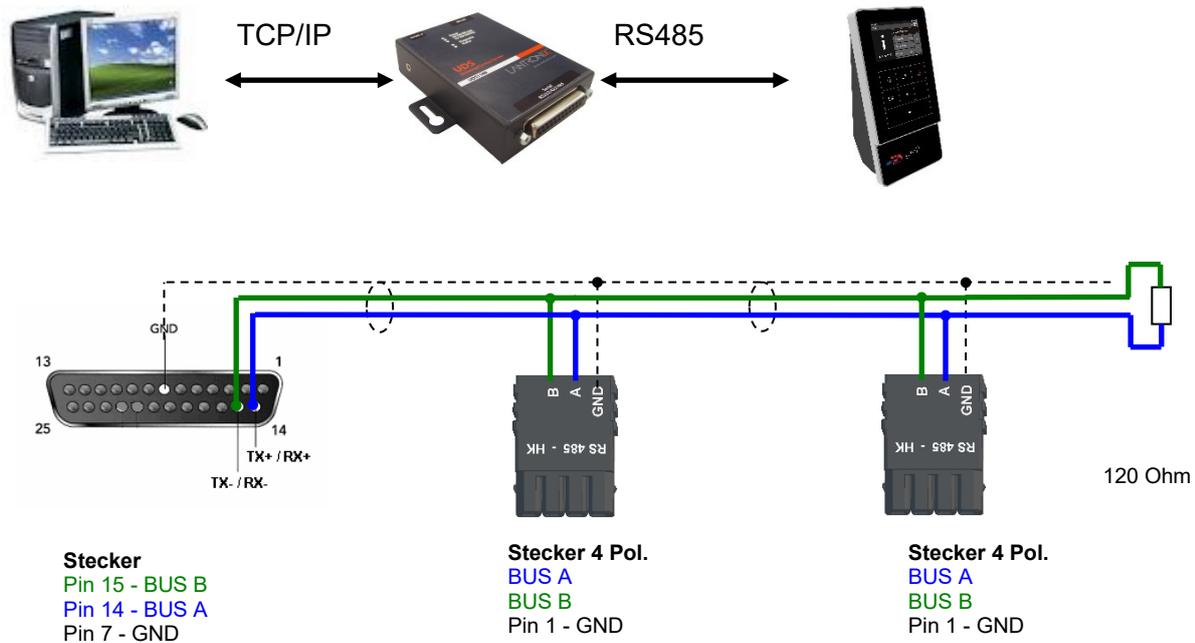

Passende Einstellung im DatafoxStudioIV für die Verbindung über RS 485:

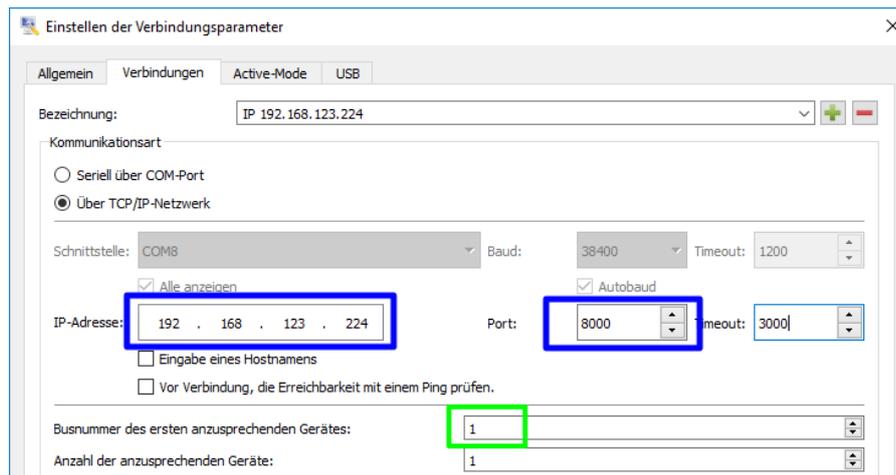

IP und Port sind am Comserver einzustellen.

Baudrate 38400 und Busnummer sind am Gerät im Bios-Menü einzustellen.

Passende Einstellung im Comserver für die Verbindung über RS 485:

Port: hier als Beispiel 8000

Endpoint Configuration:

Local Port: Auto increment for active connect

Remote Port: Remote Host:

Common Options:

Telnet Com Port Cntrl: Connect Response:

Terminal Name: Use Hostlist: Yes No LED:

IP: hier als Beispiel 192.168.123.224

- [Home](#)
- Network
- [Server](#)
- [Serial Tunnel](#)
- [Hostlist](#)
- [Channel 1](#)
- [Serial Settings](#)
- [Connection](#)
- [Apply Settings](#)
- Apply Defaults

Network Settings

Network Mode:

IP Configuration

Obtain IP address automatically

Auto Configuration Methods

BOOTP: Enable Disable

DHCP: Enable Disable

AutoIP: Enable Disable

DHCP Host Name:

Use the following IP configuration:

IP Address:

Subnet Mask:

Default Gateway:

DNS Server:

LANTRONIX®

Firmware Version: V6.8.0.2
 MAC Address: 00-20-4A-FB-91-B1

- [Home](#)
- [Network](#)
- [Server](#)
- [Serial Tunnel](#)
- [Hostlist](#)
- Channel 1
- Serial Settings
- [Connection](#)
- [Apply Settings](#)

Serial Settings

Channel 1

Disable Serial Port

Port Settings


Protocol: Flow Control:

Baud Rate: Data Bits: Parity: Stop Bits:

5.8. Anschluss der Zutrittskontrolle

5.8.1. Konfiguration der ZK / Übersicht

Grundlage der Zutrittskontrolle II sind Tabellen. In ihnen werden alle Informationen über die Hardwarekonfiguration des Zutrittskontrollsystem, Zutrittsberechtigung des Personals, Zeiträume (Aktivierung, Sperrzeiten, Feiertage, ...) hinterlegt. Dabei besteht folgender Zusammenhang zwischen den einzelnen Tabellen:

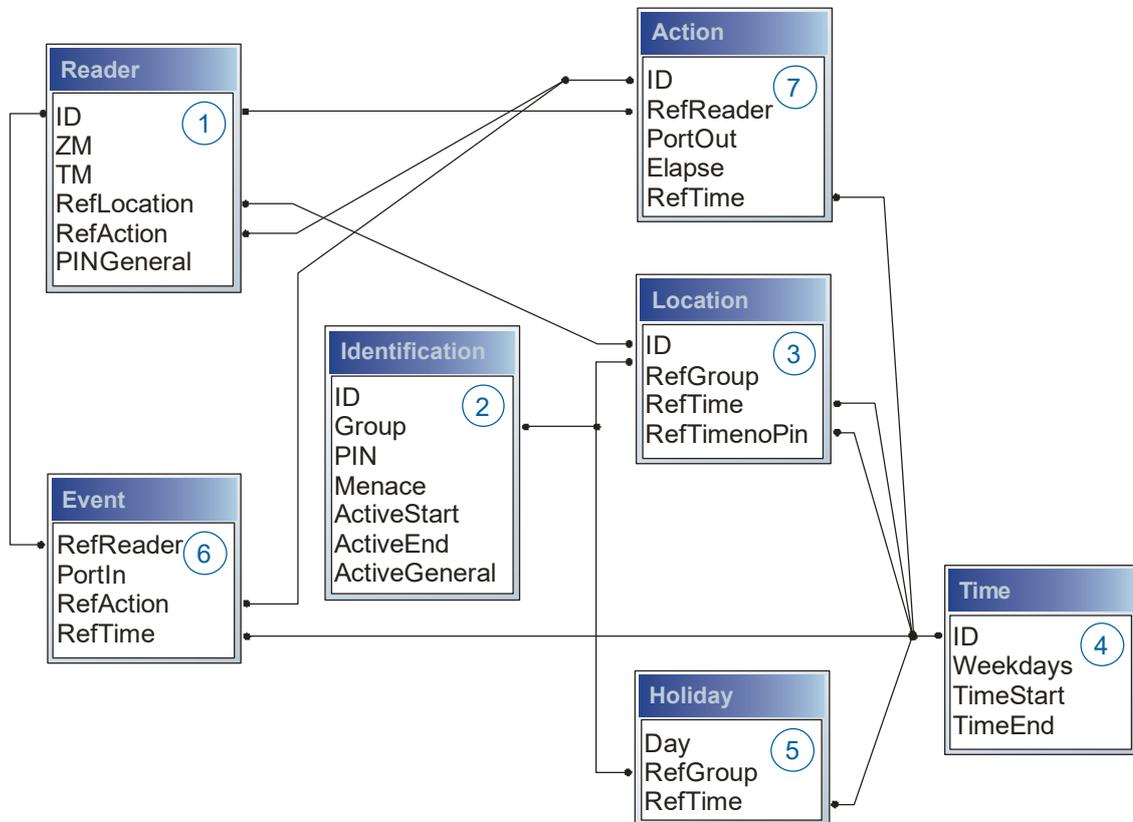

Die Tabellen werden in Form von Text-Dateien erstellt. Innerhalb der Dateien können Sie zur leichteren Administration Kommentare einfügen.

Beim Einsatz von Kommentaren ist zu beachten, dass innerhalb einer Kommentarzeile keine Feldwerte angegeben werden können und die Kommentarzeile mit einem Semikolon beginnen muss.

Eine Reader.txt (Reader Tabelle) könnte wie folgt aussehen:

| ID | ZM | TM | RefLocation | RefAction | PinGeneral |
|----|----|-----|-------------|-----------|------------|
| 1 | 1 | 320 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 1 | 000 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | 1 | 010 | 2 | 3 | 0 |

Feiertagssteuerung

Es ist jetzt in der ZK-II möglich, Feiertage beim Schalten der Relais zu berücksichtigen. Um Kompatibilität mit den älteren Versionen zu erreichen, muss auf der Setupseite Zutrittskontrolle 2 die Funktion, „Feiertage bei der Zeitsteuerung der Relais“ berücksichtigen, aktiviert werden. Um den Tabellenaufbau der Holiday-Liste nicht ändern zu müssen, werden nun in der Spalte Group statt einer Gruppen-ID die Action-ID des geschalteten Relais-Ausgangs angegeben. In die Spalte RefTime ist das für diesen Tag geltende Zeitmodell hinterlegt. Damit das MasterIV-Terminal die Action-ID von der Gruppen-ID unterscheiden kann, muss ein Minuszeichen (-) vor die „Action-ID“ eingefügt werden, was zur Folge hat, dass diese Action-IDs nur noch 3-stellig sein dürfen.

Beispiel:

Action

| ID | RefReader | PortOut | Elapse | RefTime |
|----|-----------|---------|--------|---------|
| 1 | 10 | 1 | 25 | 0 |
| 2 | 11 | 1 | 25 | 0 |
| 3 | 12 | 1 | 0 | 2 |

Holiday

| Day | RefGroup „Action-ID“ | RefTime |
|------------|-------------------------|---------|
| 2012-05-01 | 1 | 3 |
| 2012-05-01 | 2 | 4 |
| 2012-05-01 | -3 | 5 |

In der o.g. Action-Liste ist dem Türmodul mit der ID 12 das Zeitmodell 2 zugeordnet, welches den Port 1 des Moduls schaltet. Ist die separate Feiertagssteuerung im Setup aktiviert worden, wird nun in diesem Beispiel am 1. Mai 2012 nicht das Zeitmodell 2 auf den Relais-Ausgang angewendet, sondern das Zeitmodell 5.

Erweiterte Parametrierung ZK-II

Der Wertebereich des Parameters ‚ActiveGeneral‘ wurde um den Wert 8 erweitert. Zusätzlich zur Generalberechtigung (Wert 9) wird, falls beim Benutzer hinterlegt und beim Leser aktiviert, eine PIN-Abfrage durchgeführt. Weiterhin wird bei beiden Konfigurationen der Ausweise mit dem ActiveGeneral-Werten 8 und 9 der Gültigkeitszeitraum des Ausweises geprüft.

Für die ZK-II stehen die Betriebsarten online, offline oder online/offline nach Timeout zur Verfügung. Beim Onlinebetrieb werden, im Gerät hinterlegte Konfigurationslisten nicht berücksichtigt. Ein Datensatz wird vom Server gelesen, ausgewertet und eine Aktion ausgelöst. Beim Offlinebetrieb werden die Konfigurationslisten des Terminals verwendet, um einer Person Zutritt zu gewähren oder zu verweigern. Online/Offline nach Timeout ist eine Kombination. Ist der Server nicht erreichbar, kann das Terminal über seine Listen entscheiden, ob eine Person Zutritt erhält oder nicht.

Zeitsteuerung der digitalen Ausgänge für die MasterIV-Geräteserie

Es ist möglich die digitalen Ausgänge der MasterIV-Geräteserie zeitlich über Tabellen zu steuern. So kann beispielsweise eine Nachtabsenkung der Heizanlage, eine Hupensteuerung und vieles mehr realisiert werden.

Folgende Tabellen müssen dazu konfiguriert werden:

- ▶ Action
- ▶ Reader
- ▶ Time



Achtung:

In der Tabelle „Time“ empfehlen wir max. 64 Einträge für eine Zeitsteuerung zu verwenden.

Beschreibung:

Jede auszulösende Aktion muss in der Tabelle „Action“ eingetragen werden. Die Tabelle „Action“ referenziert auf die Tabellen „Reader“ und „Time“. In der Tabelle „Reader“ wird das Modul hinterlegt, auf dem das Relais oder der Open Collector geschaltet werden soll.

Die Referenz auf die Tabelle „Time“ gibt an, wann geschaltet werden soll. Werden Start und Stoppzeitpunkt eingetragen, wird das Relais beim Überschreiten der Startzeit **ein-** und bei Überschreiten der Stoppzeit **ausgeschaltet**. Der Eintrag der Dauer **Elapse** in der Tabelle Action wird hierbei ignoriert.

Soll das Relais nur ein paar Sekunden auslösen, zum Beispiel für eine Hupensteuerung, muss die Stoppzeit auf „00:00“ gestellt werden. Wird nun die Startzeit überschritten, wird der entsprechende Ausgang für x Sekunden (RefTime in Action-Tabelle) geschaltet. Der Eintrag **Elapse** in der Tabelle „Action“ gibt jetzt die Einschaltdauer an.

Beispiel:

Eine Hupe soll Montag bis Freitag morgens um **10.00** Uhr und nachmittags um **16.00** Uhr für **3** Sekunden auslösen. Die Hupe wird über das interne Relais des AE-Master V4 angesteuert. Eine Heizungssteuerung soll an allen Wochentagen morgens um **07.00** Uhr in den „Tagbetrieb“ und abends um **19.00** Uhr in den „Nachtbetrieb“ geschaltet werden. Das entsprechende Relais befindet sich am Türmodul mit der Busnummer **2**.

Reader.txt

| ID | ZM | TM | RefLocation | RefAction | PinGeneral |
|----|----|-----|-------------|-----------|------------|
| 1 | 1 | 320 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 020 | 0 | 0 | 0 |

Time.txt

| ID | Weekdays | TimeStart | TimeEnd |
|----|----------|-----------|---------|
| 3 | 12345 | 10:00 | 00:00 |
| 4 | 12345 | 16:00 | 00:00 |
| 5 | 1234567 | 07:00 | 19:00 |

Action.txt

| ID | RefReader | PortOut | Elapse | RefTime |
|----|-----------|---------|--------|---------|
| 6 | 1 | 1 | 15 | 3 |
| 7 | 1 | 1 | 15 | 4 |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 5 |

5.8.1.1. Beschreibung der Tabellen für die Zutrittskontrolle 2

Tabelle_D2HLink_72140 Reader (Liste aller im System installierten Geräte)

| Bezeichner | Datentyp | Länge | Beschreibung |
|---|--------------|-------|---|
| ID | Nummer (int) | 4 | Eindeutiger Schlüssel (Wert>0) der Reader Tabelle. |
| ZM (Zutrittsmaster) bzw. BusNr. ID | Nummer (int) | 4 | Die Zutrittsmaster ID ist in unseren Beispielen immer 1. Existieren in einem Zutrittssystem z.B. mehrere MasterIV, können diese in einem Tabellenzusammenhang abgebildet werden und es ist nicht nötig für jeden MasterIV eine separate Liste zu pflegen. Kommen an einem Gerät mehrere Bus-Stränge RS485 zu Verwendung, muss jeder weitere Strang mit Master ID + 1 eingetragen werden. |
| TM | Nummer (int) | 3 | Die beiden linken Ziffern (010) geben die Busnummer des Türmoduls an, die rechte Ziffer (010) enthält die Information über die Anschlussart. Eine 0 an dieser Position bedeutet, Anschluss über RS485, eine 1 heißt Anschluss über RS232 oder RS485 als Stich (abgesetzter Leser). |
| RefLocation | Nummer (int) | 4 | Gibt an, welchen Raum der Leser überwacht. |
| RefAction | Nummer (int) | 4 | Gibt an welche Aktion nach erfolgreicher Prüfung abgearbeitet wird. |
| PinGeneral | Nummer (int) | 8 | Kann eine Zahlenreihe enthalten mit der eine Person ohne Ausweis Zutritt erhält. |

Tabelle Identification (Liste aller bekannten Ausweise)

| Bezeichner | Datentyp | Länge | Beschreibung |
|--------------------------------|-----------------|-------|---|
| ID | Text (ASCII) | 20 | Enthält die Ausweis-Nr., welche am TMR33-Gerät oder Terminal gelesen wird. Ausweis kann mehrfach vorkommen (ist mehreren Berechtigungsgruppen zugeordnet). |
| Group | Nummer (int) | 4 | Ordnet den Ausweis einer Berechtigungsgruppe zu. |
| Pin | Nummer (int) | 8 | Aktiviert, wenn ungleich 0, eine Pin-Abfrage nach dem der RFID Ausweis gelesen wurde. Chip und PIN Kombination. 0=deaktiviert. |
| Duress/ Bedrohungs- code | Nummer (int) | 4 | Aktiviert, wenn ungleich 0, eine an die Pin anfügbare „Bedrohungs-Pin“, Das System setzt im eingegebenen Falle einen Datensatz ab, der von einer entsprechend entwickelten Software ausgewertet werden kann und Polizeiruf oder Pfortneralarm auslöst. |
| ActiveStart | Text (Date) | 10 | Der hier eingetragene Tag gibt den Beginn der Gültigkeit für diesen Ausweis an. (z. B. 2018-07-12 = yyyy-mm-dd) |
| ActiveEnd | Text (Date) | 10 | Der hier eingetragene Tag gibt das Ende der Gültigkeit für diesen Ausweis an. (z. B. 2007-07-12 = yyyy-mm-dd) |
| ActiveGeneral | Nummer (int) | 1 | Aktiviert oder deaktiviert diesen Ausweiseintrag. 0 = Ausweis gesperrt 1 = Ausweis aktiv 2 = Virtueller Ausweis (Verwendung nur über DLL oder http response) 3 = Zutritt nur über PIN Eingabe; Feld ID wird zu Pin, Feld Pin = 0 4= Pin = Bedrohungscode d.h. der Bedrohungscode wird anstelle der Pin eingegeben. 5= Der Wert bei Duress/Bedrohungscode wird ohne Übertrag auf die PIN aufaddiert und bildet so den Bedrohungscode (bsp: Pin=1234, Duress=1 -> Bedrohungscode=1235; Pin=1234, Duress=6 -> Bedrohungscode=1230) 6= Daueröffnung bei U&Z-Zylindern 7 = EMA Schaltberechtigung 8 = Generelle Berechtigung (mit PIN-Abfrage) 9 = Generelle Berechtigung (keine PIN-Abfrage) |

Tabelle Location (legt fest, welche Ausweisgruppe zu welcher Zeit in welchen Raum Zutritt erhält)

| Bezeichner | Datentyp | Länge | Beschreibung |
|--------------|--------------|-------|---|
| ID | Nummer (int) | 4 | ID des Raumes. Über diese Nummer nehmen alle anderen Tabellen bei Bedarf auf diese Datenzeile Bezug. |
| RefGroup | Nummer (int) | 4 | Verweis auf die Tabelle Identification. Kennzeichnet die zutrittsberechtigten Gruppe. Alle Ausweise dieser Gruppe haben zu diesem Raum Zutritt. |
| RefTime | Nummer (int) | 4 | Das Zeitmodell, in welchem berechnete Personen Zutritt erhalten. (0 = darf nicht verwendet werden) |
| RefTimeNoPin | Nummer (int) | 4 | Das Zeitmodell, zu dem eine zusätzliche PIN nicht eingegeben werden muss (in Stoßzeiten, etc.). |

Tabelle Time (legt Zeitmodelle unter einer Nummer fest mit Wochentag und Gültigkeit von - bis)

| Bezeichner | Datentyp | Länge | Beschreibung |
|------------|--------------|-------|---|
| ID | Nummer (int) | 4 | ID des Zeitmodells. Über diese Nummer nehmen alle anderen Tabellen, bei Bedarf, auf diese Datenzeile Bezug. ! Bei automatischer Zeitsteuerung werden nur die ersten 32 Einträge genutzt. |
| Weekdays | Nummer (int) | 7 | Gibt die Wochentage an, in welchen der nachfolgende Zeitraum gelten soll. Format: Max. 7 Stellen 1-7 z.B. 134567 = Montag, Mittwoch bis Sonntag) |
| TimeStart | Text (Time) | 5 | Der Startzeitpunkt für den Zeitraum. (Format 24h HH:MM) |
| TimeEnd | Text (Time) | 5 | Der Endzeitpunkt für den Zeitraum. |

Tabelle Holiday (Festlegung von Sperrtagen, Feiertage und Betriebsurlaub)

| Bezeichner | Datentyp | Länge | Beschreibung |
|------------|--------------|-------|--|
| Day | Text (Date) | 10 | Datum des Sperrtages. (Format: YYYY-MM-DD) Ist ein Sperrtag hinterlegt, gilt dieser erstmal immer für alle Gruppen. |
| RefGroup | Nummer (int) | 4 | Soll eine Gruppe an einem Sperrtag Zutritt erhalten, kann das hier definiert werden. Nur im Zusammenhang mit einem Zeitmodell. |
| RefTime | Text (Time) | 4 | Gibt das zugeordnete Zeitmodell an (0 = wird nicht verwendet). Während dieser Zeit wird der Zutritt gewährt. Hierdurch können auch „halbe Feiertage“, wie Silvester realisiert werden. |

Tabelle Event (Zuordnung einer Action zu einem Signal an einem digitalen Eingang)

| Bezeichner | Datentyp | Länge | Beschreibung |
|------------|---------------|-------|---|
| RefReader | Nummer (int) | 4 | Modul (Türmodul oder Master) auf dem sich der digitale Eingang befindet. |
| PortIn | Nummer (char) | 1 | Nummer des digitalen Eingangs auf dem Modul. Schaltet der digitale Eingang von Low auf Hi wird das Event ausgeführt. |
| RefAction | Nummer (int) | 4 | Referenz auf die Action, die ausgeführt werden soll (z. B. ein Relais schalten). |
| RefTime | Nummer (int) | 4 | Das Zeitmodell, welches angibt, wann der digitale Eingang geprüft wird. (0 = darf nicht verwendet werden, der Eintrag ist sonst ungültig) |

Tabelle Action (Liste aller ausführbaren Aktionen im Zutrittskontrollsystem. Eine Aktionsgruppe, alle Aktionen mit gleicher Aktionsnummer, kann mehrere Relais schalten.)

| Bezeichner | Datentyp | Länge | Beschreibung |
|------------|---------------|-------|--|
| ID | Nummer (int) | 4 | Aktionsnummer, sie kann aufgrund mehrerer abzuarbeitender Aktionen mehrfach vorkommen. |
| RefReader | Nummer (int) | 4 | Modul (Türmodul oder Master) auf dem ein Ausgang (Relais) geschaltet wird. |
| PortOut | Nummer (char) | 1 | Gibt die Nummer des Ausgangs auf dem Modul an. Mögliche Angaben: 1 ... 9 & A ... W entspricht Port 1-32 (digital out) |
| Elapse | Nummer (int) | 3 | Die Dauer, für die das Relais geschaltet wird (0 nicht verwendet). Einheit 200 ms |
| RefTime | Nummer (int) | 4 | Das Zeitmodell gibt an, wann der Ausgang dauerhaft geschaltet wird. (0 = wird nicht verwendet). Wird ein Zeitmodell angegeben, so wird diese Aktion zur angegebenen Zeit durchgeführt. (Automatische Zeitsteuerung) Bei einer Zeitangabe (1 1234567 00:00-23:59) ist der Ausgang 24h 7 Tage eingeschaltet. ! Aktionen die hier ausgeführt werden, dürfen nicht mit Zutrittsaktionen gemischt werden! |

5.8.2. Zutrittskontrolle II mit EVO Intera


Folgende Hardware steht für den Aufbau einer Zutrittskontrolle mit EVO-Intera zur Verfügung. Entsprechend der Hardwareanforderung der einzelnen Geräte können diese in verschiedenen Varianten miteinander kombiniert werden.

AE-Master V4



Wird das MasterIV-Gerät für die Zutrittskontrolle, Tür- bzw. Fernüberwachung eingesetzt, können mit einem Gerät bis zu 8/16 Türen überwacht und gesteuert werden.

EVO Intera Ohne und mit PIN

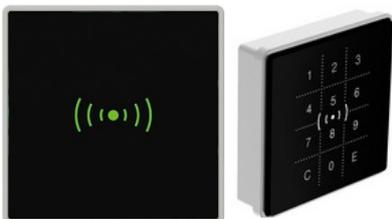

Unterputz: 81 x 81 x 19 mm (BxHxT)


Der EVO-ZK-Leser kann mit 125kHz, Legic bzw. Mifare eingesetzt werden. Er ist als Aufputzvariante erhältlich.

Jeder Leser besitzt ein Leuchtfeld zur Visualisierung des Status und einen Buzzer zur akustischen Signalisierung.

IO-Modul für EVO Intera



Relais

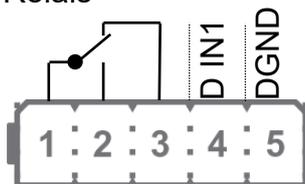

Signalisierung der Hintergrundbeleuchtung:
Weiß leuchtend = Leser Betriebsbereit
Weiß blinkend = Leser nicht erkannt



Signalisierung der Hintergrundbeleuchtung:
grün = Zutritt gestattet



Signalisierung der Hintergrundbeleuchtung:
rot = Zutritt verweigert oder Leser wird gerade vom Master Konfiguriert. Oder Leser wurde erkannt aber nicht in der Reader eingetragen.

| | | |
|---------------------------|---|---|
| Anzeige | Beleuchtetes Transpondersymbol | 3-farbig weiß, grün, rot |
| Individualisierung | Integriertes Leuchtfeld | Individuell bedruckbare Frontscheibe mit Beleuchtungsfeld 56 x 37mm |
| Stromversorgung | 10 - 30V DC, max. 120mA | Einschaltstrom 250 mA |
| Montage | Edelstahl-Montageplatte, Leser wird eingehängt und gesichert. | |
| Umgebungswerte | Umgebungstemperatur, Schutzart | -20 °C bis +70 °C, IP65 |
| Transponder Leseverfahren | 125kHz | Mifare |
| | Hitag 1+2+S | Mifare Classic |
| | Unique EM4102 | Mifare Desfire |
| | Titan EM4450 | Mifare Ultralight |
| | | Legic |
| | | Legic prime |
| | | Legic advant |

Anschluss und Kontaktbelegung des EVO-Lesers:



DIP-Schalter:

| Schalter | Off | On |
|------------------------------|---------|-------|
| 1 – Adresse Bit 0 | + 0 | + 1 |
| 2 – Adresse Bit 1 | + 0 | + 2 |
| 3 – Adresse Bit 2 | + 0 | + 4 |
| 4 – Adresse Bit 3 | + 0 | + 8 |
| 5 – Abschlusswiderstand 120R | Inaktiv | aktiv |



| Beispiel | 5-4-3-2-1 |
|-------------------------------------|-----------|
| Adresse 2, mit Abschlusswiderstand | 1-0-0-1-0 |
| Adresse 3, ohne Abschlusswiderstand | 0-0-0-1-1 |

Daraus ergibt sich ein Adressbereich von 0 bis 15.

**Anschluss für Tür-
steuerungsplatine**
Relais + Eingang
(später 5pol.)


| Nr. | Beschreibung |
|-----|------------------------|
| 1 | +10V bis +30V DC ! neu |
| 2 | RS 485-Daten „B“ |
| 3 | RS 485-Daten „A“ |
| 4 | GND |

**! Bei älteren Lesern
darf die Spannungs-
versorgung max. 16V
betragen. Bei diesen
Lesern fehlt die Span-
nungsangabe auf
dem Typenschild.**

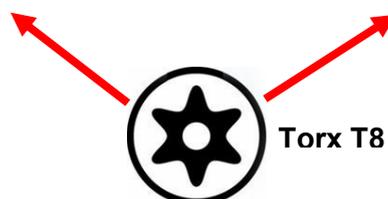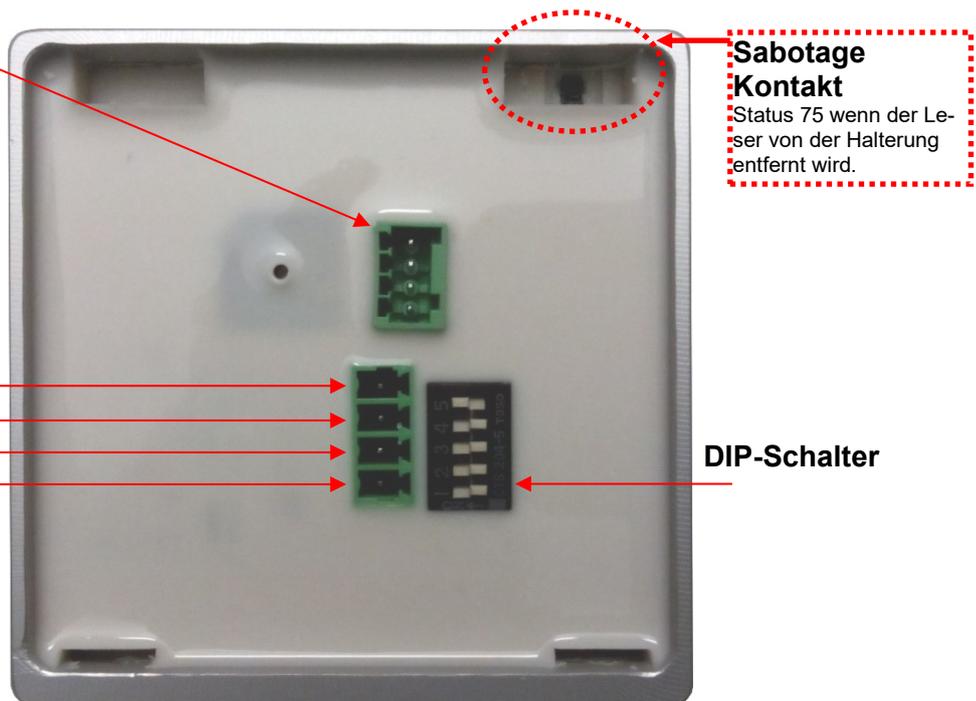

5.8.2.1. Anschluss der EVO Intera


Verkabelungsplan für 1 Türen, 1 Relais in dem AE-Master V4:

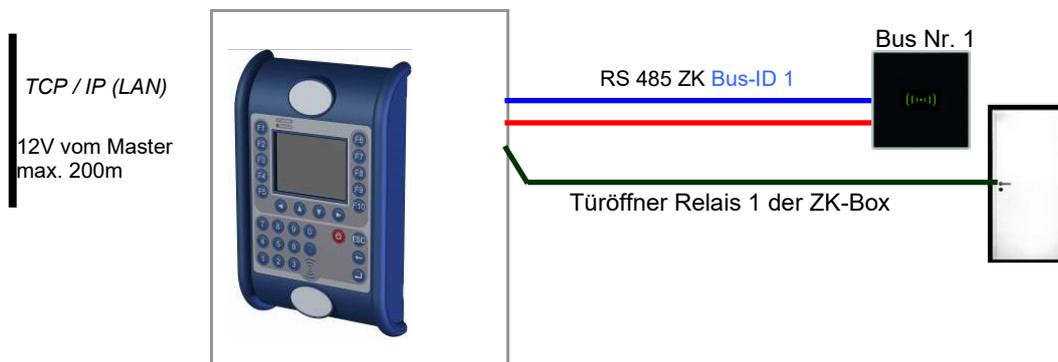

Entsprechende Reader Tabelle, Beispiel:

| ID | ZM / Bus-ID | TM (Busadresse) | RefLocation | RefAction | PinGeneral | Beschreibungstext |
|----|-------------|-----------------|-------------|-----------|------------|--|
| 1 | 1 | 010 | 1 | 1 | 0 | Leser an RS485 Modulplatz 1 = Bus ID 1 |
| 4 | 1 | 320 | 0 | 1 | 0 | ZK-Box V4 (Mastergerät) |

Verdrahtungsplan für einen Busanschluss mit einem EVO-Leser:

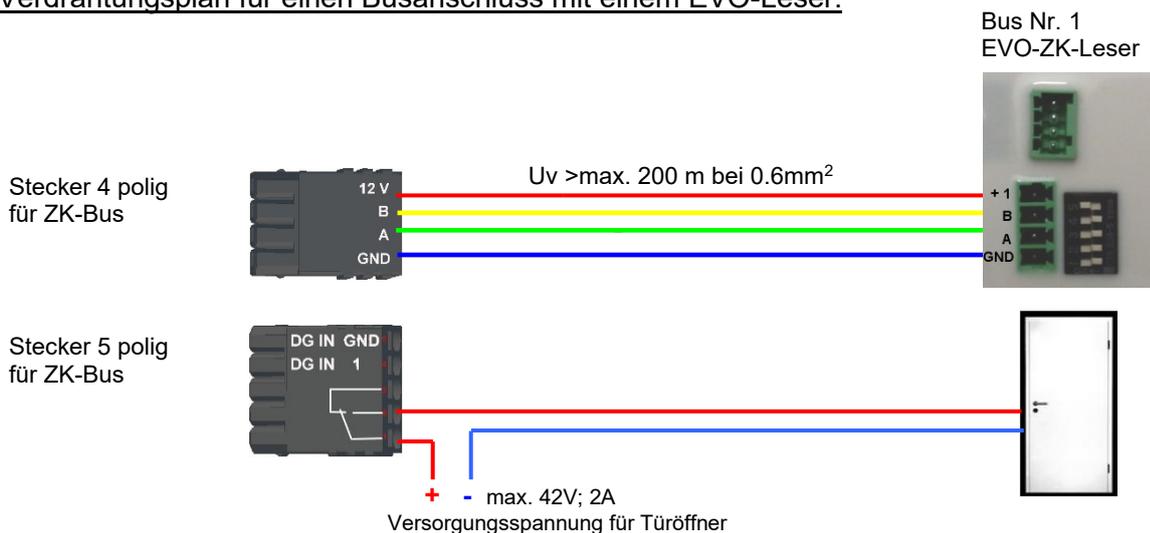

5.8.3. Zutrittskontrolle II mit EVO Intera II

Folgende Hardware steht für den Aufbau einer Zutrittskontrolle mit EVO-Intera 2 zur Verfügung. Entsprechend der Hardwareanforderung der einzelnen Geräte können diese in verschiedenen Varianten miteinander kombiniert werden.


AE-Master V4



Wird das MasterIV-Gerät für die Zutrittskontrolle, Tür- bzw. Fernüberwachung eingesetzt, können mit einem Gerät bis zu 8/16 Türen überwacht und gesteuert werden.

EVO Intera

Ohne und mit PIN

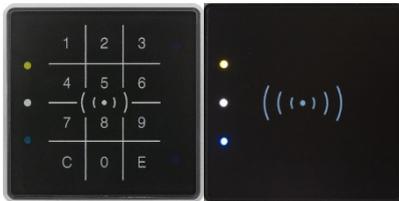

Unterputz: 81 x 81 x 19 mm (BxHxT)

Der Intera 2 Leser kann mit 125kHz, Legic bzw. Mifare eingesetzt werden. Er ist als Aufputzvariante erhältlich. Jeder Leser besitzt ein Leuchtfeld zur Visualisierung des Status und einen Buzzer zur akustischen Signalisierung.



Signalisierung der Hintergrundbeleuchtung:
 Weiß leuchtend = Leser Betriebsbereit
 Weiß blinkend = Leser nicht erkannt



Signalisierung der Hintergrundbeleuchtung:
grün = Zutritt gestattet



Signalisierung der Hintergrundbeleuchtung:
rot = Zutritt verweigert oder Leser wird gerade vom Master Konfiguriert. Oder Leser wurde erkannt aber nicht in der Reader eingetragen.




LED – **Gelb** Transponder im Feld

LED – **Weiß** = Leser im Schlafmodus (Abgeschaltet durch den Näherungssensor.)
 LED – Aus Lesebereit und die Hintergrundbeleuchtung RFID-LED ist an.

LED – **Blau** (noch keine Funktion)



Anschlussbelegung:

Anschlussbelegung

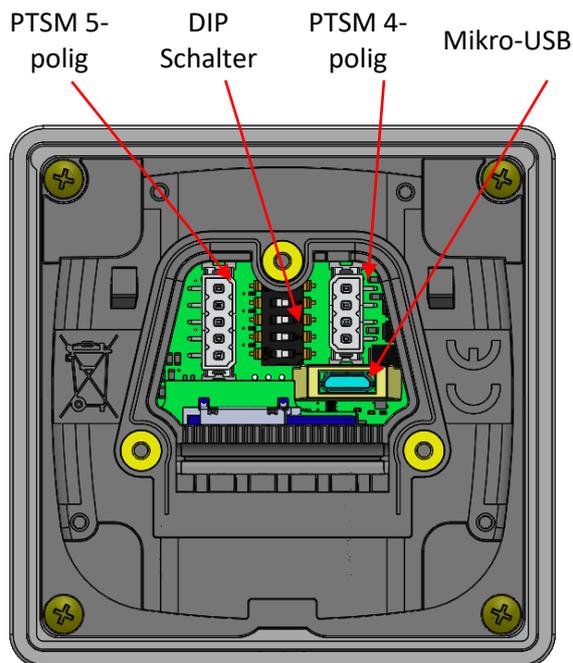


Anschluss an die PTSM Steckverbinder Connection to the PTSM connector

Im Lieferumfang des EVO Intera II sind der 4-polige bzw. 5-polige Gegenstecker zum Anschluss des Lesers enthalten. Diese sind verpolungssicher und werden von Datafox mit aufgedruckter Belegung ausgeliefert.

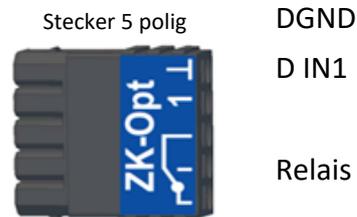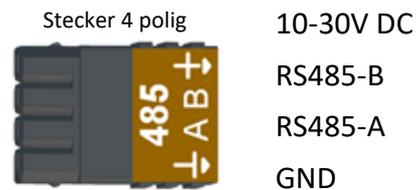

| DIP - Schalter | Off | On |
|------------------------------|---------|-------|
| 1 – Adresse Bit 0 | + 0 | + 1 |
| 2 – Adresse Bit 1 | + 0 | + 2 |
| 3 – Adresse Bit 2 | + 0 | + 4 |
| 4 – Adresse Bit 3 | + 0 | + 8 |
| 5 – Abschlusswiderstand 120R | Inaktiv | aktiv |


| Beispiel | 5-4-3-2-1 |
|-------------------------------------|-----------|
| Adresse 2, mit Abschlusswiderstand | 1-0-0-1-0 |
| Adresse 3, ohne Abschlusswiderstand | 0-0-0-1-1 |

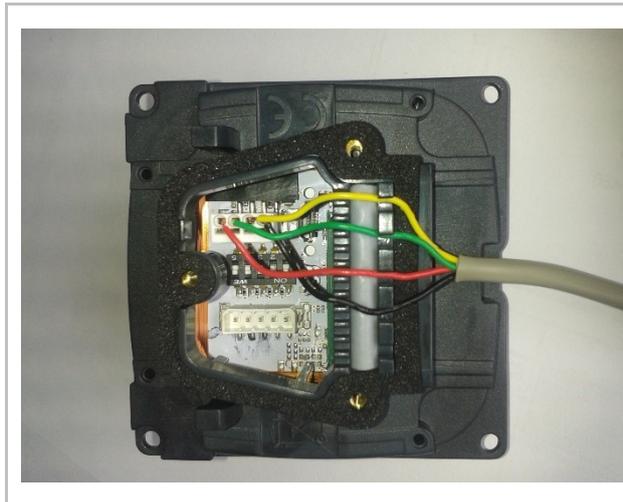


Verdrahtung

Der EVO Intera II verfügt über einen integrierten Kabelkamm zur Aufnahme von Einzeladern bis $d=1,5\text{mm}$ inkl. Einhängung zur Zugentlastung. Adern wie dargestellt verlegen.

Einstellung des Näherungssensors:

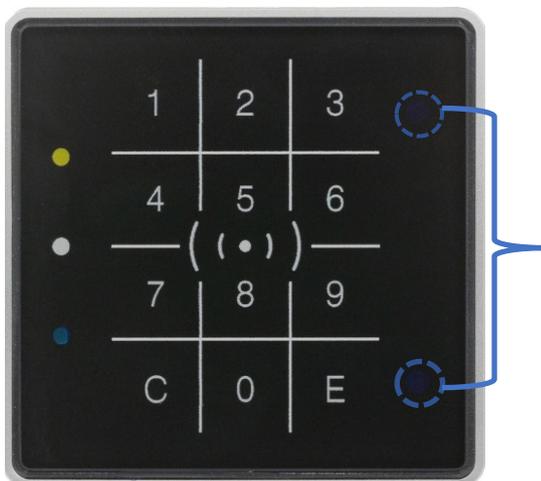

Der Näherungssensor befindet sich am rechten Rand:
Die Einstellung erfolgt über das DatafoxStudioIV unter Konfiguration -> Näherungssensor:

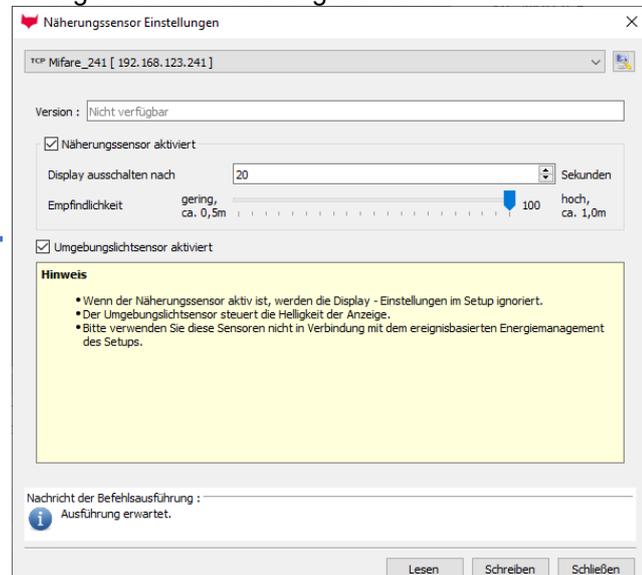


Entsprechende Reader Tabelle, Beispiel:

| ID | ZM / Bus-ID | TM (Busadresse) | RefLocation | RefAction | PinGeneral | Beschreibungstext |
|----|-------------|-----------------|-------------|-----------|------------|--|
| 1 | 1 | 010 | 1 | 1 | 0 | Leser an RS485 Modulplatz 1 = Bus ID 1 |
| 4 | 1 | 320 | 0 | 1 | 0 | ZK-Box V4 (Mastergerät) |

Verdrahtungsplan für einen Busanschluss mit einem Intera 2:


Optional: Spannungsversorgung über Netzteil 12 V DC. Immer notwendig, wenn mehr als ein Leser an einem RS485 Anschluss angeschlossen ist.
(nie gleichzeitig beide Versorgungen anschließen)

Bus Nr. 1
EVO Intera II Leser

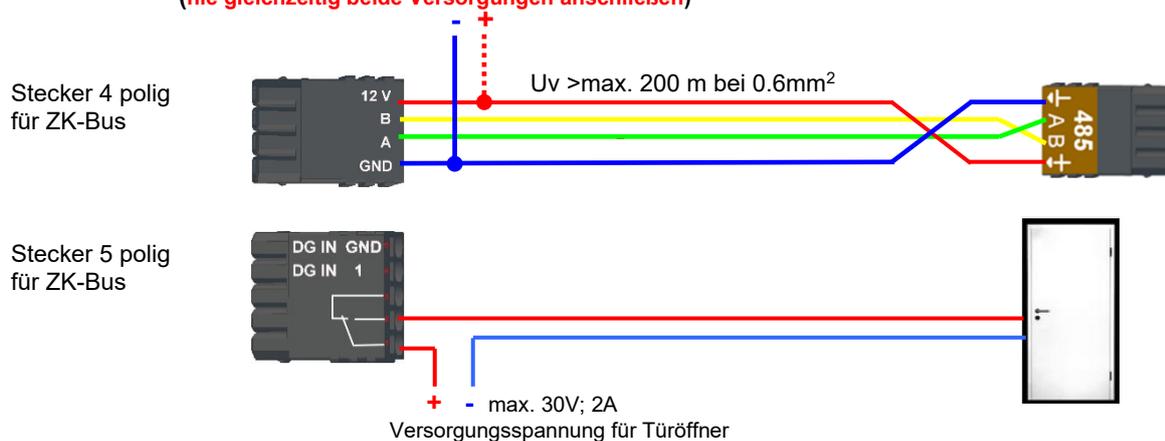

5.8.3.1. EVO Intera II, Individuelle Einstellungen

Die Maske zum Einstellen der EVO Intera II Konfiguration ist im Datafox Studio über das Konfigurationsmenü zugänglich:

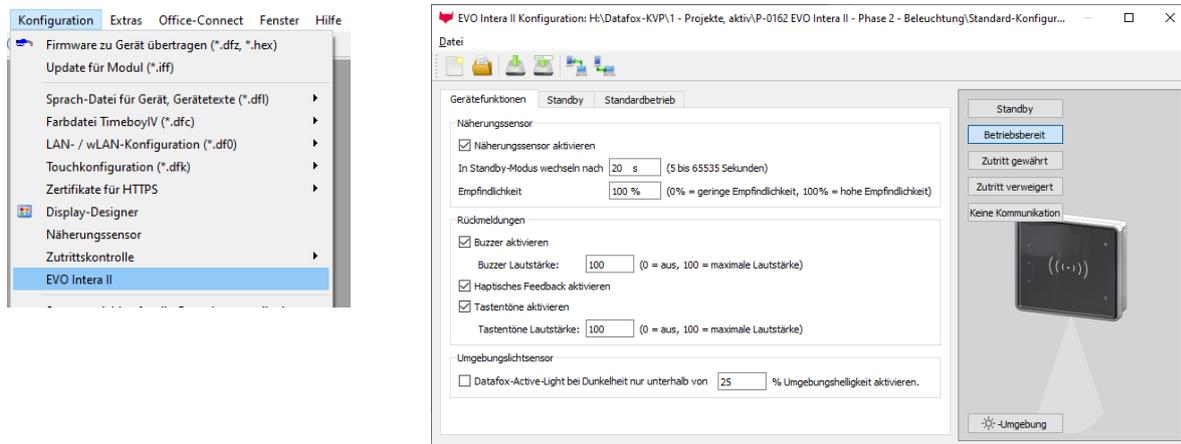

Die Maske erlaubt das Einstellen/Anpassen des Verhaltens des EVO Intera II. Diese Einstellungen sind in drei Bereiche unterteilt:

- Konfiguration der Geräte-Sensoren und -Aktoren (Reiter Gerätefunktionen)
- Konfiguration der Standby-Konfiguration (Unterkonfiguration des Näherungssensors)
- Konfiguration des Normalbetriebs (Reiter Standardbetrieb)

Zusätzlich wird – bezogen auf einen gewählten Betriebszustand – eine Vorschau der Leser-Signalisierung dargestellt.

Funktionsweise des EVO Intera II

Der EVO Intera II ist ein RFID-Leser für den Einsatz in der Zutrittskontrolle. Als solcher ist er auf den Betrieb an einem RS485-Bus ausgelegt und nutzt das phg_crypt Kommunikationsprotokoll, das in weiten Teilen der Industrie als Defacto-Standard eingesetzt wird.

Der Leser unterscheidet sich hinsichtlich seiner Ausstattung von vielen Konkurrenzprodukten:

- Er kann indirekte Beleuchtung projizieren.
- Er verfügt über Sensorik zur Umgebungslicht- und Näherungserkennung.
- Er kann als Pin-Leser eingesetzt werden und dann zusätzlich zum akustischen Feedback auch haptisches Feedback erzeugen.

Ferner verfügt der EVO Intera II über drei programmierbare LEDs auf der linken Seite. Diesen LEDs können Funktionen zugeordnet werden, wie beispielsweise das Signalisieren eines Ausweises im Feld des RFID-Lesers oder einer Person in der Nähe. Es gibt auch weitere Funktionen wie dauerhaft an/aus oder vom Zutrittscontroller geschaltet.

Zur Einrichtung dieser Merkmale dient der in diesem Kapitel beschriebene Dialog des Datafox Studios. Die Übertragung der Konfiguration erfolgt über die USB-Schnittstelle des Lesers.

Globale Funktionen




Die Maske bietet von links nach rechts Funktionen zum

- Erstellen einer neuen Standard-Konfiguration
- Einlesen einer Konfigurationsdatei
- Speichern der Konfigurationsdatei
- Speichern der Konfigurationsdatei unter einem neuen Namen
- Übertragen der Konfigurationsdatei auf einen EVO Intera II
- Lesen der Konfigurationsdatei aus einem EVO Intera II

Diese Aktionen sind ebenfalls für das Datei-Menü zugänglich.

Einstellung der Gerätefunktionen

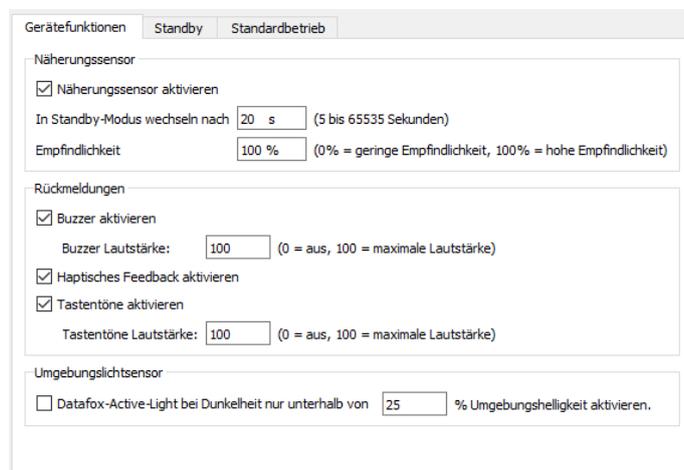

Der EVO Intera II verfügt über einen Näherungssensor – ist dieser aktiviert, so kann die Standby-Beleuchtung festgelegt werden. Der Standby-Modus wird aktiviert, wenn für einen einstellbaren Zeitraum (20 Sekunden im Standard) keine Person in der Nähe des Lesers erkannt wird.

Je nach baulicher Situation kann es erforderlich sein, den Näherungssensor in seiner Empfindlichkeit einzuschränken, etwa wenn er in schmalen Gängen eingesetzt wird und die gegenüberliegende Wand vermeintlich als Person in der Nähe erkannt wird.


Als Rückmeldungen stehen neben dem

- Buzzer für Zutrittsereignisse noch
- Haptisches und Ton-Feedback bei PIN-Lesern bereit.

Für alle akustischen Rückmeldungen können Sie die maximale Lautstärke einstellen, so dass der Leser auch an ruhige Büro-Umgebungen angepasst werden kann.

Der Leser kann seine Helligkeit – z.B. um nachts nicht zu hell zu strahlen – der Helligkeit der Umgebung anpassen. Wenn diese Funktion gewünscht ist, aktivieren Sie den Umgebungslichtsensor.


Einstellung des Standby-Betriebs

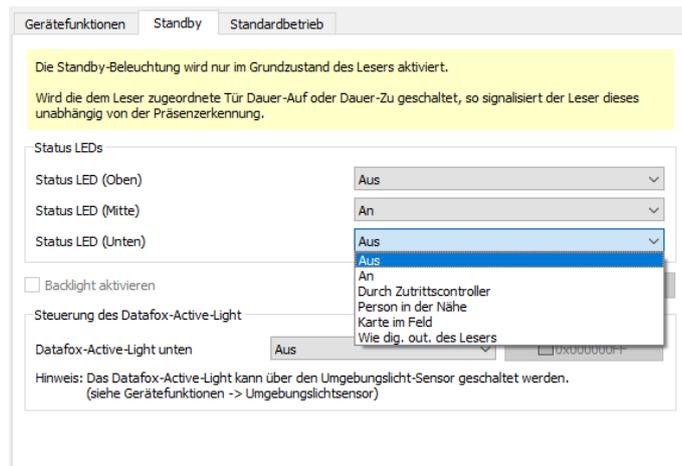

Der Standby-Betrieb des EVO Intera II wird aktiviert, wenn der Näherungssensor für eine einstellbare Dauer keine Person in der Nähe erkannt hat. In diesem Betriebsmodus können den 3 LEDs vom normalen Betriebsmodus abweichende Funktionen zugewiesen werden.

Ferner kann – falls im Leser eingebaut – das Datafox-Active-Light geschaltet werden.

Einstellung des Standardbetrieb

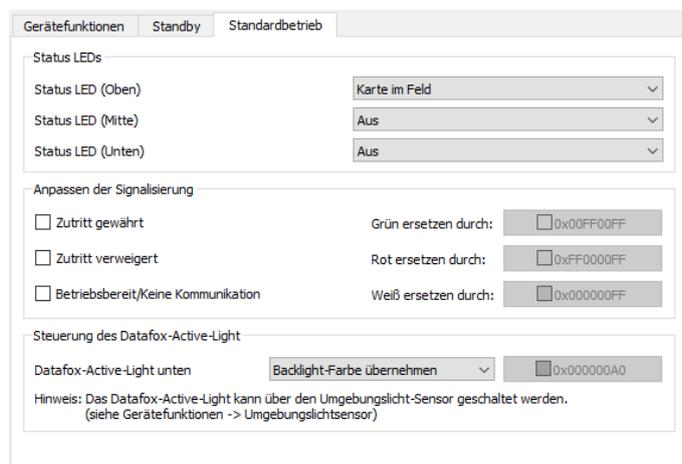


Im Standardbetrieb erfüllt der EVO Intera II die normalen Funktionen eines Zutrittslesers - der Leser über den Zutrittsbus durch einen Zutrittscontroller gesteuert. Im einfachsten Fall übermittelt der Leser die gelesenen RFID Daten an den Zutrittscontroller und wird dann auf Zutritt gewährt („Grün“) oder Zutritt abgewiesen („Rot“) geschaltet. Ist keine Zutrittssignalisierung aktiv, so leuchtet der Leser normalerweise weiß.

Sie können – neben der Funktionszuordnung der drei programmierbaren LEDs – die Farben, die für Grün, Rot und Weiß eingesetzt werden, anpassen. Ferner können Sie – falls im Gerät eingebaut – die Farbe und die Helligkeit des Datafox Active-Light einstellen.

Vorschau des Leserverhaltens

Auf der rechten Seite der Konfigurationsmaske ist ein EVO Intera II dargestellt. Dieser ändert – bezogen auf die aktuell geladene Konfiguration – sein Aussehen. Den darzustellenden Betriebszustand wählen Sie über eine der fünf Schaltflächen aus.

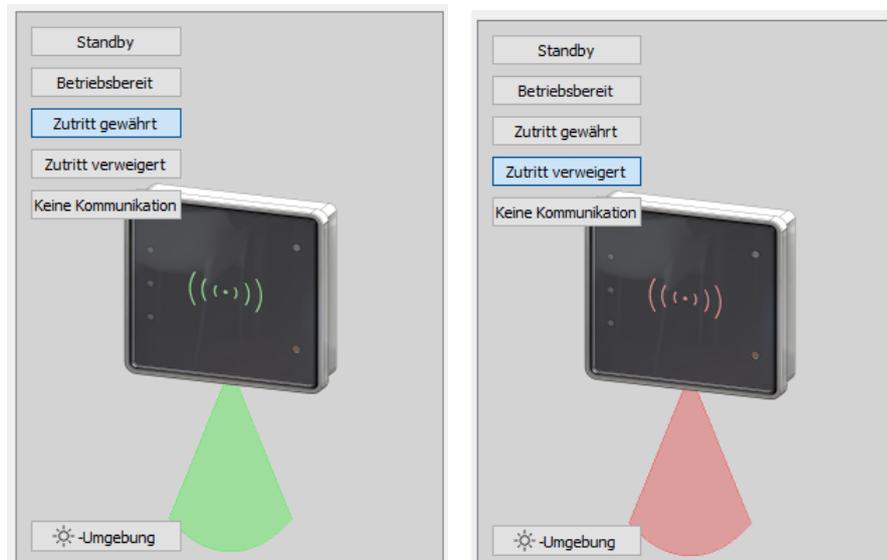


„Zutritt gewährt“ und „Zutritt verweigert“ mit Datafox Active-Light im Modus „Backlight-Farbe übernehmen“

Die Schaltfläche unten links im Vorschaubereich können Sie nutzen, um den Leser explizit in den Tag- bzw. Nacht-Betriebszustand zu versetzen.

Übertragung zum / vom Gerät

Zur Übertragung auf oder von einem Leser schließen Sie diesen bitte über USB an Ihren PC an. Nach dem Betätigen einer der Schaltflächen zum Übertragen sehen Sie den Datei-Übertragungsdialog des Datafox Studios:

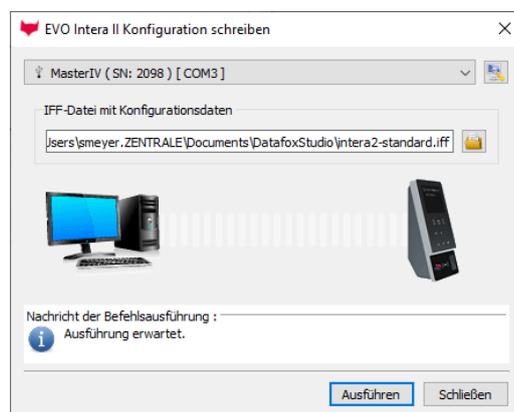


Hier können Sie die zu übermittelnde Konfigurationsdatei auswählen – die im Editor geöffnete Fassung ist über den Übertragungs-Button zum Gerät die Standard-Belegung des Übermittlungsdialogs. Durch das Betätigen der Schaltfläche „Ausführen“ wird die Konfigurationsdatei auf den Leser übermittelt (oder von dort gelesen).

5.8.4. Zutrittskontrolle II mit EVO Agera

5.8.4.1. Aufbau der Anzeigen und Bedienung

Der Leser verfügt über einen kapazitiven Touch.

Alle dargestellten Bilder die vom Leser angezeigt werden und unten als Standard gekennzeichnet sind, können ausgetauscht werden.

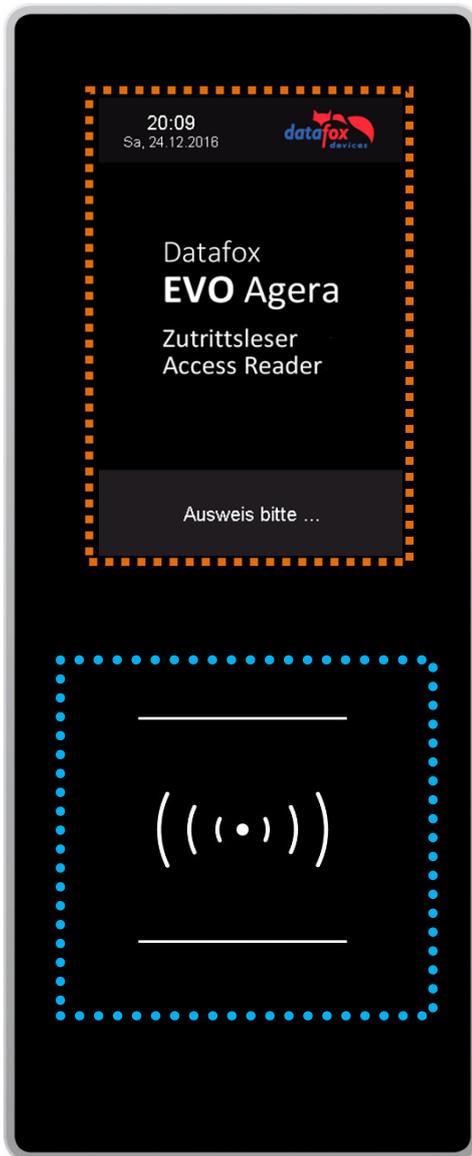

Display:
Das gesamte Displaybereich ist mit einem Touch hinterlegt.

Mit dem DatafoxStudioIV können hier Bilder für eine Galerieanzeige und für die notwendigen Ein / Ausgaben hinterlegt werden.
Siehe → Konfiguration
→ Displaydesigner.

• Lesebereich des Transponders mit Hintergrundbeleuchtung in RGB-Farben.
• Die Steuerung der LED wird ausschließlich von der Firmware des Lesers gesteuert.

• Zutritt verweigert = **rot -**

• Zutritt gestattet = **grün -**

• Bios aktiviert = **blau -**

5.8.4.2. Anzeigen für den ZK-Status

Aktuell gibt es 2 Anzeigen für:

Zutritt gewährt:

Zutritt verweigert:



Datafox Standardbild





Datafox Standardbild

5.8.4.3. Anzeigen einer PIN-Tastatur


Wenn für den Zutritt noch eine zusätzliche PIN abgefragt wird, wird die Tastatur automatisch eingeblendet. Für den Zutritt nur über die Eingabe einer PIN genügt ein kurzes Antippen um die PIN-Anzeige zu aktivieren.



Datafox Standardbild
Bild 1 der Galerie

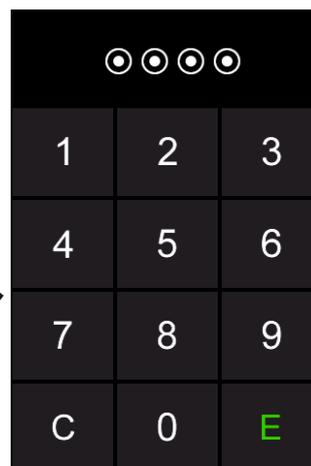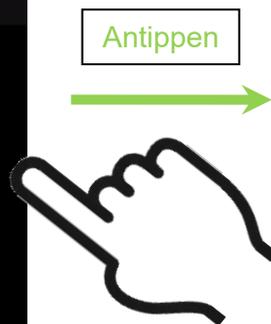

Datafox Standardbild
PIN normal

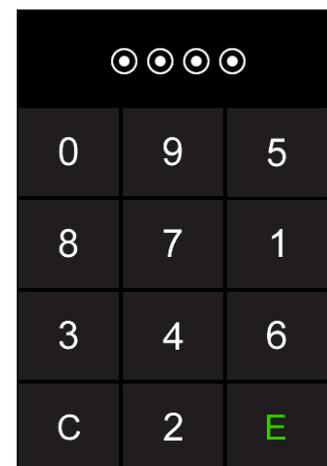

Datafox Standardbild
PIN zufällige Anordnung

5.8.4.4. Fehlerausgaben


Der Leser steht in ständiger Kommunikation mit dem Master. Für den Fall das die Kommunikation unterbrochen wird, wird dies am Leser mit dem Text:Fehler Kommunikation.



5.8.4.5. Bios-Menü

Schließen Sie den Leser mit dem Verbindungskabel an die 12V Spannungsversorgung an. Sobald dieser gestartet ist verbinden Sie den Leser per USB an einen PC oder auch einen kleinen Akku (Powerbank).

Nur wenn Spannung an dem USB-Anschluss anliegt, ist der Zugang zum Bios-Menü möglich.

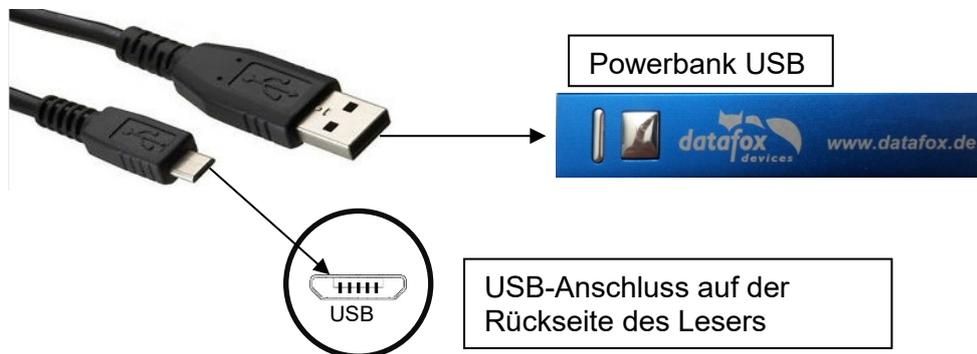

Tippen Sie gleichzeitig links oben und rechts unten.



5.8.4.6. Allgemeine Konfiguration

In der Allgemeinen Konfiguration können folgende Informationen abgerufen werden:

- Installierte Firmware, Seriennummer
- Speicherbelegung für den Bilderspeicher
- Transpondertest für den Im Setup des Masters konfigurierten Transponder.

| | |
|--------------------------|-----|
| Allgemeine Konfiguration | ESC |
| Firmware Info | |
| Speicherbelegung | |
| Transpondertest | |

5.8.4.7. Display Konfiguration

In der Display - Konfiguration kann folgendes parametrieren werden:

- die Helligkeit des Gerätes
- die Zufällige Nummerntasten – Anordnung bei der Pin – Tastatur
- die grundsätzliche Aktivierung der Pin – Tastatur

| | |
|---------------------------|------|
| Display Konfiguration | ESC |
| Helligkeit | 100% |
| Zufällige Tastenanordnung | Ein |
| Display TouchPin | Ein |

5.8.4.8. Bus Konfiguration

In der Bus Konfiguration werden die Initialen Parameter, die zur Inbetriebnahme des Lesers gesetzt werden müssen, konfiguriert.

| | |
|---------------------|-----|
| Bus Konfiguration | ESC |
| Bus Nummer | |
| Abschlusswiderstand | |

5.8.4.9. Einstellen der Bus - Adresse

Die Bus – Adresse wird in der Bus Konfiguration unter "Bus Nummer" gesetzt.

Zu beachten ist, dass nur Bus – Adressen zwischen 1 und 16 möglich sind.

Die Eingabe der Bus – Nummer wird mit der "Enter" Taste (unten rechts) bestätigt.

Mit der Escape – Taste (unten links) kann der Vorgang abgebrochen werden.

Im Auslieferungszustand ist die Bus – Adresse 1 gesetzt.

| | | |
|------------|---|---|
| Bus Nummer | | |
| 0 | | |
| 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 |
| ESC | 0 | ↵ |
| | ← | |

5.8.4.10. Aktivierung des Bus - Abschlusswiderstands

Der Bus – Abschlusswiderstand von 120 Ω wird in der Bus Konfiguration unter "Abschlusswiderstand" entweder ein – oder ausgeschaltet.

| | |
|---------------------|-----|
| Abschlusswiderstand | ESC |
| Ein | |
| Aus | |

Hinweis: Handelt es sich um den letzten oder einzigen Leser im RS485 – Bus, so muss der Abschlusswiderstand eingeschaltet werden.

5.8.5. Anschluss des Agera

Auf der Rückseite befindet sich ein mehradriges Anschlusskabel.

Die Belegung ist dabei wie folgt:

| Nr. | Farbe | Funktion |
|-----|-------|--------------------------------|
| 1 | Rot | +12V Power Input (10 - 30V DC) |
| 2 | Blau | GND Power Input |
| 3 | Gelb | RS485 - B |
| 4 | Grün | RS485 - A |


I/O-Erweiterung

| Nr. | Farbe | Funktion |
|-----|---------|------------------|
| 5 | Weiß | Relais gemeinsam |
| 6 | Braun | Relais Schließer |
| 7 | Grau | Relais Öffner |
| 8 | Violett | DigIn |
| 9 | Schwarz | DigIn - GND |




Anschluss an den 4poligen ZK-Bus Stecker:

Spannungsversorgung 12 – 30 V

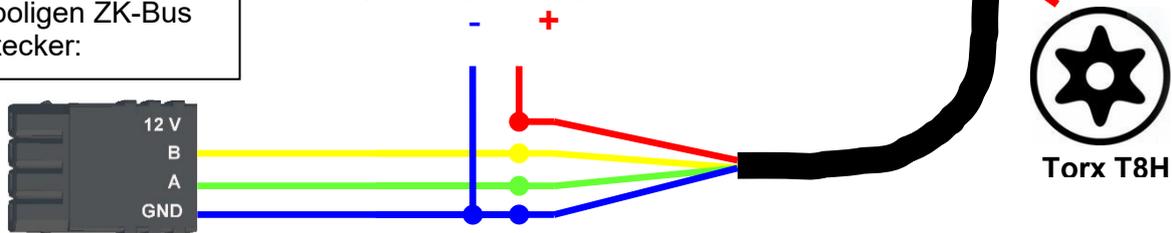

| | | | |
|---------------------------|---|---|--------------|
| Gehäuse | Aufbau | Front aus Alu mit gehärtetem Echtglas, kapazitivem Touch, Gehäuserückwand Kunststoff: PC-ABS | |
| | Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe) | 85 mm x 208 mm x 27 mm, ca. 20mm zusätzlich in UP-Dose | |
| | Gewicht | Basisgerät 550g zzgl. Wandhalterungsblech | |
| Anzeige | LCD | TFT: 320 x 480 Pixel, active area 49,0 x 73,4 mm mit LED-Backlight | |
| | Beleuchtetes Transpondersymbol | 3-farbig weiß, grün, rot | |
| Tasten | Art, Größe | Tastatur über kapazitivem Touch-Display, Touchfläche 73,4 x 49,0mm, | |
| Individualisierung | Individuelle Grafiken | Benutzeranzeigen über Grafiken individuell definierbar | |
| | Integriertes Leuchtfeld | Individuell bedruckbare Frontscheibe mit Beleuchtungsfeld 56 x 37mm Farbe immer wie Transpondersymbol | |
| Stromversorgung | 10 - 30V DC, max. 500mA | | |
| Montage | Edelstahl-Montageplatte, Leser wird eingehängt und gesichert. | | |
| Umgebungswerte | Umgebungstemperatur, Schutzart | -20 °C bis +70 °C, IP65 | |
| Kommunikation | RS485-Schnittstelle, phg_crypt, 16 Busadressen und Abschluss Widerstand über Menü einstellbar | | |
| Sabotagesensor | Sabotageerkennung über Abstandserkennung zur Wandhalterung | | |
| Optionen | Türmodul | Erweiterungsmodul mit Relais (Umschalter) und einem digitalen Eingang Diese Erweiterung sollte nicht im ungesicherten Bereich eingesetzt werden. | |
| Transponder Leseverfahren | 125kHz | Mifare | Legic |
| | Hitag 1+2+5 | Mifare Classic | Legic prime |
| | Unique EM4102 | Mifare Desfire | Legic advant |
| | Titan EM4450 | Mifare Ultralight | |


Verkabelungsplan für 1 Türen, 1 Relais in dem AE-Master V4:

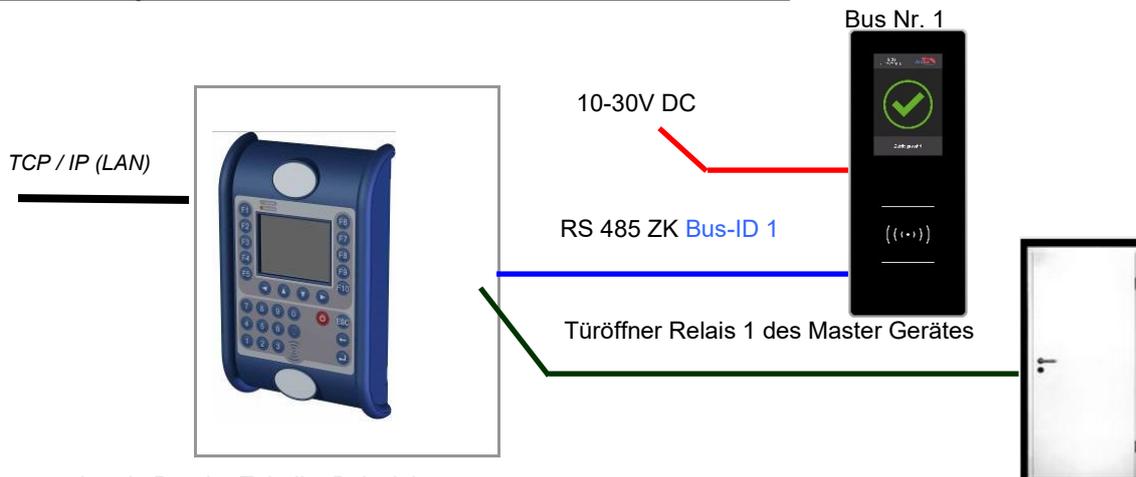

Entsprechende Reader Tabelle, Beispiel:


| ID | ZM / Bus-ID | TM (Busadresse) | RefLocation | RefAction | PinGeneral | Beschreibungstext |
|----|-------------|-----------------|-------------|-----------|------------|--|
| 1 | 1 | 010 | 1 | 1 | 0 | Leser an RS485 Modulplatz 1 = Bus ID 1 |
| 4 | 1 | 320 | 0 | 1 | 0 | ZK-Box V4 (Mastergerät) |

Empfohlene Verdrahtung für einen Busanschluss mit einem EVO-Leser-Plus:

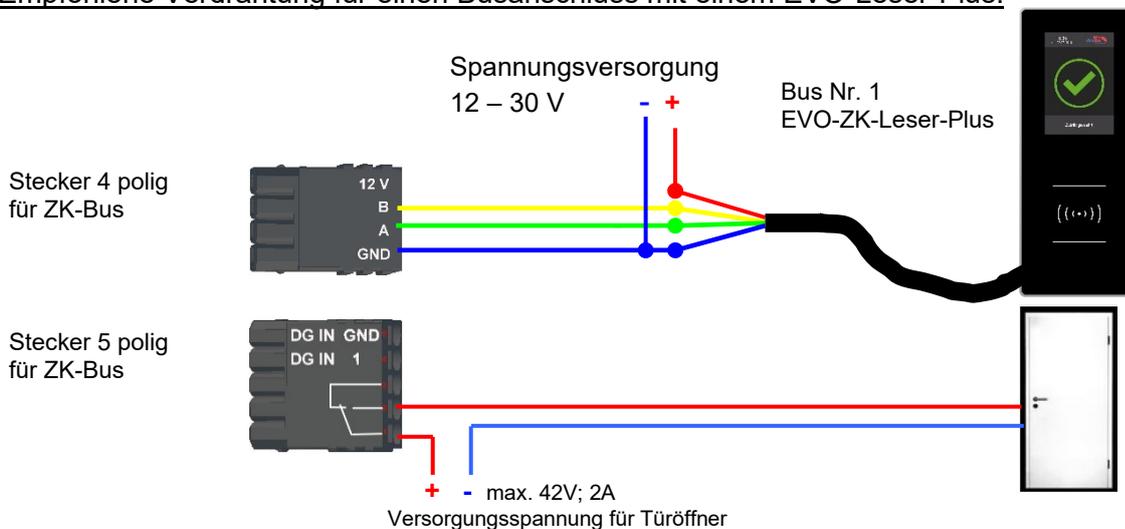


Alternativ kann bei der Verwendung von **nur einem Leser** dieser an die Spannungsversorgung des RS485 Moduls aus dem Master genutzt werden.

Maximale empfohlene Länge = L
mit 0,25 mm²

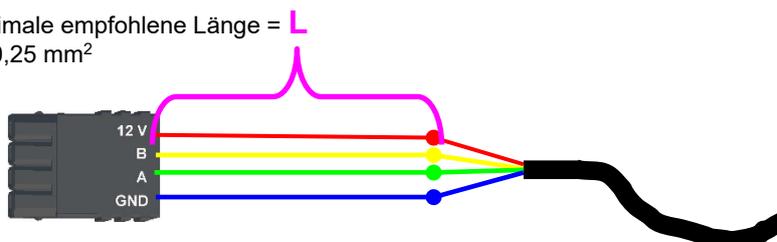

| Leser Typ | L in m | Strom in mA | Strom bei Start in mA | gf. Ergänzungen |
|-----------|--------|-------------|-----------------------|-----------------|
| Legic | 50 | iA | iA | |
| Mifare | 100 | iA | iA | |
| Unique | 100 | iA | iA | |


Verkabelungsplan für 3 Türen, 3 Relais in dem AE-Master V4:

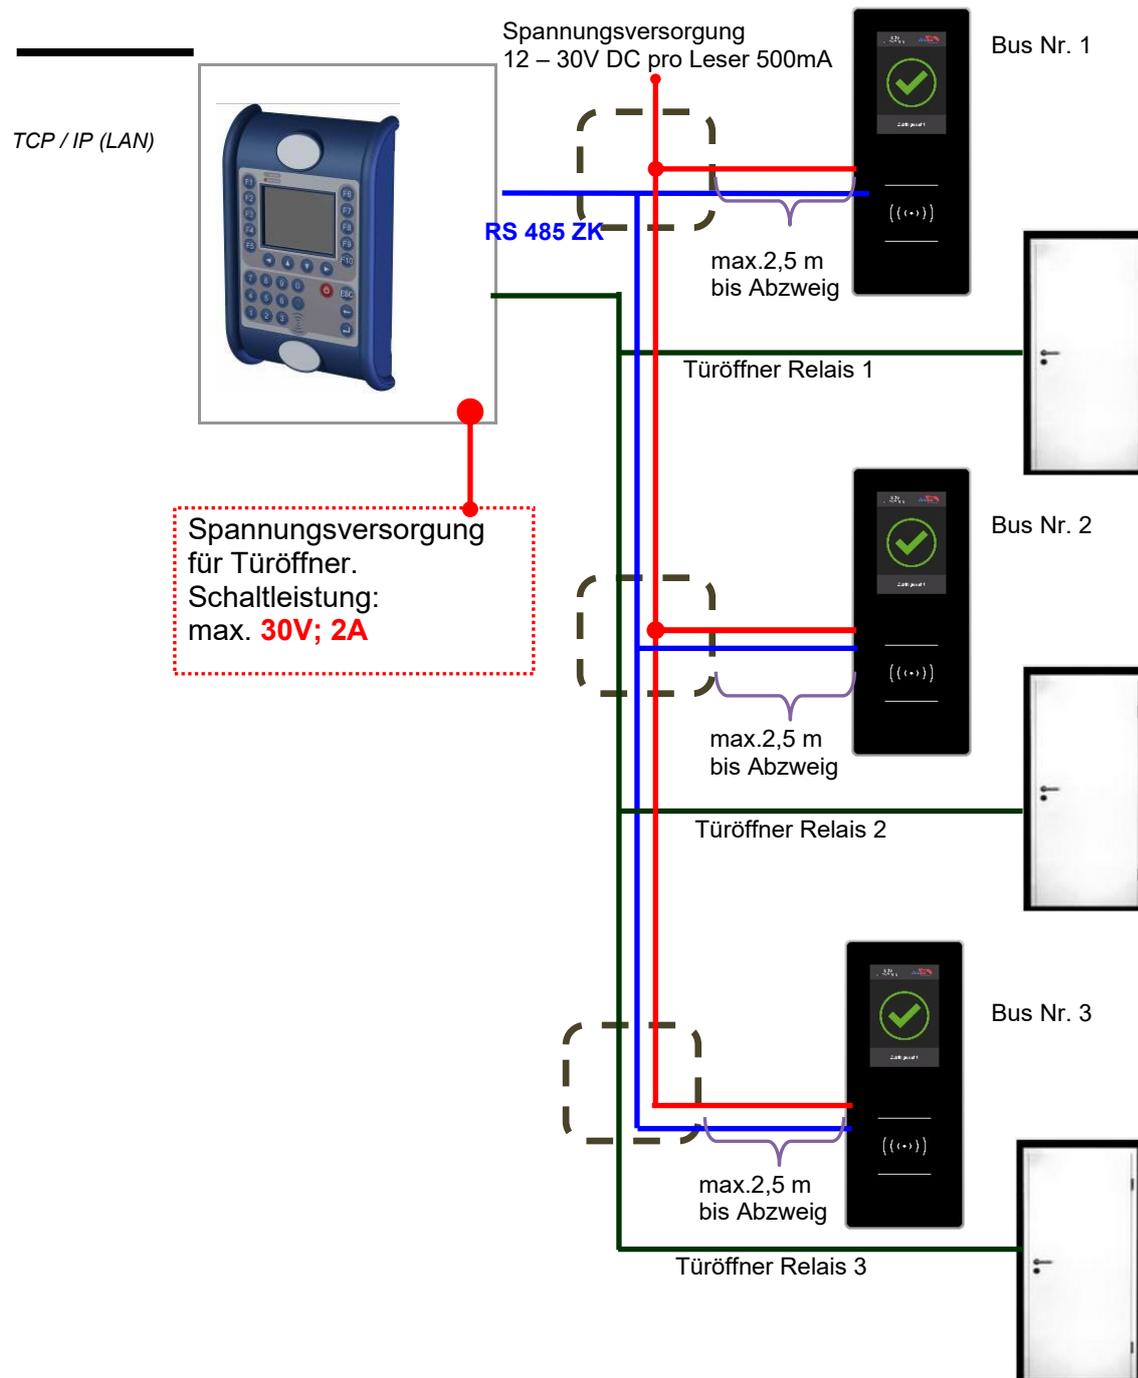

Entsprechende Reader Tabelle, Beispiel:

| ID | ZM / Bus-ID | TM (Busadresse) | RefLocation | RefAction | PinGeneral | Beschreibungstext |
|----|-------------|-----------------|-------------|-----------|------------|---------------------|
| 1 | 1 | 010 | 1 | 1 | 0 | Leser mit Bus Nr. 1 |
| 2 | 1 | 020 | 2 | 2 | 0 | Leser mit Bus Nr. 2 |
| 3 | 1 | 030 | 3 | 3 | 0 | Leser mit Bus Nr. 3 |
| 4 | 1 | 320 | 0 | 1 | 0 | (Mastergerät) |

Verdrahtungsplan für 3 Türen, 3 Relais in dem AE-Master V4:

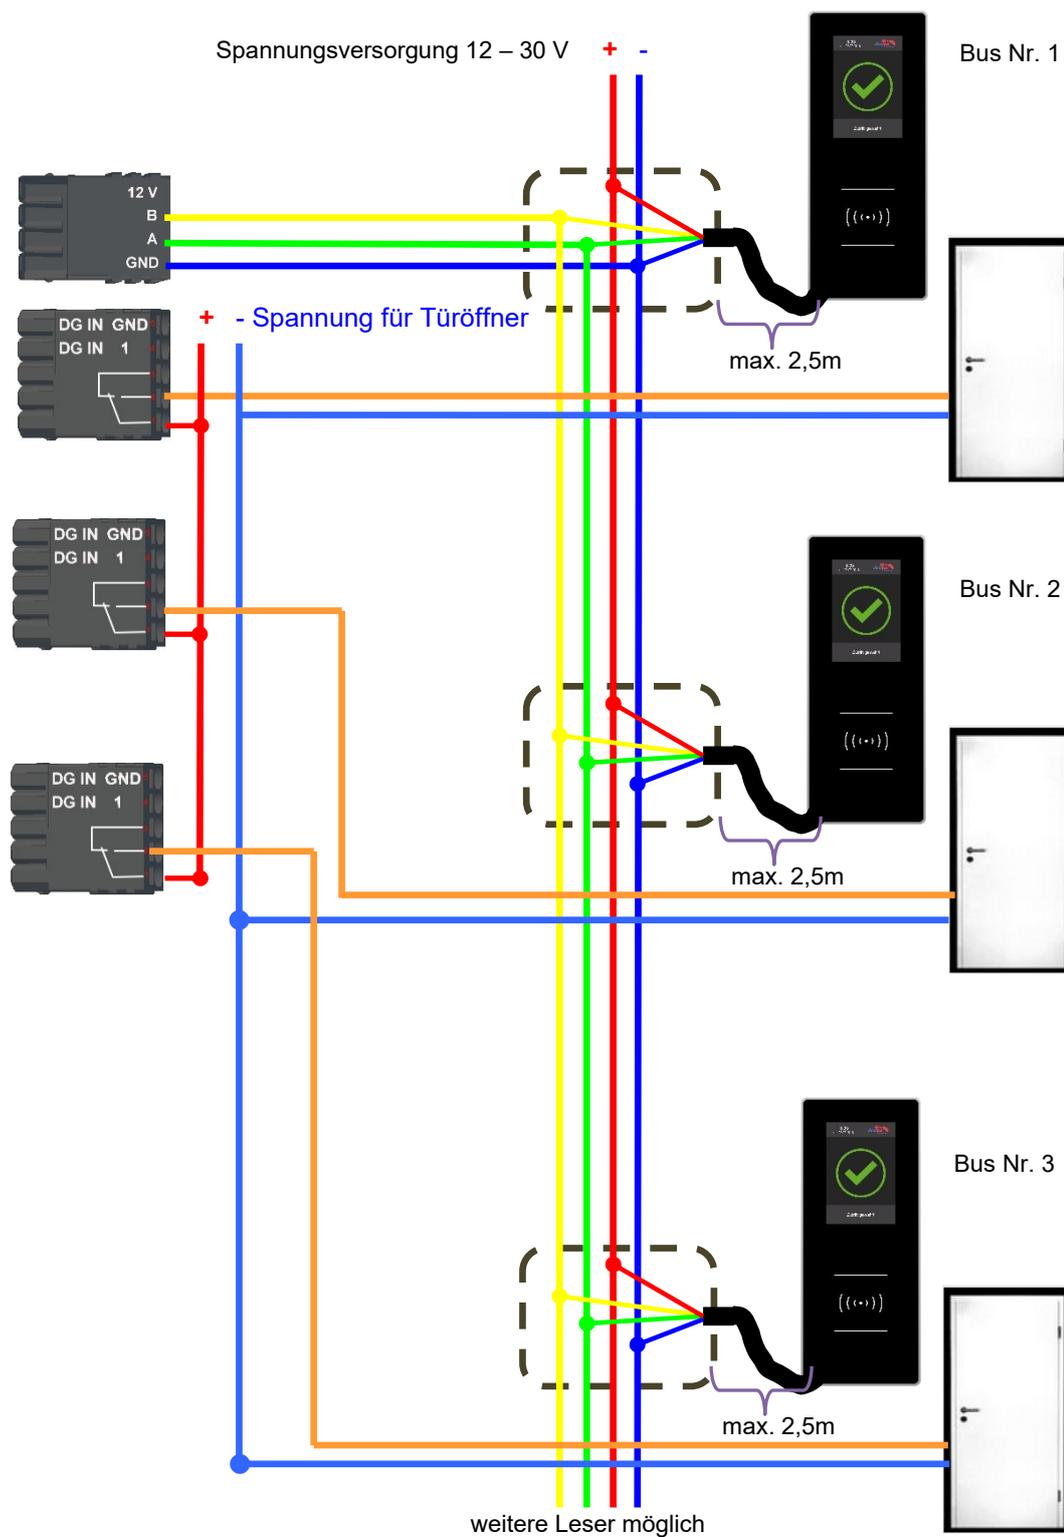

5.8.6. Zutrittskontrolle II mit PHG-Modulen

Folgende Hardware steht für den Aufbau einer Zutrittskontrolle mit PHG-Modulen zur Verfügung. Entsprechend der Hardwareanforderung der einzelnen Geräte können diese in verschiedenen Varianten miteinander kombiniert werden.

AE-Master V4



Wird das MasterIV-Gerät für die Zutrittskontrolle, Tür- bzw. Fernüberwachung eingesetzt, können mit einem Gerät bis zu 8 / 16 Türen überwacht und gesteuert werden.

VOXIO VOXIO T-Z



Unterputz: 81 x 81 x 11 mm (BxHxT)
Aufputz: 81 x 81 x 40 mm (BxHxT)

Der VOXIO kann mit Legic bzw. Mifare eingesetzt werden. Er ist als Unterputz- oder Aufputzvariante mit oder ohne Tastatur erhältlich. Jeder Leser besitzt eine Sabotageerkennung, drei Leuchtfelder zur Visualisierung des Status und einen Buzzer zur akustischen Signalisierung.

RELINO & Relino B



50 x 50 x 43 mm (BxHxT)

Der RELINO (B) Leser kann mit Legic bzw. Mifare eingesetzt werden. Er ist als reine Unterputzvariante erhältlich. Jeder Leser besitzt drei Leuchtfelder zur Visualisierung des Status sowie einen Buzzer zur akustischen Signalisierung.

Siedle



100 x 100 x 20 mm (BxHxT)

Der Siedle Leser kann mit 125 kHz, Legic bzw. Mifare eingesetzt werden. Er wird in die Siedle Vario 611 Gehäuseumgebung eingebunden und ist mit und ohne Tastatur erhältlich. Jeder Leser besitzt drei Leuchtfelder zur Visualisierung des Status sowie einen Buzzer zur akustischen Signalisierung.

IO-Box



51 x 48 x 22 mm (LxBxH)

Die IO-Box als Zubehör für den RFID-Wandleser bzw. RELINO Leser besitzt zwei digitale Eingänge und zwei digitale Ausgänge. Als Schnittstelle kommt der I²C-Bus zum Einsatz.

Ab Firmware Version 69806D der PHG Leser wird die Autologinfunktion für Mifare unterstützt. Hierfür können 5 der max. 6 im Setup einstellbaren Keys verwendet werden.




Achtung:

Technische Daten für die PHG Zutrittsmodule finden Sie auf der Datafox DVD oder in unserem Downloadbereich. Beachten Sie bitte den Stromverbrauch der Module und der Spannungsabfall bei großen Kabellängen. Die Verantwortung für die Berechnungen der maximalen Leitungslängen liegt beim Installateur.

5.8.6.1. Anschluss der PHG-Leser

Für den Anschluss der PHG-Module beachten Sie bitte die PHG Dokumentationen auf der Datafox CD unter: <Datafox DVD\MasterIV-Serie u. TimeboyIV\Datafox Geräte\Datafox_Zutritt-Module>

In den PHG Dokumenten zu den einzelnen Modulen, wird die Anschlussbelegung und Konfiguration über die Dip-Schalter beschrieben. Um mit dem AE-Master V4 eine Zutrittskontrolle durchzuführen, muss die Option „Zutritt“ integriert sein. Die folgende Grafik zeigt die Anschlussmöglichkeiten der PHG-Geräte an einen AE-Master V4 für die Zutrittskontrolle.

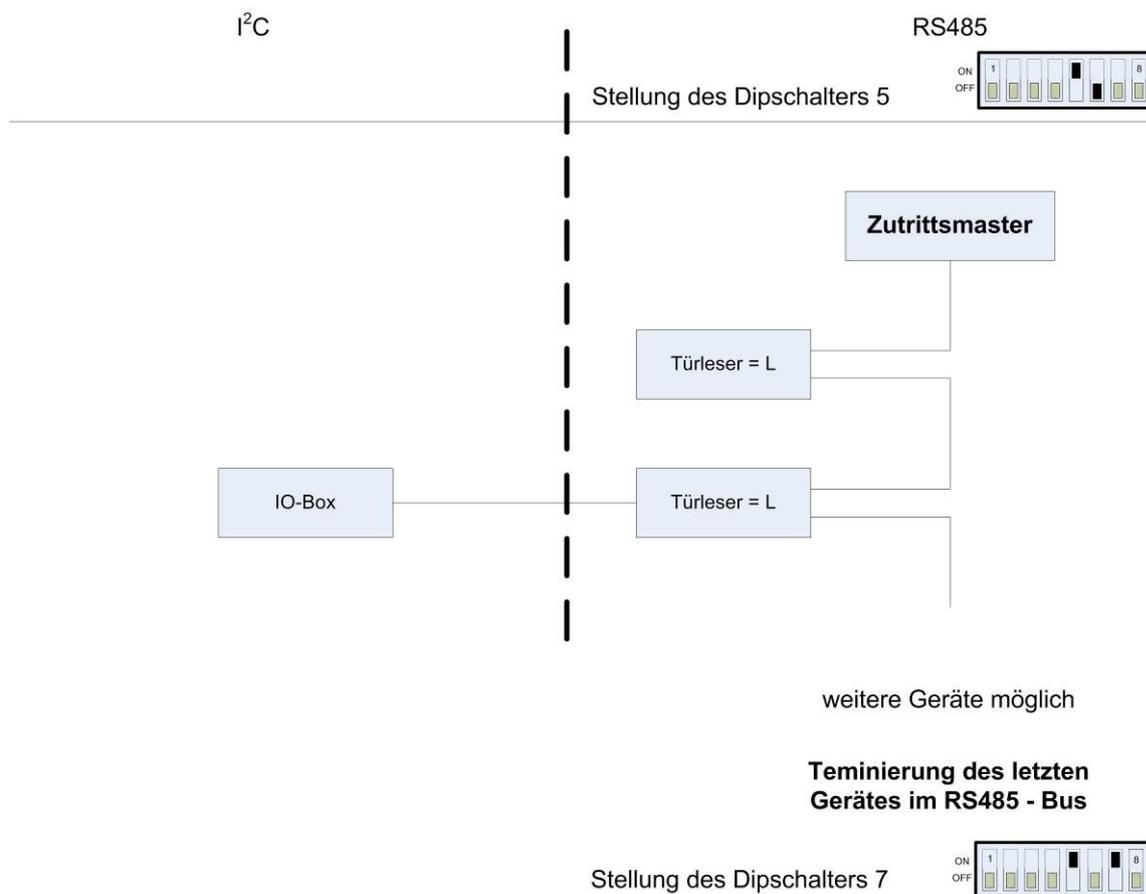



weitere Geräte möglich

Terminierung des letzten Gerätes im RS485 - Bus


Über die Dip-Schalter 1-4 wird die Bus-Nummer des Moduls eingestellt. Der Dip-Schalter 5 muss immer auf „ON“ gesetzt werden. Die Dip-Schalter 6 und 8 müssen immer auf „OFF“ stehen. Mit dem Dip-Schalter 7 = „ON“ wird am letzten Modul der RS485-Bus terminiert (120 Ω Abschlusswiderstand), sonst immer „OFF“.

Wenn zusätzlich ein Türöffner über ein Relais gesteuert werden soll, muss eine IO-Box zum Einsatz kommen. Mit jeder IO-Box stehen zwei digitale Ausgänge in Form von Relais zur Verfügung.


Anschlussbeispiel eine Tür mit I/O-Box:

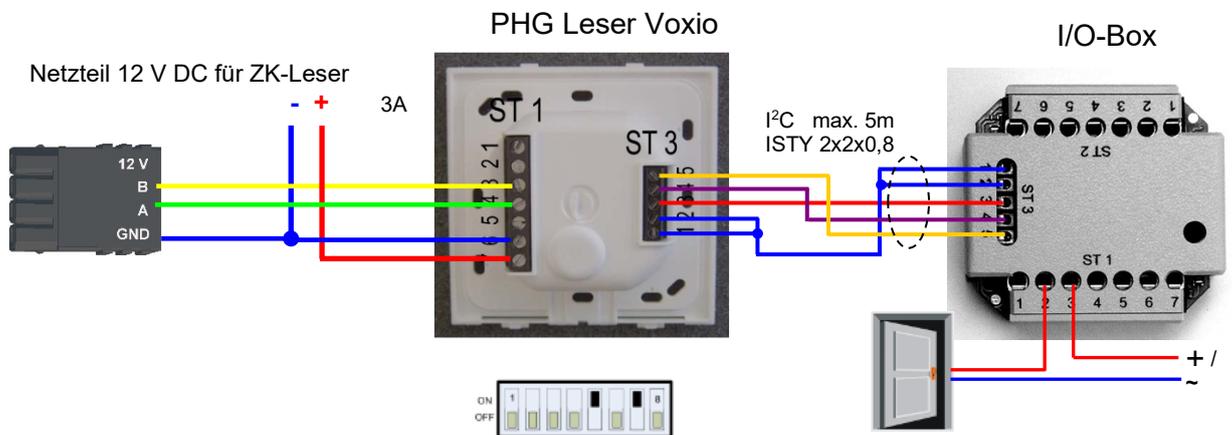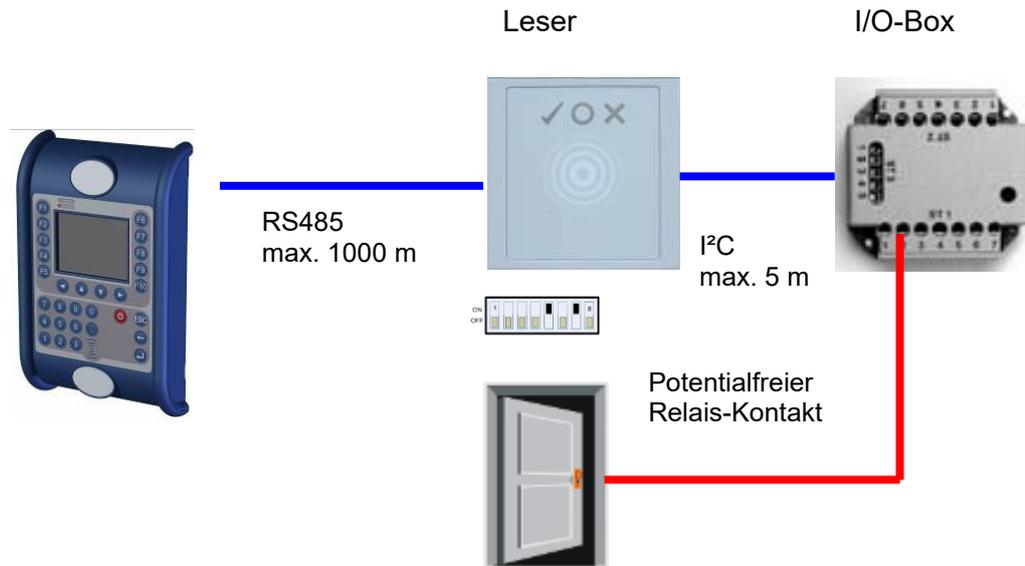


Anschlussbeispiel eine Tür ohne I/O-Box:

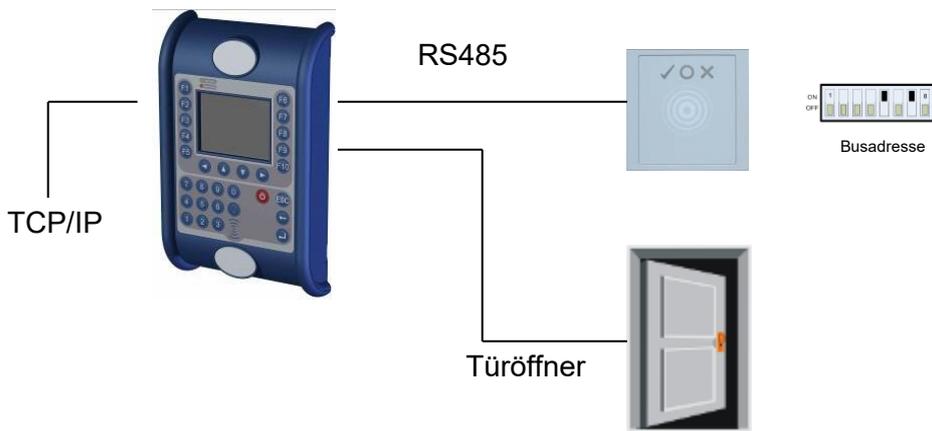

Verdrahtungsplan für einen VOXIO-Leser:

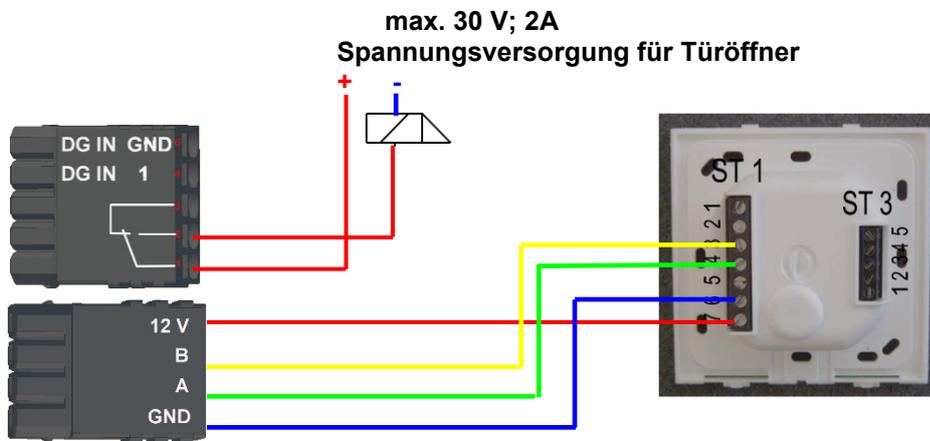


Verdrahtungsplan für einen Siedle-Leser:

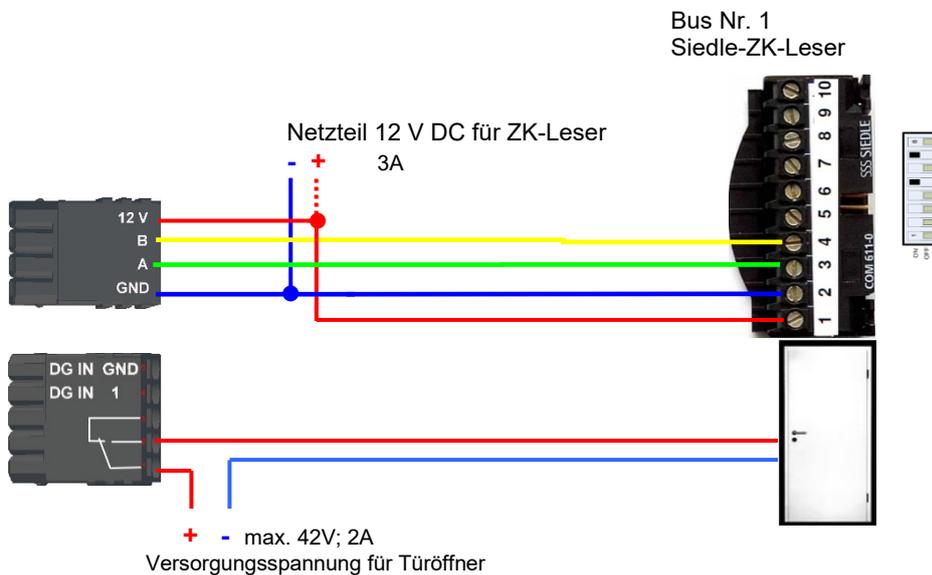


Verdrahtungsplan für einen PHG Relino-B Leser:

! Der Leser Typ wird ab der FW 04.03.09.17 unterstützt.

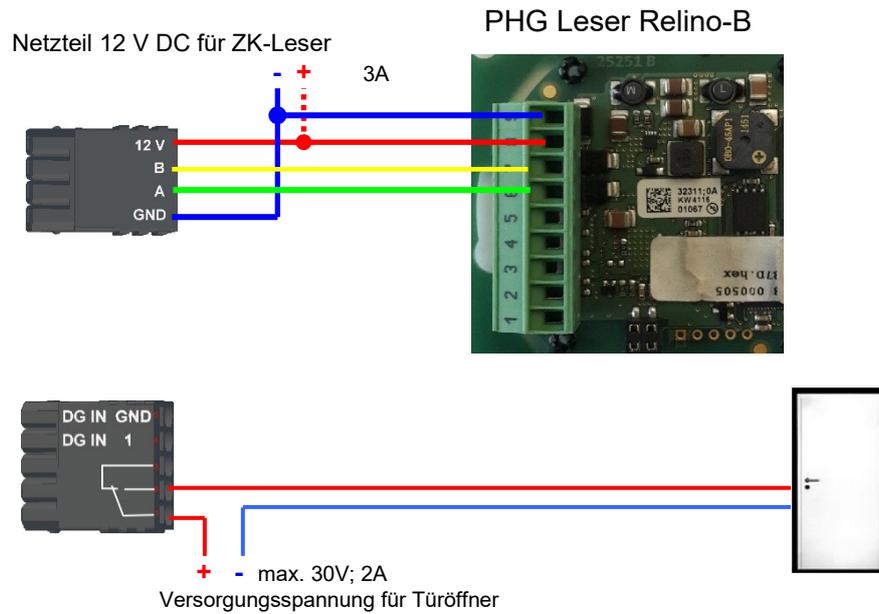


Verdrahtungsplan für einen VOXIO-T-Z Leser:

! Der Leser Typ wird ab der FW 04.03.12.xx unterstützt.


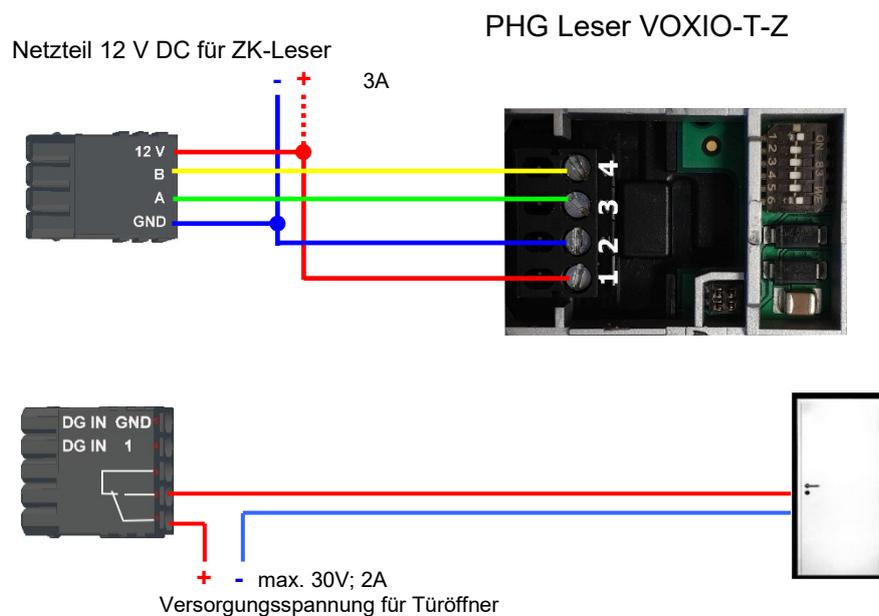


Schematischer Aufbau der RS485 Busverkabelung mit 3 ZK-Lesern:

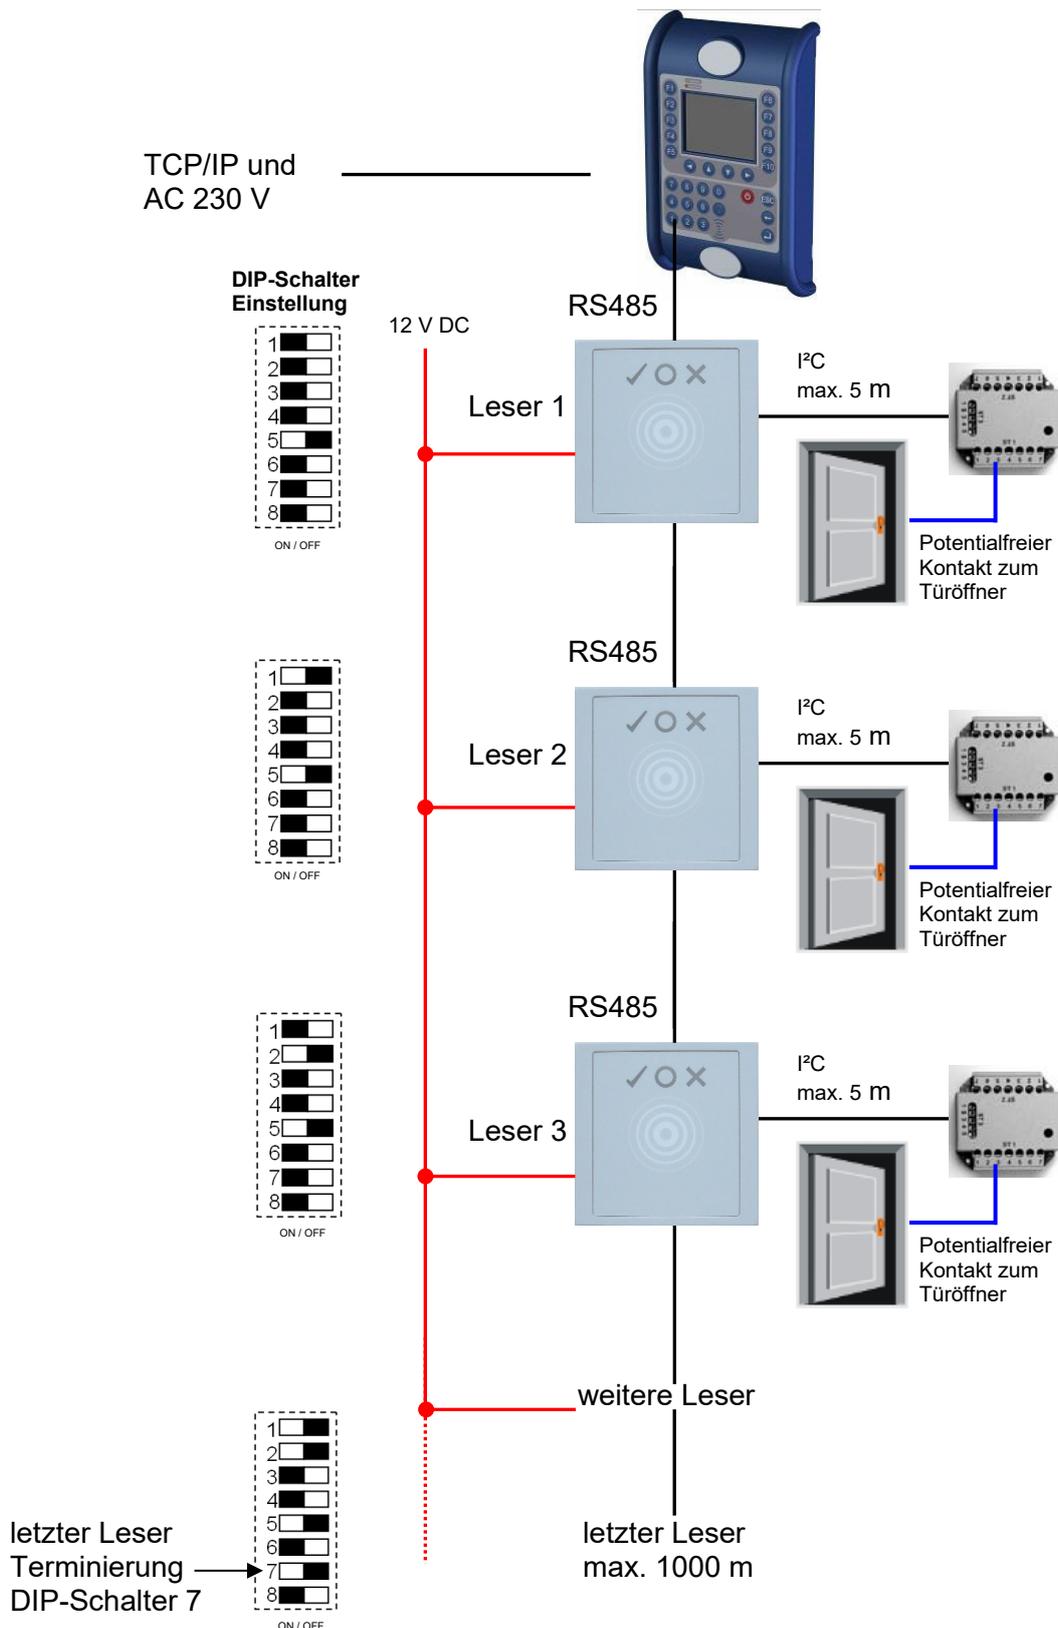

Anschlussklemmen der IO-Box:


| Anschluss (ST1,2,3) | Klemme Nr. | Beschreibung |
|---------------------|------------|----------------------------|
| ST1 | 1 | Relais 1 → „Ö“ Öffner |
| | 2 | Relais 1 → „G“ Gemeinsamer |
| | 3 | Relais 1 → „S“ Schließer |
| | 4 | NC |
| | 5 | NC |
| | 6 | Eingang 2 Signal |
| | 7 | Eingang 2 GND |
| ST2 | 1 | Relais 2 → „Ö“ Öffner |
| | 2 | Relais 2 → „G“ Gemeinsamer |
| | 3 | Relais 2 → „S“ Schließer |
| | 4 | NC |
| | 5 | NC |
| | 6 | Eingang 1 Signal |
| | 7 | Eingang 1 GND |
| ST3 | 1 und 2 | GND |
| | 3 | U+ 8.....30V |
| | 4 | SCL |
| | 5 | SDA |

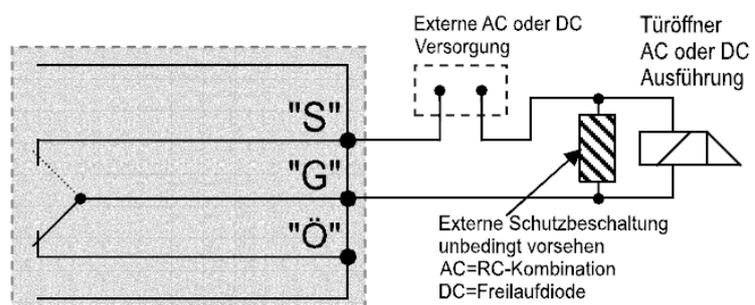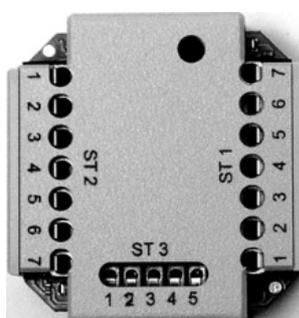

ST 1 Schaltbild
 3 = "S"
 2 = "G"
 1 = "Ö"

5.8.6.2. Konfiguration

Die Zutrittsmodule arbeiten mit einer internen Verschlüsselung. Dieser Schlüssel ist bereits im DatafoxStudioIV hinterlegt aber nicht sichtbar.

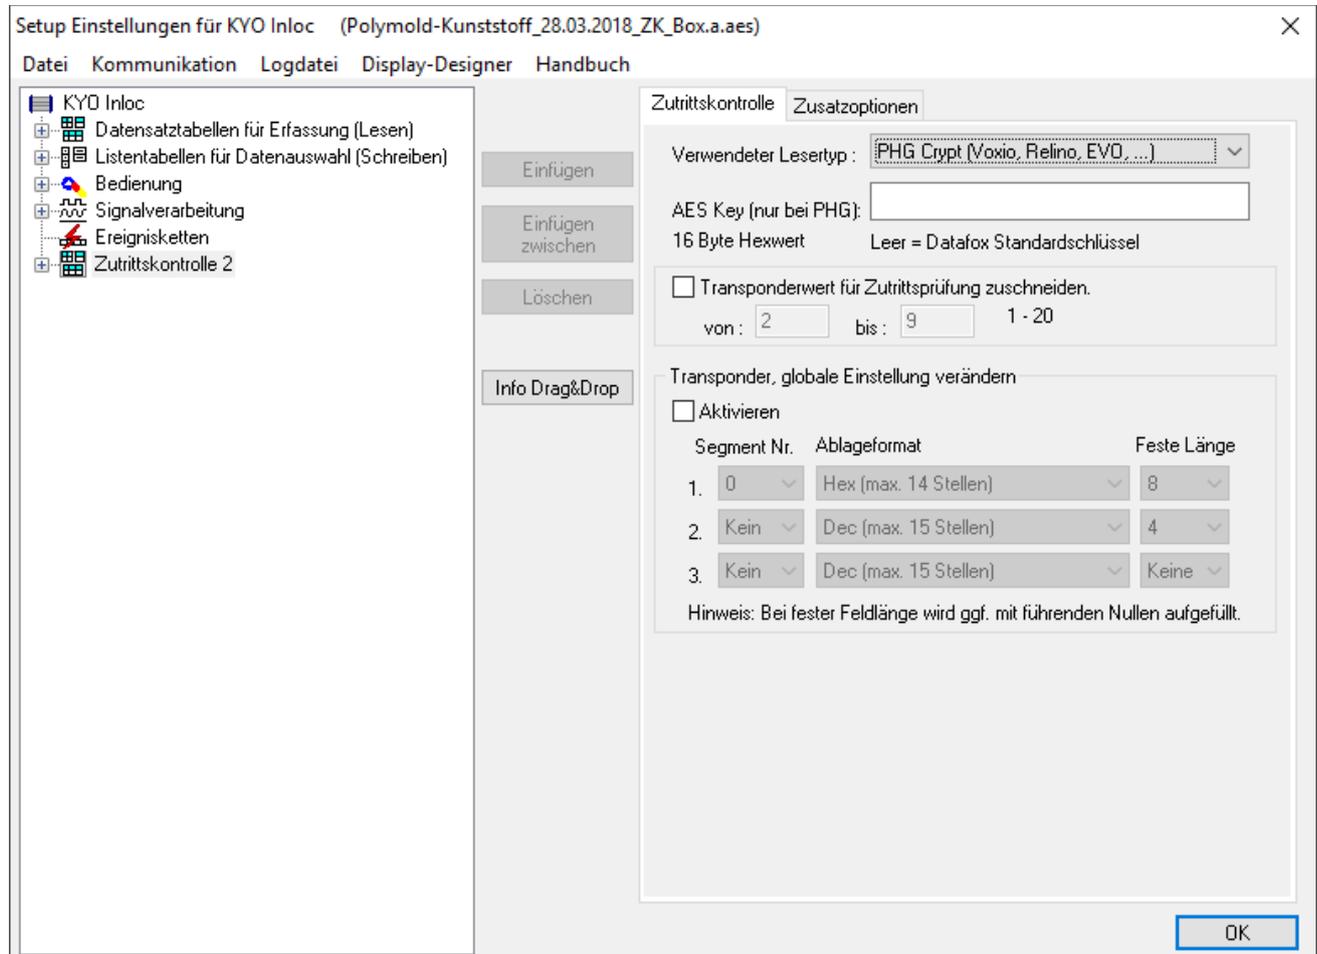

Ist unter „AES Key (nur bei PHG)“ kein Schlüssel eingetragen, so wird ein Standardschlüssel verwendet.



Achtung:

Ein Wechsel des Schlüssels darf nur in einer fertig eingerichteten Zutrittskontrolle durchgeführt werden. Haben Sie den Schlüssel gewechselt und vergessen, müssen die Module eingeschickt werden. Das Wiederherstellen des Standardschlüssels ist kostenpflichtig.

Alle in der Readertabelle angelegten Türmodule müssen auch tatsächlich im RS485-Netzwerk vorhanden sein um sicherzustellen, dass beim Einspielen eines neuen Setups mit einem anderen Schlüssel dieser auch in allen Modulen gewechselt werden kann. Fehlt ein Türmodul aus der Liste im Bus, erfolgt kein Wechsel des Schlüssels. Es muss wieder das alte Setup mit dem alten Schlüssel übertragen werden, sonst ist nach einem Reboot des Gerätes keine Kommunikation zu den Türmodulen mehr möglich, bis der richtige Schlüssel wieder verwendet wird.

Wird ein defekter Leser gegen einen neuen bisher unbenutzten Leser getauscht, erkennt die Firmware das beim Start automatisch und richtet die Verschlüsselung ein. Der Leser kann auch im laufenden Betrieb gewechselt werden. Die Firmware bindet ihn automatisch ein.


PHG-Leser haben im Gegensatz zu den GIS-Lesern immer 2 digitale Eingänge und einen Sabotagekontakt. Die Firmware betrachtet Eingang 1 und Eingang 2 als normalen Eingang mit der Nummer 1 und 2 den Sabotagekontakt als Nr. 3. Der Sabotagekontakt ist im Leser integriert. Der PHG-Leser verfügt nicht über einen Analog-Schalter-Eingang für die Türüberwachung.

Zusätzlich kann der PHG-Leser mit einer IO-Box erweitert werden. Diese IO-Box besitzt zwei digitale Eingänge und zwei Relaisausgänge. Die IO-Box wird über die gleiche Adresse wie der Leser angesprochen. Die zwei digitalen Eingänge haben die Port-Nummer 4 und 5, die digitalen Ausgänge haben die Port- Nummer 1 und 2. Bei Leitungsunterbrechung oder Sabotage wird Port-Nr. 6 benutzt.

PHG-Module und Firmware:

Wenn Sie die PHG-Module nutzen möchten, so muss dies in den Zusatzoptionen eingestellt werden.

Nach dem Umstellen auf die Zutrittsleser der Serie PHG muss die Firmware neu übertragen werden. Das Gerät sucht sich dann die entsprechende Firmware aus der .dfz-Datei aus.

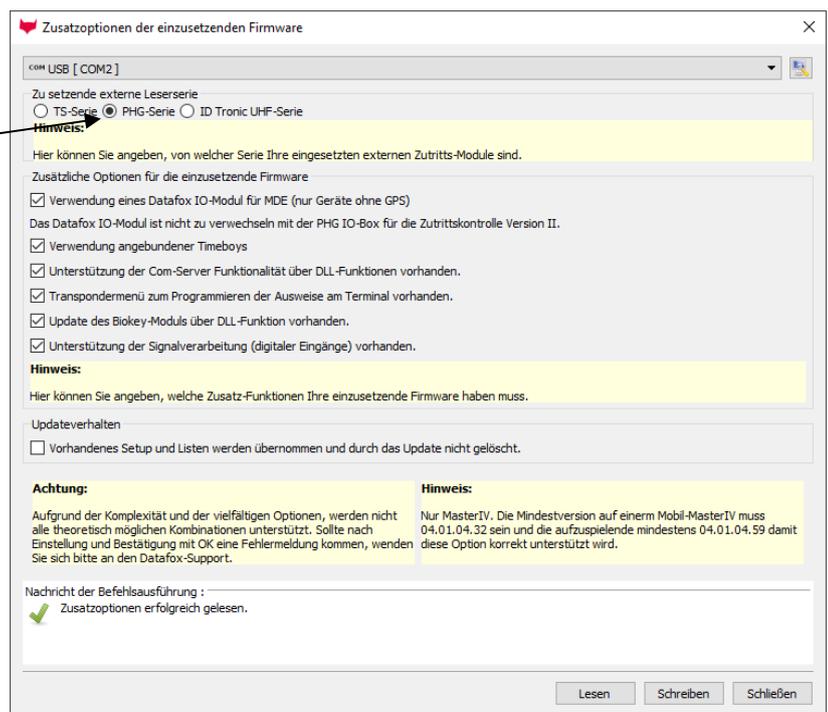

Zusatzoptionen der einzusetzenden Firmware

COM USB [COM2]

Zu setzende externe Leserserie
 TS-Serie PHG-Serie ID Tronic UHF-Serie

Hinweis:
 Hier können Sie angeben, von welcher Serie Ihre eingesetzten externen Zutritts-Module sind.

Zusätzliche Optionen für die einzusetzende Firmware

- Verwendung eines Datafox IO-Modul für MDE (nur Geräte ohne GPS)
Das Datafox IO-Modul ist nicht zu verwechseln mit der PHG IO-Box für die Zutrittskontrolle Version II.
- Verwendung angebundener Timeboys
- Unterstützung der Com-Server Funktionalität über DLL-Funktionen vorhanden.
- Transpondermenü zum Programmieren der Ausweise am Terminal vorhanden.
- Update des Biokey-Moduls über DLL-Funktion vorhanden.
- Unterstützung der Signalverarbeitung (digitaler Eingänge) vorhanden.

Hinweis:
 Hier können Sie angeben, welche Zusatz-Funktionen Ihre einzusetzende Firmware haben muss.

Updateverhalten

Vorhandenes Setup und Listen werden übernommen und durch das Update nicht gelöscht.

Achtung: Aufgrund der Komplexität und der vielfältigen Optionen, werden nicht alle theoretisch möglichen Kombinationen unterstützt. Sollte nach Einstellung und Bestätigung mit OK eine Fehlermeldung kommen, wenden Sie sich bitte an den Datafox-Support.

Hinweis: Nur MasterIV. Die Mindestversion auf einem Mobil-MasterIV muss 04.01.04.32 sein und die aufzuspielende mindestens 04.01.04.59 damit diese Option korrekt unterstützt wird.

Nachricht der Befehlsausführung :
 Zusatzoptionen erfolgreich gelesen.

Lesen Schreiben Schließen

Alle Konfigurationen wie Tabellen usw. sind wie bei den Zutrittslesern der TS-Serie zu erstellen.

Einzige Ausnahme:

Die IO-Box wird nicht extra in der Readertabelle angegeben. Somit entfallen die Angaben über die Module, welche als Stich über den I²C-Bus angeschlossen sind.

Entsprechende Readertabelle:

| ID | ZM | TM | RefLocation | RefAction | PinGeneral | Beschreibungstext |
|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|---|
| 1 | 1 | 320 | 0 | 1 | 0 | Mastergerät |
| 2 | 1 | 010 | 1 | 1 | 0 | Leser an RS485 (PHG) |
| 3 | 4 | 011 | 1 | 4 | 0 | IO-Box an I²C-Bus |
| 4 | 1 | 020 | 2 | 2 | 0 | Leser an RS485 (LTM) |
| 5 | 4 | 021 | 2 | 2 | 0 | IO-Box an I²C-Bus |

5.8.7. Zutrittskontrolle II mit TS-Lesern

Folgende Hardware steht für den Aufbau einer Zutrittskontrolle mit TS TMR33-Modulen zur Verfügung. Entsprechend der Hardwareanforderung der einzelnen Geräte können diese in verschiedenen Varianten miteinander kombiniert werden.

AE-Master V4



Das Datafox Gerät unterstützt die Türöffnung von bis zu 8 Türen.

Türmodul (TS TMR33-TM)

72 x 72 x 40 mm



Das Türmodul (**TM**) enthält Relais, um einen Türöffner anzusteuern. Das Türmodul wird als reine elektronische Baugruppe angeboten. Es kann in eine Unterputzdose oder in einer Aufputzdose (links dargestellt) mit Sabotagekontakt montiert werden.

Leser (TS TMR33-L)

80 x 80 x 25 mm



Der Leser (**L**)(ohne Relais) kann auch separat bezogen werden, um ihn direkt an einen PC oder an eine andere Zutrittssteuerung anzuschließen. Es werden ein Anschlussplan und eine Beschreibung der Befehle zur Ansteuerung mitgeliefert.

Kombimodul = Leser + Türöffnerfunktion (TS TMR33-LTM)

80 x 80 x 25 mm



Das Kombimodul (**LTM**) (Transponderleser und Relais) kann auch separat bezogen werden, um es direkt an einen PC oder an eine andere Zutrittssteuerung anzuschließen. Es werden ein Anschlussplan und eine Beschreibung der Befehle zur Ansteuerung mitgeliefert.




Hinweis:

Die einzelnen Module werden an einen Bus angeschlossen. Hierbei legt der Dippschalter 5 fest, ob diese über RS232 oder RS485 kommunizieren sollen.

5.8.7.1. Aufbau und Installationsvarianten

Eine Tür ohne separaten Leser

Der AE-Master V4 ist gleichzeitig Zutrittsleser, Zutritts-Master und Türöffner. Diese Lösung sollte nur im geschützten Bereich eingesetzt werden, damit das Türöffner-Relais nicht manipuliert werden kann.

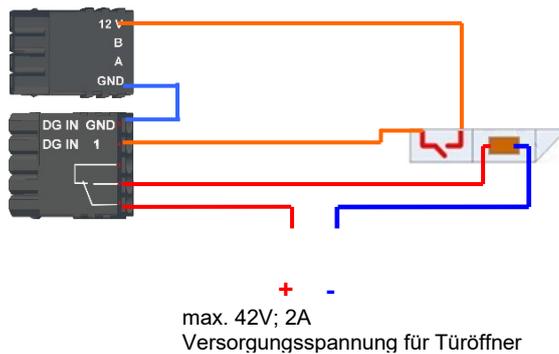


Achtung:

Die Installation und der Anschluss der TMR33-Module darf nur von geschultem Fachpersonal durchgeführt werden. Dabei ist eine Verpolung der Anschlussklemmen zu vermeiden.


Eine Tür mit abgesetztem Leser

Der AE-Master V4 wird im geschützten Bereich im Gebäude installiert, der Leser außen. Das Terminal ist gleichzeitig Zutritts-Master und Türöffner. Das Türöffner-Relais befindet sich im AE-Master V4 und damit im geschützten Bereich. Die am Leser erfasste Zugangskennung wird auf den AE-Master V4 übertragen und ausgewertet. Ist der Zutritt erlaubt, wird über das Relais im Master/VAE-Master V4 die Tür geöffnet.

Übersichtsplan:

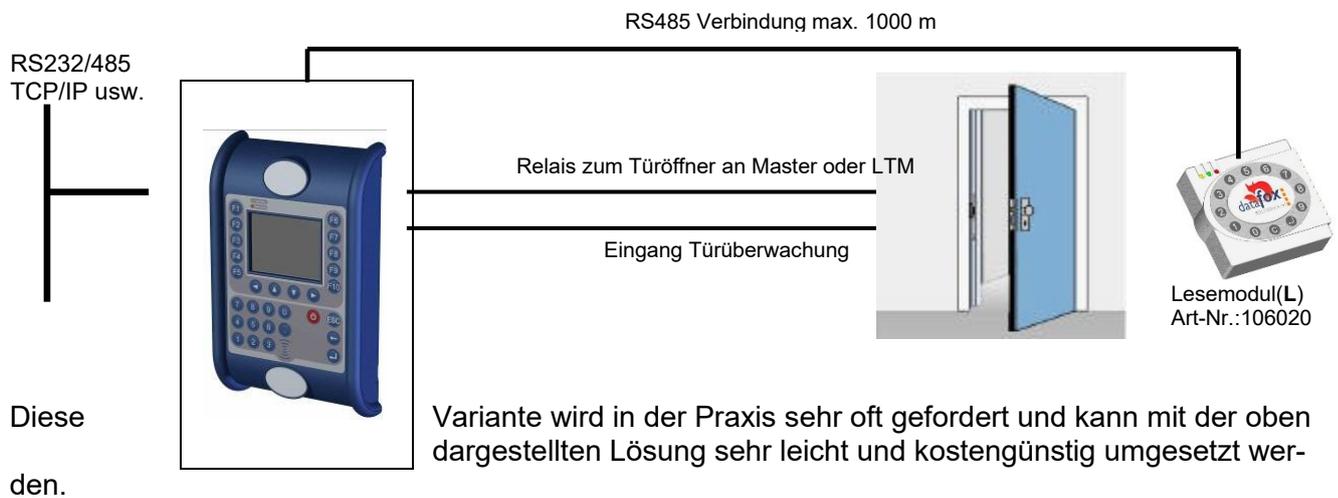

Verdrahtungsplan:

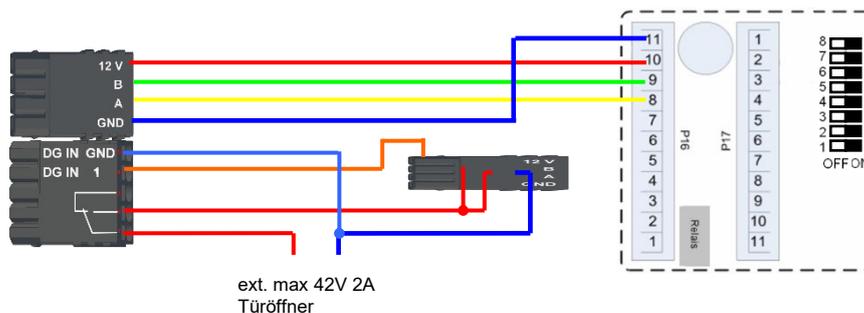


Entsprechende Reader Tabelle

| ID | ZM | TM | RefLocation | RefAction | PinGeneral | Beschreibungstext |
|----|----|-----|-------------|-----------|------------|--------------------|
| 1 | 1 | 320 | 0 | 1 | 0 | Mastergerät |
| 2 | 1 | 010 | 1 | 1 | 0 | Leser an RS485 (L) |


Mehrere externe Türen über RS485 - Bus

Hier muss das Türmodul zum Einsatz kommen, damit sich das Türöffner-Relais im geschützten Bereich befindet.

Übersichtsplan:

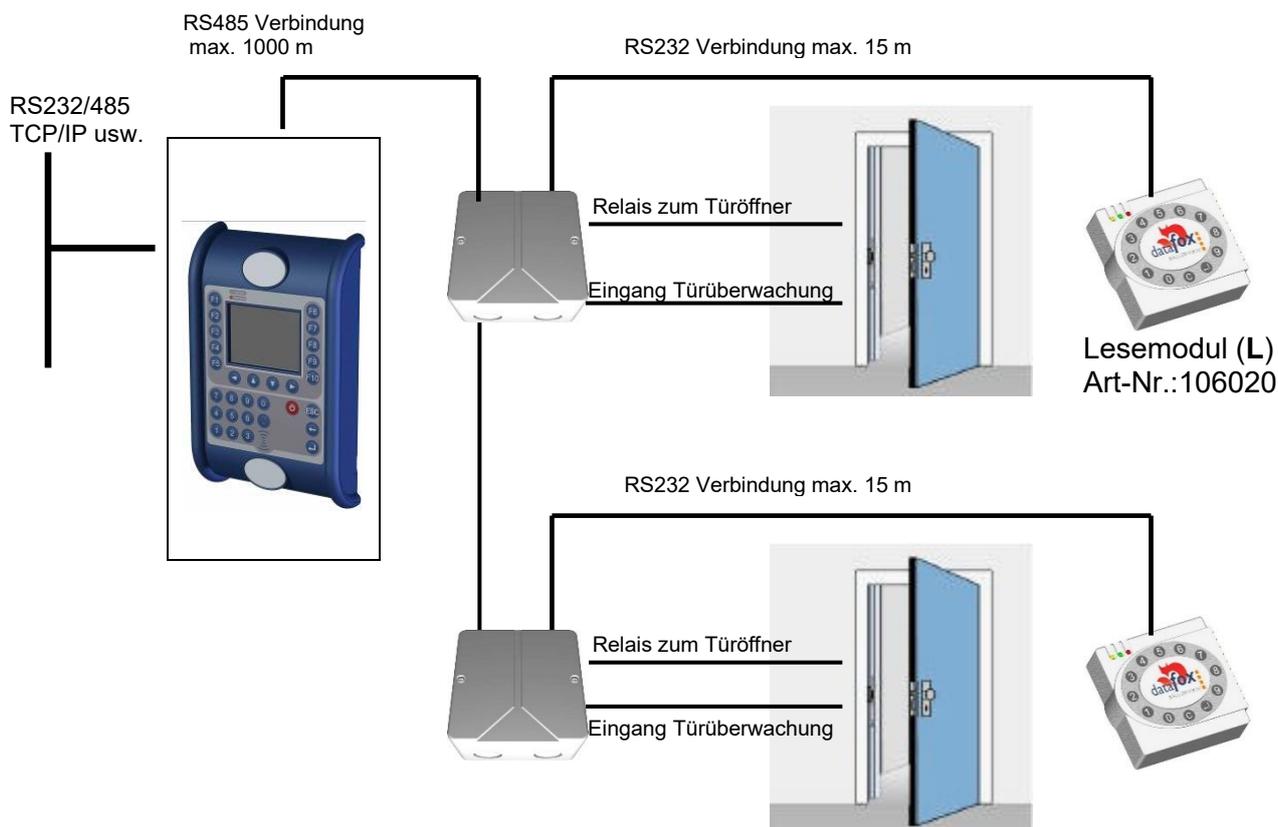


Verdrahtungsplan:

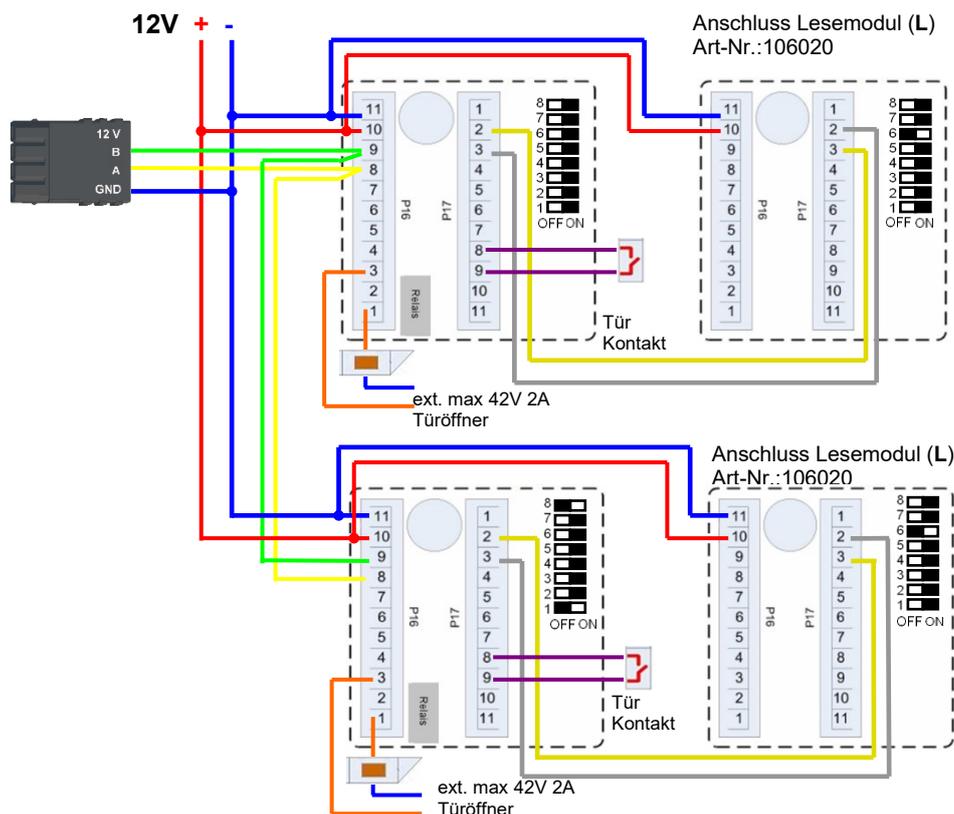


Mehrere interne Türen über RS485 - Bus

Hier kommt das kombinierte Leser + Tür-Modul zum Einsatz (**LTM**). Das Türöffnerrelais ist im Kombimodul enthalten. Achtung! Dieser Aufbau darf nicht im Außenbereich eingesetzt werden, da sich das Relais dann nicht im geschützten Bereich befindet.

Übersichtsplan:

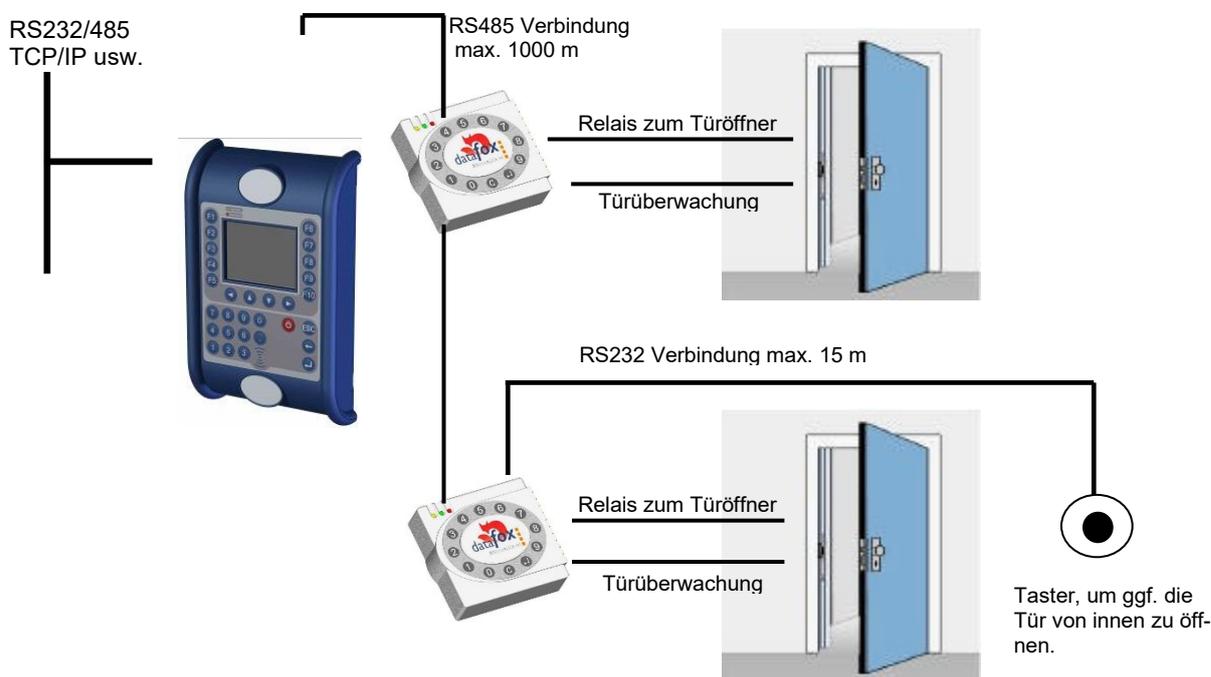


Verdrahtungsplan:

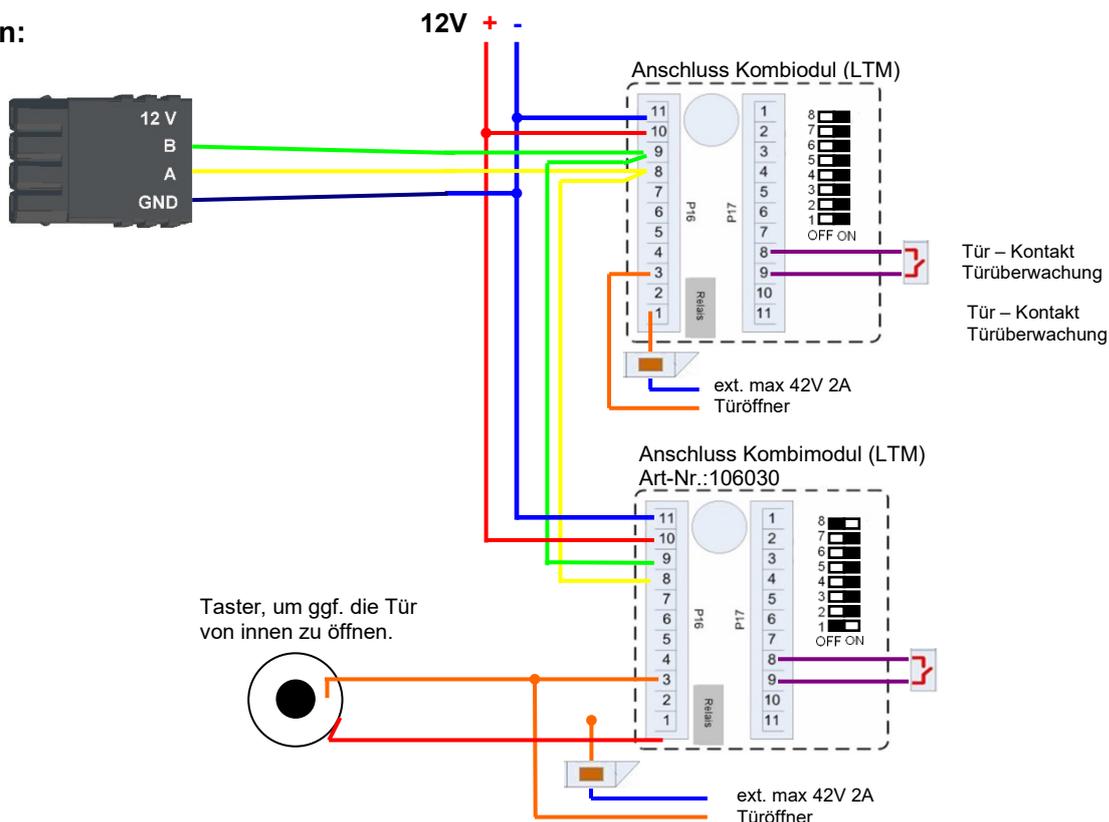

Schleusenfunktion mit RS485 - Bus

Hier kommen das kombinierte Leser+Tür-Modul und der Leser zum Einsatz.


Übersichtsplan:

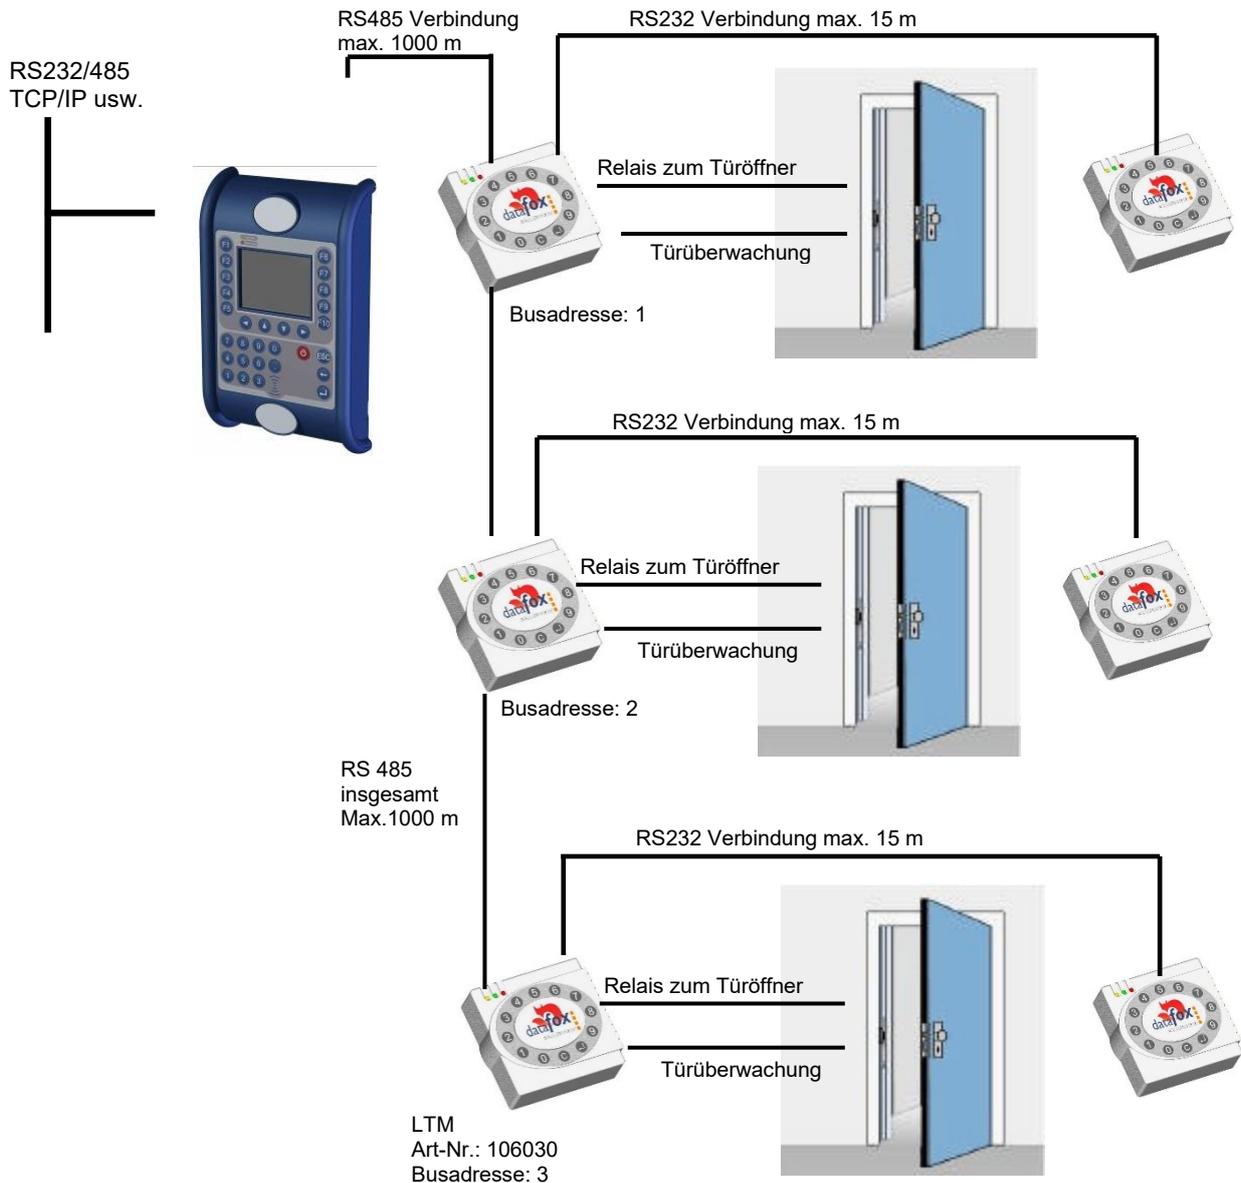

Entsprechende Readertabelle:

| ID | ZM | TM | RefLocation | RefAction | PinGeneral | Beschreibungstext |
|----|----|-----|-------------|-----------|------------|-----------------------------------|
| 1 | 1 | 320 | 0 | 1 | 0 | Mastergerät |
| 2 | 1 | 010 | 1 | 1 | 0 | Leser und Türmodul an RS485 (LTM) |
| 3 | 1 | 011 | 1 | 1 | 0 | Leser über RS232 (L) |
| 4 | 1 | 020 | 2 | 2 | 0 | Leser und Türmodul an RS485 (LTM) |
| 5 | 1 | 021 | 2 | 2 | 0 | Leser über RS232 (L) |
| 6 | 1 | 030 | 3 | 3 | 0 | Leser und Türmodul an RS485 (LTM) |
| 7 | 1 | 031 | 3 | 3 | 0 | Leser über RS232 (L) |

Verdrahtungsplan:

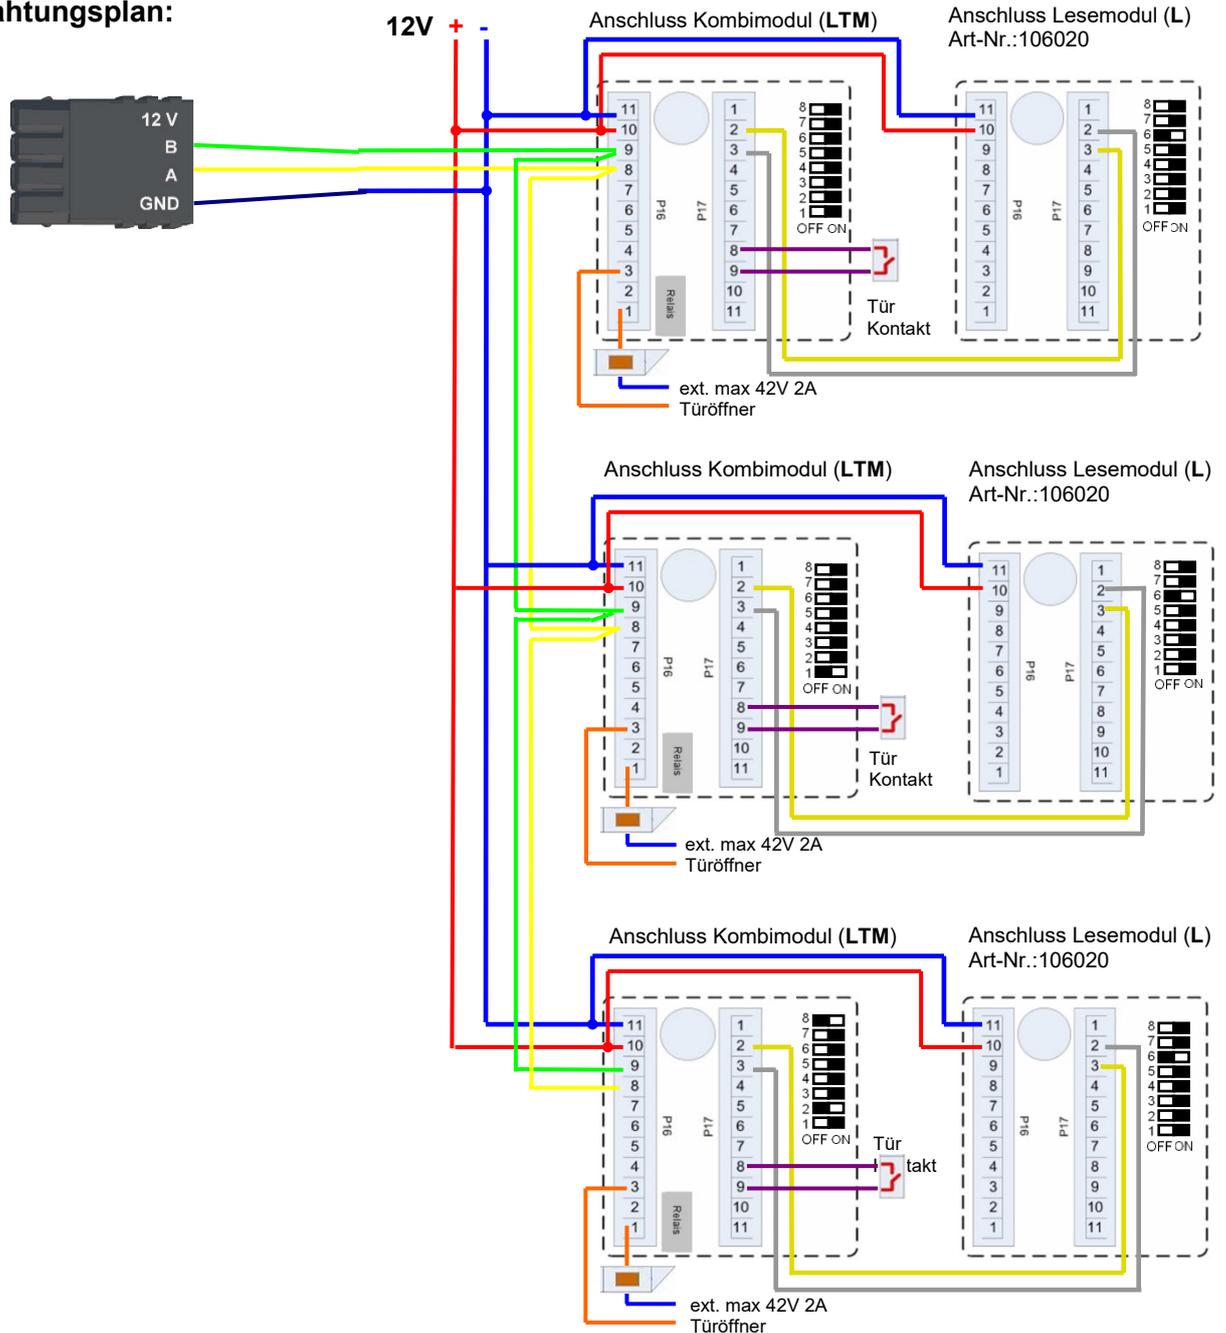

Hinweis:

Anschluss für Stromversorgung über Netzteil oder Klingeltrafo. Beachten Sie die Hinweise zur Berechnung des Leitungsquerschnittes bzw. der Leitungslänge.

Bei Außentüren ist der Türöffner im geschützten Bereich zu montieren.

Bei geschlossenem Türkontakt werden ca. 15 mA bei 12 V verbraucht = 0,18 Watt. Das entspricht einem Verbrauch von ca. 1,6 kWh/Jahr.



5.8.7.2. Anschluss der TS-Leser

Um mit dem AE-Master V4 eine Zutrittskontrolle durchzuführen, muss die Option „Zutritt“ integriert sein (Datafox Artikel-Nr. 105201). Die folgende Grafik zeigt die Anschlussmöglichkeiten der TMR33-Geräte an einen AE-Master V4 für die Zutrittskontrolle. Je nach verwendeter Schnittstelle (RS232 oder RS485) müssen die TMR33-Geräte eingestellt werden.


RS 485

RS 232

Stellung des Dipschalters 6



Stellung des Dipschalters 6

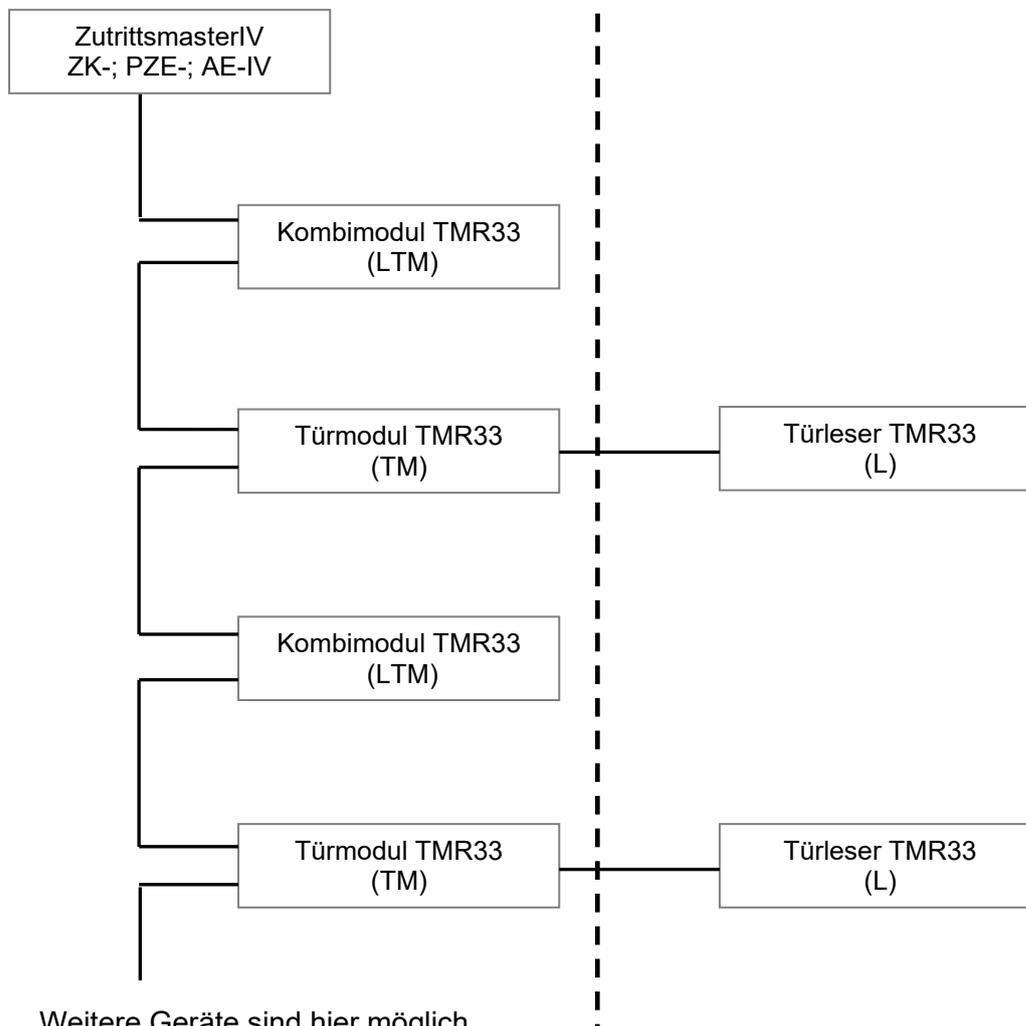


Weitere Geräte sind hier möglich.
PZE-MasterIV bis 8 Module
ZK-MasterIV bis 16 Module

Dipschalter 8 am letzten Modul für die Terminierung:



Die Dip-Schalter 1-5 dienen der Bus-Konfiguration. Mit ihnen wird die Bus-Nr. des Gerätes eingestellt. Der Dip-Schalter 1 in der Position „ON“ und 2-5 in der Position „OFF“ entspricht der Bus-Nr „1“. Der Dip-Schalter 1 und 2 in der Position „ON“ und 3-5 in der Position „OFF“ entspricht der Bus-Nr „3“.


Verdrahtungsplan:

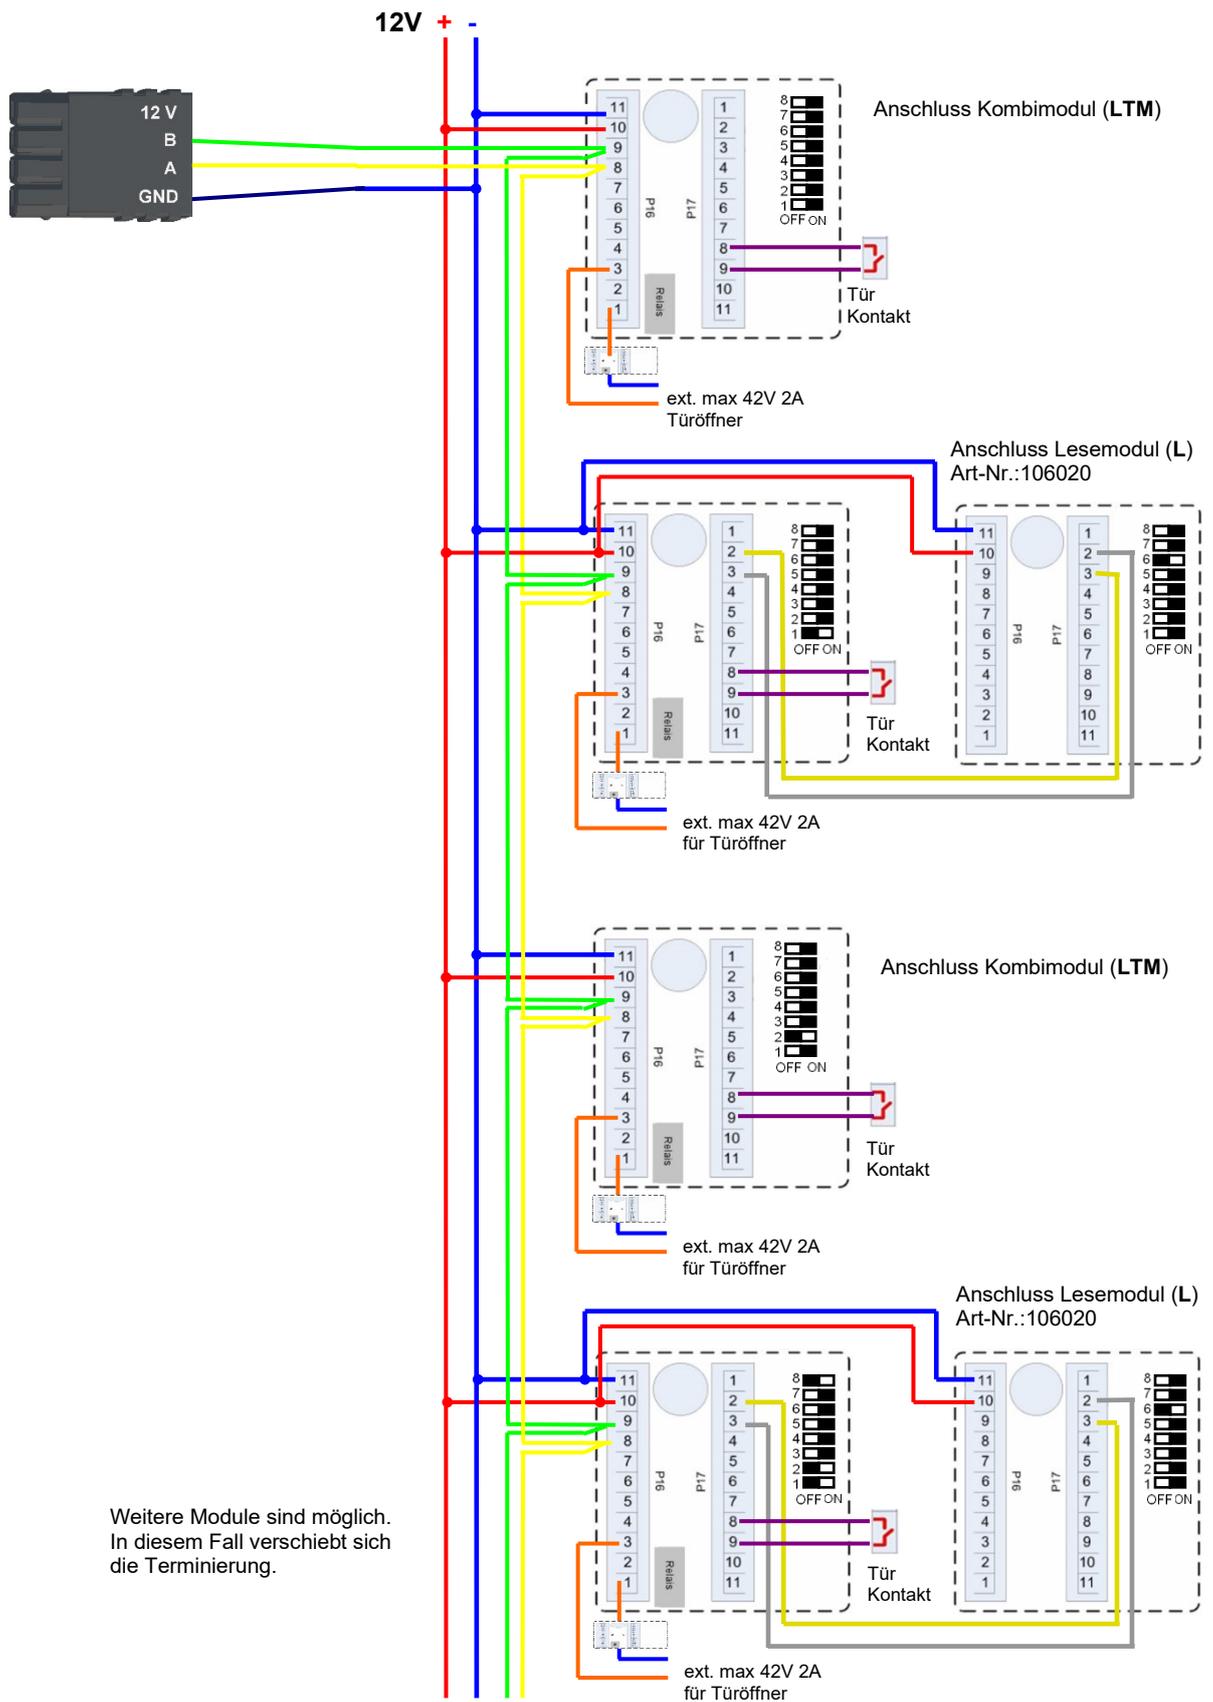

Weitere Module sind möglich.
In diesem Fall verschiebt sich
die Terminierung.

Einstellung der DIP-Schalter TS-TMR33

Die Adressierung der Busteilnehmer erfolgt über die *DIP-Schalter 1-5* (Bereich 0-31). Der *DIP-Schalter 6* dient der Umschaltung von RS232 auf RS485 Kommunikation (bei Türmodulen kann bei RS232-Kommunikation kein externer Leser mehr angeschlossen werden). Der *DIP-Schalter 7* ist unbenutzt, und muss immer auf *OFF* stehen. Mit dem *DIP-Schalter 8* wird die *Terminierung* des RS485 Bus ein/ausgeschaltet, dieser Schalter muss immer am letzten Modul des RS485-Busses eingeschaltet (ON) sein.

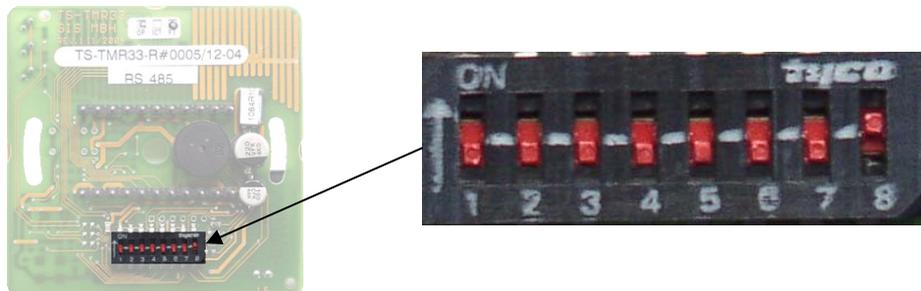

| DIP-Schalter | Bedeutung |
|--------------|---|
| 1 | Busnummer (Bit 0) |
| 2 | Busnummer (Bit 1) |
| 3 | Busnummer (Bit 2) |
| 4 | Busnummer (Bit 3) |
| 5 | Busnummer (Bit 4) |
| 6 | Umschaltung RS232 auf RS485 (0=RS485, 1=RS232) |
| 7 | immer auf OFF |
| 8 | Terminierung des RS485 Bus (0=Terminierung aus, 1=Terminierung ein) |


Busadressen setzen:

| Adresse | Bit 0 | Bit 1 | Bit 2 | Bit 3 | Dippschalter |
|---------|-------|-------|-------|-------|--------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Usw. | | | | | |

5.8.8. Hinweise für den Elektriker zur Installation der Zutrittskontrolle

5.8.8.1. Busverkabelung Sternförmig


**! Falscher sternförmiger Anschluss des RS485-Busses.
RS485 Adernpaare dürfen nicht parallel geschaltet werden.**

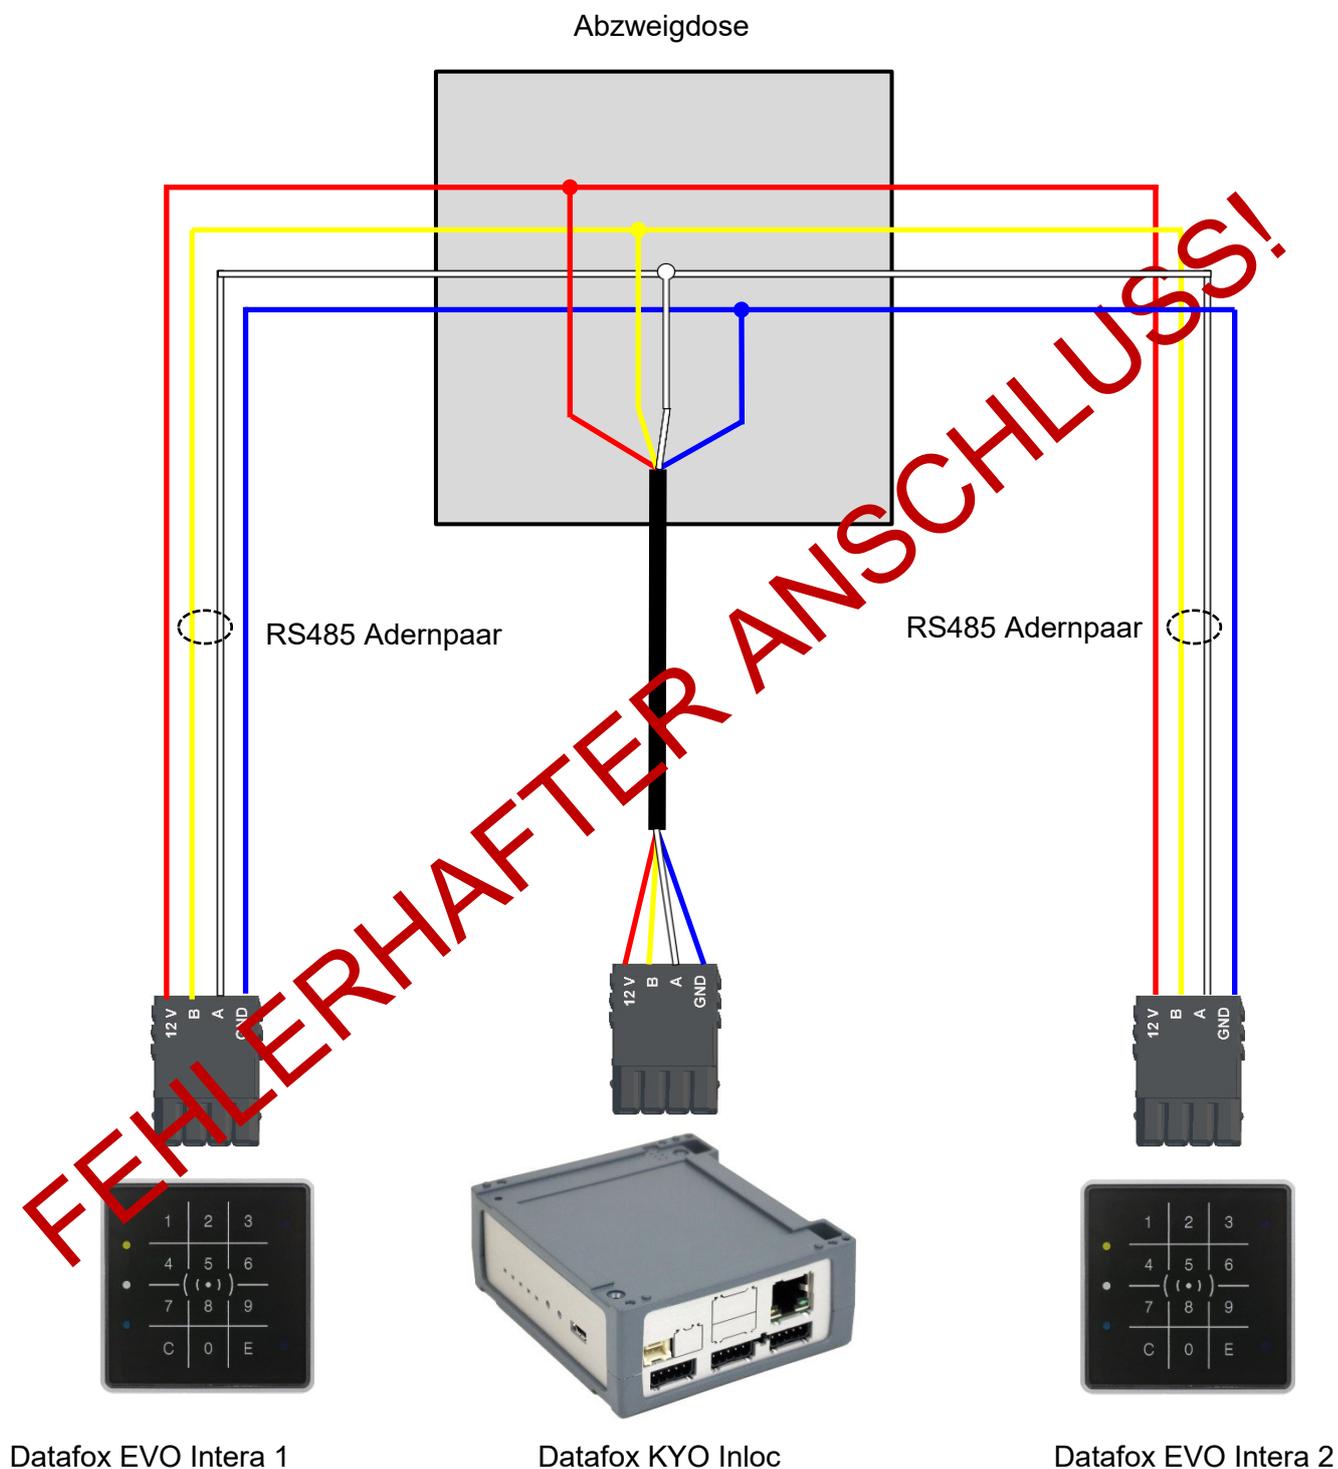

RICHTIG!

Korrekte Busverdrahtung der Zutrittsleser bei sternförmiger Kabelverlegung.


Die Verdrahtung darf nicht parallel von einem Punkt aus geschehen. Die Adernpaare A und B müssen jeweils in Reihe direkt zur Anschlussklemme eines Lesers geführt und von dort weiter zum nächsten Busteilnehmer geschliffen werden, um ein reibungsloses Arbeiten des Busses gewährleisten zu können.

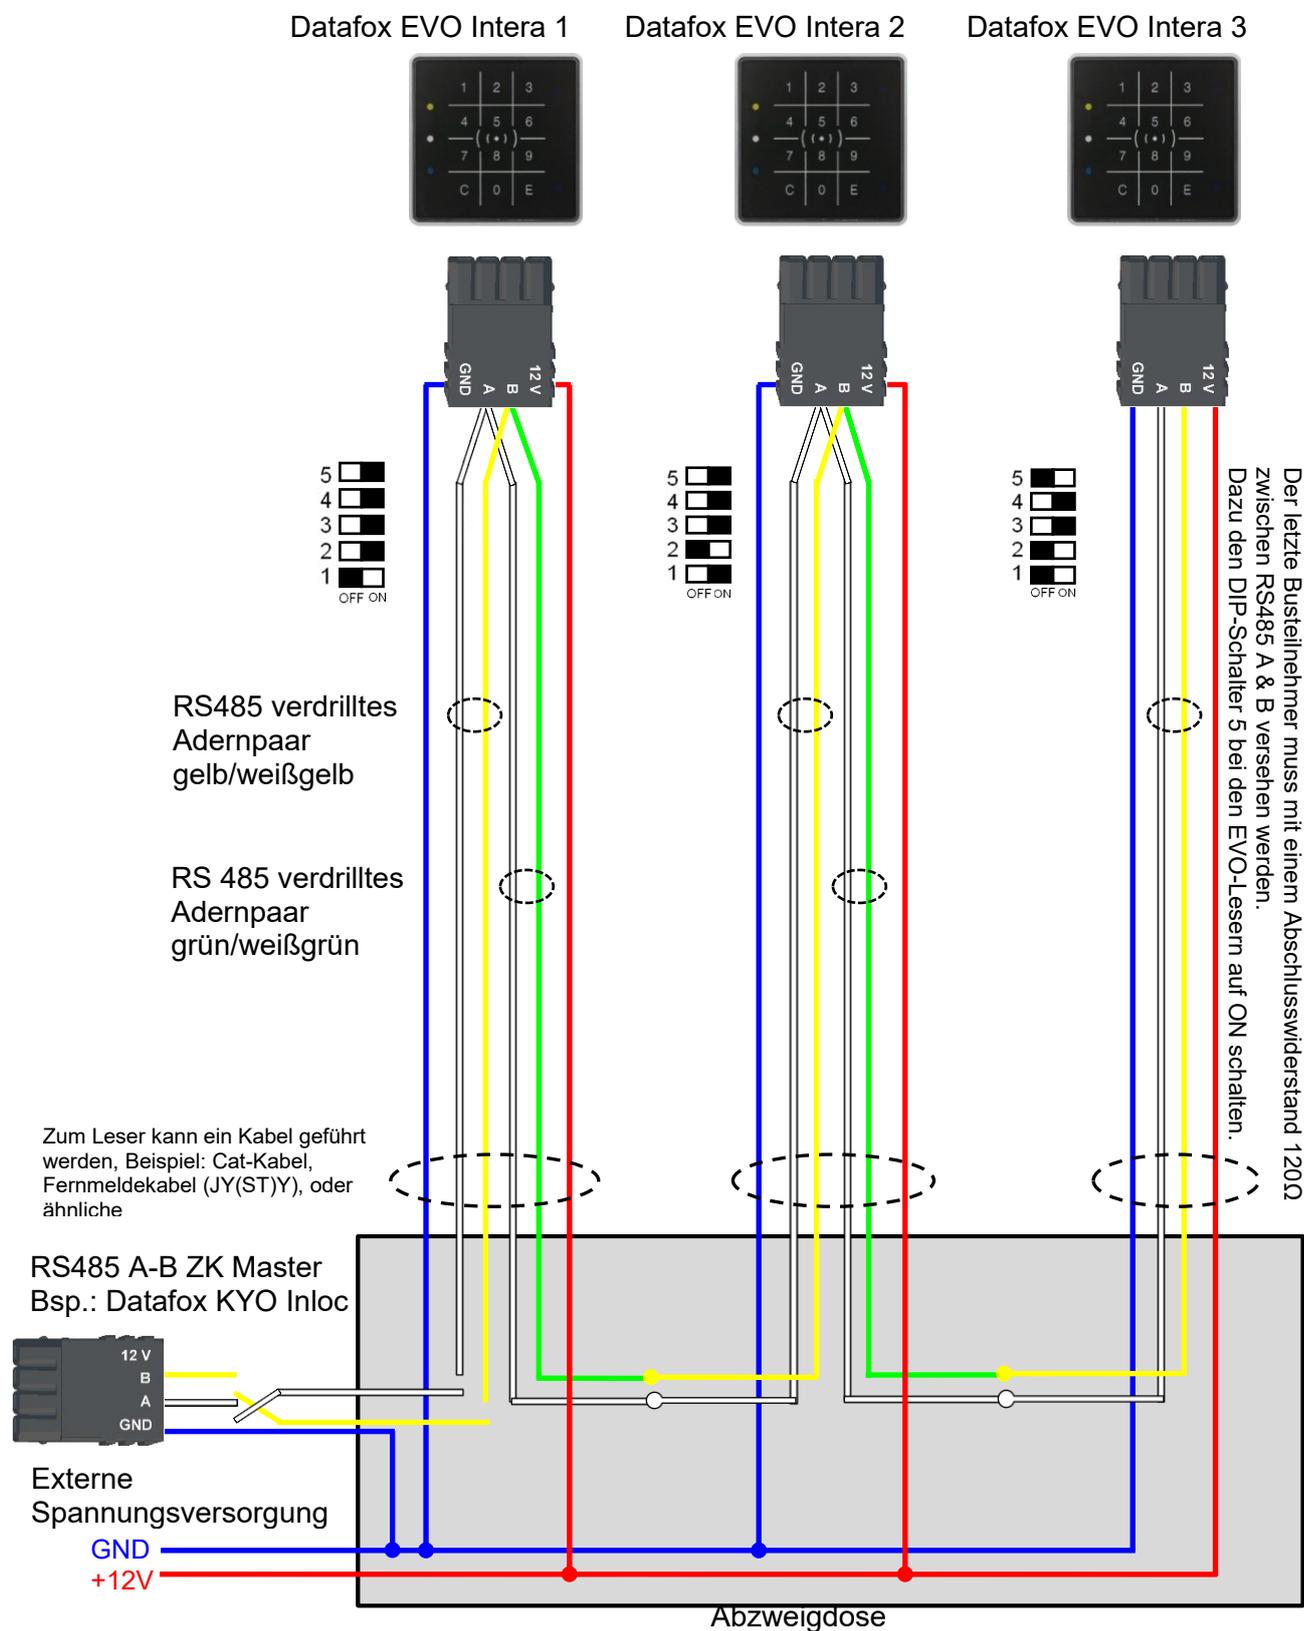

5.8.9. Onlinefunktionen der Zutrittskontrolle


Sie haben die Möglichkeit, bei der Steuerung der Zutrittskontrolle (ZK) alle Entscheidungen und Aktionen der ZK in Ihre Software zu legen. Somit können Sie in Echtzeit auf alle Anforderungen an einer ZK reagieren.

Im Setup unter „Grundeinstellung“ wird die Onlinefunktion der ZK aktiviert.



Es gibt hier 2 Möglichkeiten:

- nur **Online** Modus (es wird immer auf eine Antwort / Reaktion vom Server gewartet)
- im **Online/Offline** wird eine eingestellte Zeit auf eine Antwort gewartet. Ist die Zeit verstrichen, werden die internen ZK-Listen zur Prüfung verwendet.

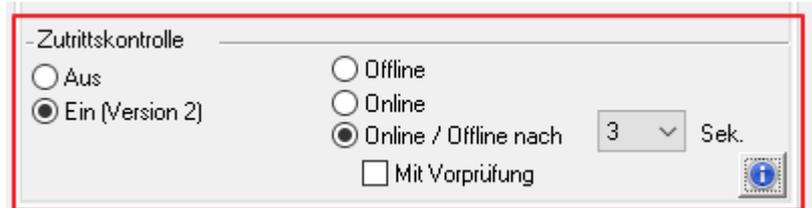

5.8.9.1. Online über HTTP-Anbindung

Die Übertragung der Daten an einen Webserver ist eine sehr schnelle und einfach einzubindende Kommunikationsmöglichkeit. Dies ermöglicht es, über die Antwort des Webserver sehr schnell auf Ereignisse aus der ZK zu reagieren. Damit ist eine echte „Online Funktionalität“ der Zutrittskontrolle mit Datafox- Geräten gegeben.

Voraussetzung

Hardware:

- TCP/IP
- GPRS (1-2 Sekunden Verzögerung)

Software:

- aktives Skript mit Logik für die ZK und abgestimmt auf die angeschlossene Hardware (ZK-Leser)

Über die Rückantwort können Sie entsprechende Aktionen auf den Zutrittslesern durchführen: Die nachfolgenden Beispiele geben Ihnen einen Einblick über die Funktionen / Aktionen. Alle zu übergebenden Parameter entsprechen der Onlinefunktion über die DLL.

Beispiel 1:

Folgende Daten wurden z.B. empfangen.

`table=Zutritt&Datum_Uhrzeit=2013-07-05_07%3A48%3A11&Master_ID=1&Modul_ID=010&Ausweis_Nr=2058&Status=34&checksum=2461`

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| <code>Master_ID=1</code> | Master-ID |
| <code>Modul_ID=010</code> | Busadresse des Lesers / TM |
| <code>Ausweis_Nr=2058</code> | Ausweisnummer |
| <code>Status=34</code> | Online (34) |

Passende Antwort, um Zutritt zu gewähren:

`status=ok&checksum=2461&access=010&mask=8&type=1&duration=1`

ab der Firmware 04.03.04 ebenfalls möglich ist:

`status=ok&checksum=2461&master=1&module=010&mask=8&type=1&duration=1`

| | |
|-------------------------|---|
| <code>access=010</code> | Busadresse, auf der die Aktion durchgeführt werden soll bis FW 04.03.03 |
| <code>module=010</code> | Busadresse auf dem geschaltet werden soll |
| <code>master=1</code> | Bus-Strang auf dem geschaltet werden soll |
| <code>mask=8</code> | Relais Nr.1 |
| <code>type=1</code> | einschalten |
| <code>duration=1</code> | für 1 Sekunde |

Passende Antwort, um Zutritt zu verweigern, rote LED Ein:

`status=ok&checksum=2482&access=010&mask=5&type=1&duration=2`

ab der Firmware 04.03.04 ebenfalls möglich ist:

`status=ok&checksum=2461&master=1&module=010&mask=8&type=1&duration=1`

| | |
|-------------------------|---|
| <code>access=010</code> | Busadresse, auf der die Aktion durchgeführt werden soll |
| <code>module=010</code> | Busadresse, auf der die Aktion durchgeführt werden soll |
| <code>master=1</code> | Bus-Strang auf dem geschaltet werden soll |
| <code>mask=5</code> | Rote LED + Buzzer |
| <code>type=1</code> | einschalten |
| <code>duration=2</code> | für 2 Sekunden |

Mit der neuen Hardware V4 können mehrere Bus-Stränge angesteuert werden. Um auf dem entsprechenden Bus-Strang Aktionen ausführen zu können, muss die Bus-Strang ID mit der Antwort mit übergeben werden.

Hierzu wurden die neuen Schlüsselwörter „**module**“ und „**master**“ eingeführt. Diese müssen zusammen genutzt werden und ersetzen somit das Schlüsselwort „**access**“.



Achtung:

Die Reihenfolge „**access**→**mask**→**typ**→**duration**“ oder **master**→**module**→**mask**→**typ**→**duration** muss unbedingt eingehalten werden.

`status=ok&checksum=2482&access=010&mask=5&type=1&duration=2`

`status=ok&checksum=2482&master=1&module=010&mask=5&type=1&duration=2`

Übersicht über die möglichen Parameter für die Schlüsselwörter:

| Schlüsselwort | Wert / Bit Nr. | Beschreibung |
|---|--------------------------------------|---|
| access= oder module= Funktion für 1x Bus RS485 | 000 010 011 ... 081 usw. | Der Wert der Zeichenfolge, muss dem Format des Feldes "TM" der "Reader" Liste folgen. Er muss demnach immer 3 Ziffern umfassen. |
| master = | 1-3 1 2 | Id für den RS485 Bus ZK, Beschreibt den ZK-Bus-Strang. RS485 Bus ID 1 RS485 Bus ID 2 usw. „ master “ muss gemeinsam mit „ module “ eingesetzt werden und ersetzt damit „ access “ |
| mask | 1 / 0 | Bei gesetztem Bit, wird der Buzzer angesprochen. |
| | 2 / 1 | Bei gesetztem Bit, wird die grüne LED angesprochen. |
| | 4 / 2 | Bei gesetztem Bit, wird die rote LED angesprochen. |
| | 8 / 3 | Bei gesetztem Bit, wird das 1 Relais angesprochen. |
| | 16 / 4 | Bei gesetztem Bit, wird das 2 Relais angesprochen. |
| | 32 / 5 | Bei gesetztem Bit, wird das 3 Relais angesprochen. |
| | 64 / 6 | Bei gesetztem Bit, wird das 4 Relais angesprochen. |
| | 128 / 7 | Bei gesetztem Bit, wird das 5 Relais angesprochen. |
| | 256 / 8 | Bei gesetztem Bit, wird das 6 Relais angesprochen. |
| | | Unbenutzt. Bitte immer auf 0 setzen. |
| type | 0 | Aus |
| | 1 | Ein |
| | 2 | Wechsel (600ms an, 600ms aus) |
| | 3 | 3 mal einschalten für 500ms |
| duration | Sekunden / 0 | Ist eine Zeitdauer und nur bei type = 1 gültig. Bedeutung: 0 = ständig ein, 1 - 40 = Sekunden ein. |




Hinweis:

Sie können auch mehrere Aktionen für die ZK in einer Antwort ausführen. Die Gesamtlänge der Antwort darf dabei allerdings nicht **254 Zeichen überschreiten**.



Achtung:

Es ist kein automatischer Wechsel der Online /Offline ZK über HTTP möglich,

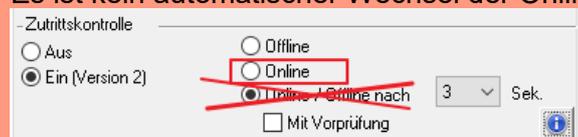

Es ist nur der Online-Modus möglich.

5.8.9.2. Online über DLL-Anbindung

Die DLL bietet Funktionen, um die externen Leser der ZK direkt anzusteuern. Mit der Funktion „DFCEntrance2OnlineAction“ können der Buzzer, die LEDs oder die Relais auf einem Zutrittsmodul per DLL geschaltet werden.

Bei einer Zutrittsbuchung erzeugt der Zutrittsmaster einen Datensatz. Dieser muss sofort abgeholt und zur Anwendung auf dem Server weitergeleitet werden. Die Anwendung entscheidet dann, ob Zutritt gewährt wird und gibt einen Befehl zur Ansteuerung des Relais im Türmodul zurück oder lässt den Buzzer ertönen und gibt über die LED's eine optische Meldung aus.

Mehr Informationen über die Funktionalitäten der DLL finden Sie in der Schnittstellenbeschreibung. https://www.datafox.de/downloads-software-masteriv-hardwareversion-v4.de.html?file=files/Datafox_Devices/Downloads_Geraete_Zubehoer/001_MasterIV-Software/Datafox_SDK_Windows_04.03.11.zip

5.8.10. Funktionserweiterung für die Zutrittskontrolle 2

5.8.10.1. Allgemeine Informationen

Die Zutrittskontrolle wurde um einige Funktionalitäten erweitert. Dazu wurde die Tabelle „**Action2**“ eingeführt. Diese ersetzt die bisher bekannte „**Action**“-Tabelle. Eine Beschreibung zum Aufbau der [Tabelle „Action2“](#) finden Sie am Ende dieses Kapitels. Aufgrund der zusätzlichen Referenzen sind nun sehr viele Szenarien darstellbar.

Die nachfolgenden Beispiele geben einen kurzen Überblick dazu:

5.8.10.2. Beispiele

Beispiel Werkstatt


Der Hausmeister kommt am Morgen um 7.00 Uhr und nutzt dabei einen Eingang **1**.

> mit seinem Transponder wird der Eingang 1 für 5 Sekunden geöffnet.

> weiter wird das Tor **3** für das Öffnen mit einem Taster über einen Schließkontakt bis 16.00 Uhr (für 9 h) freigegeben, > und der Eingang **2** bleibt bis 16.00 Uhr (für 9h) für das Personal geöffnet.

Die Schließung erfolgt über:

- 1 - einen Transponder der Gruppe 40
- 2 - durch ein langes Vorhalten eines berechtigten Transponders an der jeweiligen Tür
- 3 - automatisch um 16.00 Uhr (muss im Zeitmodell hinterlegt werden siehe Nr.2 in Spalte „RefTime“)

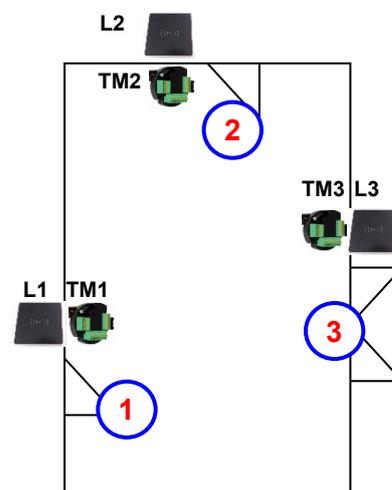

Der Aufbau der Reader-, Location-, Action2- und Identification-Tabellen könnte wie folgt aussehen:

Tabelle Reader

| ID | ZM | TM | RefLocation | RefAction | PinGeneral | Beschreibungstext |
|----|----|-----|-------------|-----------|------------|---|
| 1 | 1 | 320 | 0 | 0 | 0 | Mastergerät |
| 2 | 1 | 010 | 100 | 0 | 0 | Türmodul an RS485 (TM1) Da dies nur ein Türmodul ist, muss hier keine Action ausgeführt werden. |
| 3 | 1 | 011 | 100 | 1000 | 0 | Leser über RS232 (L1) Wird an diesem Leser eine Buchung getätigt, wird jede Action mit der ID 1000 ausgeführt. |
| 4 | 1 | 020 | 200 | 0 | 0 | Türmodul an RS485 (TM2) Da dies nur ein Türmodul ist, muss hier keine Action ausgeführt werden. |
| 5 | 1 | 021 | 200 | 2000 | 0 | Leser über RS232 (L2) Wird an diesem Leser eine Buchung getätigt, wird jede Action mit der ID 2000 ausgeführt. |
| 6 | 1 | 030 | 300 | 0 | 0 | Türmodul an RS485 (TM3) Da dies nur ein Türmodul ist, muss hier keine Action ausgeführt werden. |
| 7 | 1 | 031 | 300 | 3000 | 0 | Leser über RS232 (L3) Wird an diesem Leser eine Buchung getätigt, wird jede Action mit der ID 3000 ausgeführt. |

5.8.10.3. Tabelle Time

| ID | Weekdays | TimeStart | TimeEnd | Beschreibung |
|----|----------|-----------|---------|---|
| 1 | 1234567 | 00:01 | 23:59 | 24h Buchungen möglich |
| 2 | 1234567 | 07:00 | 16:00 | Zeit für Daueröffnung |
| 3 | 1234567 | 16:00 | 16:05 | Zeitmodell für automatische Relaisabschaltung |

Tabelle Action2

| ID | RefGroup | RefTime | RefReader Relais | PortOut | Elapse | RefReader LED | RefTime Relais | Beschreibung |
|-----------------------------------|----------|---------|------------------|---------|--------|---------------|----------------|---|
| Buchungen am Leser 1 | | | | | | | | |
| 1000 | 10 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | Normales Öffnen für 5s. Gruppen (10; 20; 30) haben Zugang. (immer) |
| 1000 | 20 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | |
| 1000 | 30 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | |
| 1000 | 30 | 2 | 4 | 1 | 32400 | 5 | 0 | Tür 2 wird für 9h geöffnet. |
| 1000 | 30 | 2 | 6 | 1 | 32400 | 7 | 0 | Tor 3 wird für 9h freigegeben. |
| 1000 | 40 | 0 | 4 | 1 | -1 | 3 | 0 | Türöffnung wird mit Ausweis zurückgenommen. |
| 1000 | 40 | 0 | 6 | 1 | -1 | 5 | 0 | Torfreigabe wird mit Ausweis zurückgenommen. |
| Buchungen am Leser 2 | | | | | | | | |
| 2000 | 10 | 0 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | Normales Öffnen für 5s. Gruppen (10; 20; 30) haben (immer) |
| 2000 | 20 | 0 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
| 2000 | 30 | 0 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
| 2000 | 30 | 2 | 4 | 1 | 32400 | 5 | 0 | Tür 2 wird bis 16Uhr geöffnet. |
| 2000 | 30 | 2 | 6 | 1 | 32400 | 7 | 0 | Tor 3 wird für 16Uhr freigegeben. |
| 2000 | 40 | 0 | 4 | 1 | -1 | 5 | 0 | Türöffnung wird mit berechtigtem Ausweis zurückgenommen. |
| 2000 | 40 | 0 | 6 | 1 | -1 | 7 | 0 | Torfreigabe wird mit berechtigtem Ausweis zurückgenommen. |
| 2000 | 0 | 0 | 4 | 1 | -1 | 5 | 3 | Türöffnung wird automatisch um 16:00 Uhr über Zeitmodell zurück genommen. |
| 2000 | 0 | 0 | 6 | 1 | -1 | 7 | 3 | Türöffnung wird automatisch um 16:00 Uhr über Zeitmodell zurück genommen. |
| Buchungen am Tor (Leser 3) | | | | | | | | |
| 3000 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | Für alle Gruppen die in der Location für das Tor (L3) eingetragen sind, wird diese Action ausgeführt. |

Tabelle Location

| ID | refGroup | refTime | refTimeNoPin | Bemerkungen |
|-----|----------|---------|--------------|--|
| 100 | 10 | 1 | 0 | Gruppe 10, 20, 30 und 40 haben Zutritt an diesem Leser. |
| 100 | 20 | 1 | 0 | |
| 100 | 30 | 1 | 0 | |
| 100 | 40 | 1 | 0 | |
| 200 | 10 | 1 | 0 | Gruppe 20 kann den Eingang L2 nicht benutzen. |
| 200 | 30 | 1 | 0 | |
| 200 | 40 | 1 | 0 | |
| 300 | 10 | 1 | 0 | Nur der Werkstattleiter und der Hausmeister können das Tor öffnen. Der Hausmeister ist aber nicht berechtigt, die Daueröffnung von hier aus zu aktivieren. |
| 300 | 30 | 1 | 0 | |


Tabelle *Identification*

| ID | Group | Pin | Menace | ActiveStart | ActiveEnd | Active | Beschreibung |
|------|-------|-----|--------|-------------|------------|--------|---|
| 1111 | 10 | 0 | 0 | 2005-01-01 | 2099-12-31 | 1 | Werkstatteleiter |
| 2222 | 20 | 0 | 0 | 2005-01-01 | 2099-12-31 | 1 | Angestellte |
| 3333 | 30 | 0 | 0 | 2005-01-01 | 2099-12-31 | 1 | Hausmeister |
| 4444 | 40 | 0 | 0 | 2005-01-01 | 2099-12-31 | 1 | Hausmeister 2, Transponder für Schließung |

Beispiel Aufzugsteuerung


Ziel ist es, das die jeweiligen Mieter nur in ihre Etage fahren dürfen. Hält der Mieter seinen Transponder vor, so wird der Taster am Bedienfeld im Fahrstuhl für die Etage, in der der Mieter wohnt, für 20 Sekunden freigegeben.

In der Aufzugskabine ist ein Transponderleser angebracht und die Steuerung (AE-Master V4) befindet sich auf der Kabine.

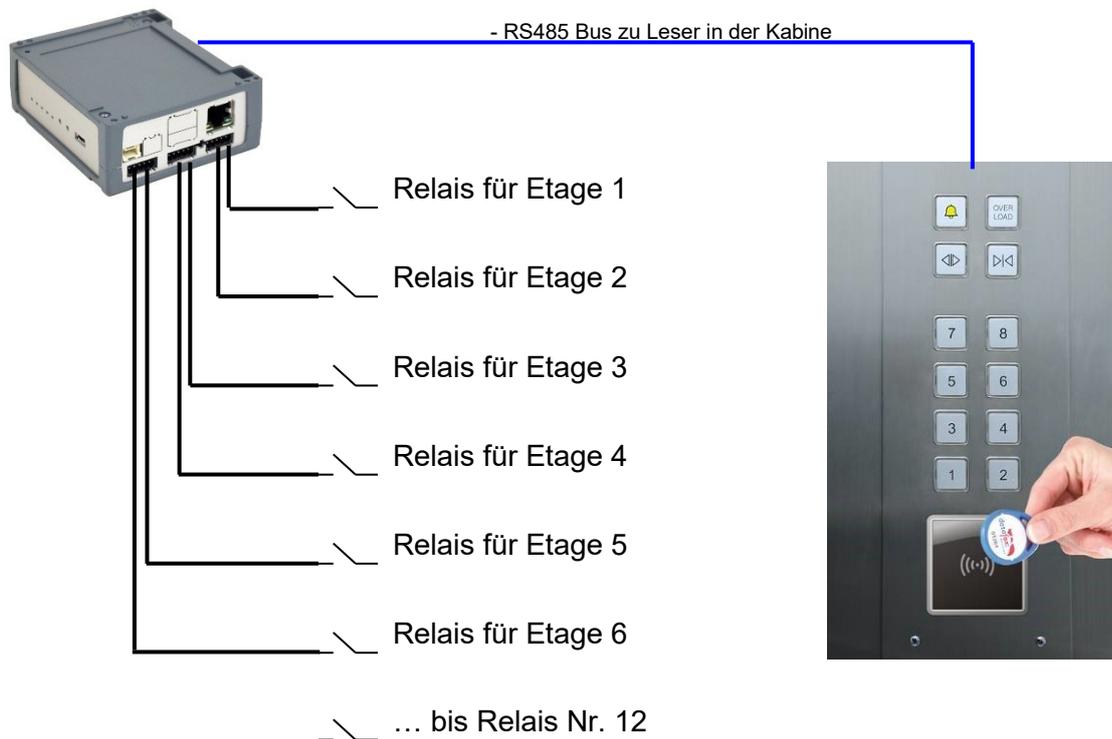

Verdrahtungsplan mit EVO-Leser:

(hierbei gilt der gleiche Aufbau pro 2 Relaisausgänge)

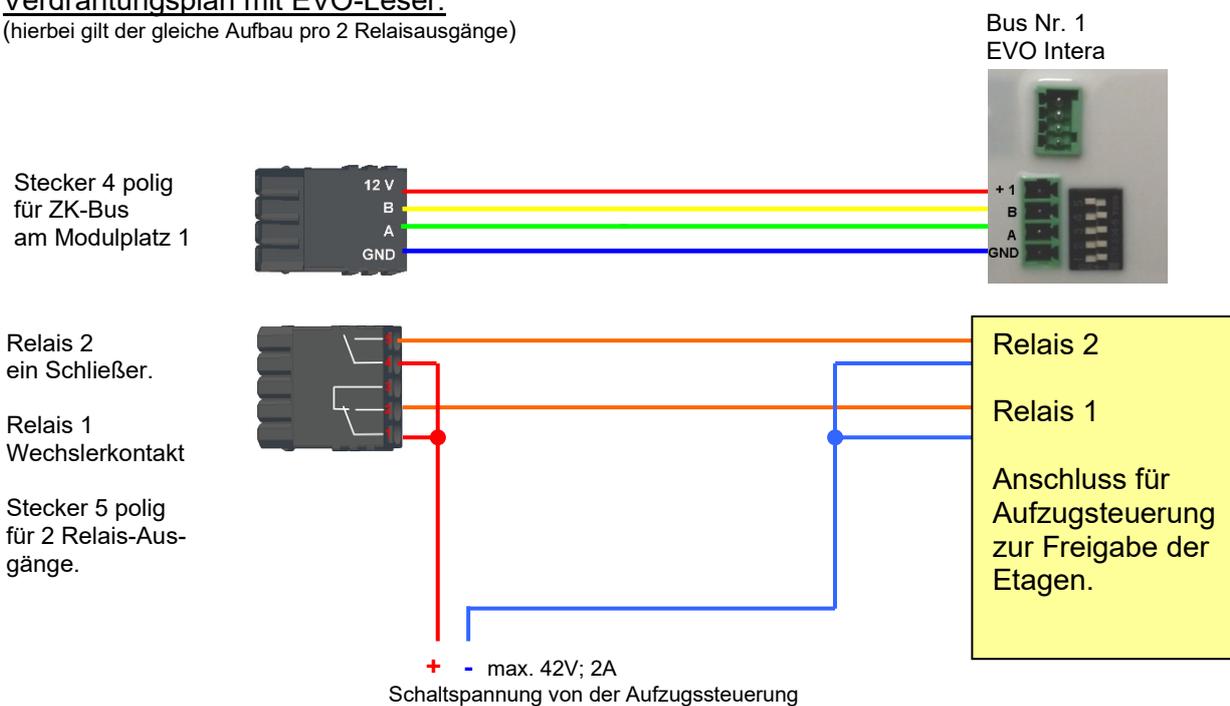

Der Aufbau der Reader-, Location-, Action2- und Identification- Tabellen könnte folgendermaßen aussehen:

Tabelle Reader

| ID | ZM | TM | RefLocation | RefAction | PinGeneral | Beschreibungstext |
|----|----|-----|-------------|-----------|------------|-------------------|
| 1 | 1 | 320 | 0 | 0 | 0 | Mastergerät |
| 2 | 1 | 000 | 100 | 1000 | 0 | Leser an RS485 |

Tabelle Action2

| ID | RefGroup | RefTime | RefReader Relais | PortOut | Elapse | RefReader LED | RefTime Relais | Beschreibung |
|----------------------------------|----------|---------|------------------|---------|--------|---------------|----------------|---|
| Buchungen am Leser in der Kabine | | | | | | | | |
| 1000 | 10 | 0 | 1 | 1 | 20 | 2 | 0 | Gruppe 10 für Etage 1. |
| 1000 | 20 | 0 | 1 | 2 | 20 | 2 | 0 | Gruppe 20 für Etage 2. |
| 1000 | 30 | 0 | 1 | 3 | 20 | 2 | 0 | Gruppe 30 für Etage 3. |
| 1000 | 40 | 0 | 1 | 4 | 20 | 2 | 0 | Gruppe 40 für Etage 4. |
| 1000 | 50 | 0 | 1 | 5 | 20 | 2 | 0 | Gruppe 50 für Etage 5. |
| 1000 | 60 | 0 | 1 | 6 | 20 | 2 | 0 | Gruppe 60 für Etage 6. |
| 1000 | 102 | 0 | 1 | 1 | 20 | 2 | 0 | Gruppe 102 darf in die Etagen 1 und 2 fahren. |
| 1000 | 102 | 0 | 1 | 2 | 20 | 2 | 0 | |
| 1000 | 104 | 0 | 1 | 1 | 20 | 2 | 0 | Gruppe 104 darf in die Etagen 1,2 und 3 fahren. |
| 1000 | 104 | 0 | 1 | 2 | 20 | 2 | 0 | |
| 1000 | 104 | 0 | 1 | 3 | 20 | 2 | 0 | |

Tabelle Location

| ID | refGroup | refTime | refTimeNoPin | Bemerkungen |
|-----|----------|---------|--------------|--|
| 100 | 10 | 1 | 0 | Die Gruppen 10, 20, 30, 40, 50, 60,102 und 104 müssen am Leser (Raum) zugelassen sein. |
| 100 | 20 | 1 | 0 | |
| 100 | 30 | 1 | 0 | |
| 100 | 40 | 1 | 0 | |
| 100 | 50 | 1 | 0 | |
| 100 | 60 | 1 | 0 | |
| 100 | 102 | 1 | 0 | |
| 100 | 104 | 1 | 0 | |

Tabelle Identification


| ID | Group | Pin | Menace | ActiveStart | ActiveEnd | Active | Beschreibung |
|------|-------|-----|--------|-------------|------------|--------|--------------------------|
| 1111 | 10 | 0 | 0 | 2005-01-01 | 2099-12-31 | 1 | Mieter Wohnung 1. Etage |
| 2222 | 20 | 0 | 0 | 2005-01-01 | 2099-12-31 | 1 | Mieter Wohnung 2. Etage |
| 3333 | 30 | 0 | 0 | 2005-01-01 | 2099-12-31 | 1 | Mieter Wohnung 3. Etage |
| 4444 | 40 | 0 | 0 | 2005-01-01 | 2099-12-31 | 1 | Mieter Wohnung 4. Etage |
| 5555 | 50 | 0 | 0 | 2005-01-01 | 2099-12-31 | 1 | Mieter Wohnung 5. Etage |
| 6666 | 60 | 0 | 0 | 2005-01-01 | 2099-12-31 | 1 | Mieter Wohnung 6. Etage |
| 1102 | 102 | 0 | 0 | 2005-01-01 | 2099-12-31 | 1 | Etage 1 und 2 erlaubt |
| 1104 | 104 | 0 | 0 | 2005-01-01 | 2099-12-31 | 1 | Etage 1, 2 und 3 erlaubt |

Tabelle Time

| ID | Weekdays | TimeStart | TimeEnd | Beschreibung |
|----|----------|-----------|---------|-----------------------------------|
| 1 | 1234567 | 00:01 | 23:59 | 24h gültig an 7 Tage in der Woche |

5.8.10.4. Beschreibung der Tabelle „Action2“

Das Umschalten der Tabelle „Action“ in „Action2“ erfolgt im DatafoxStudioIV.

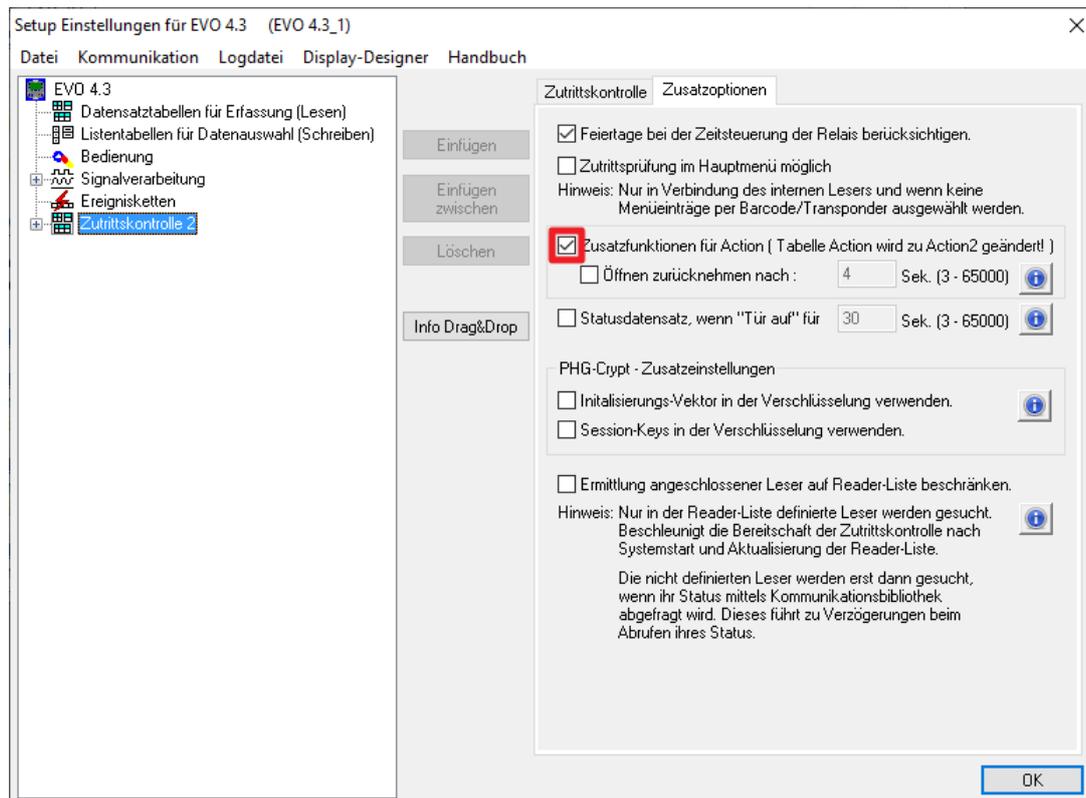

| Bezeichner | Datentyp | Länge | Beschreibung |
|---|---------------|-------|--|
| ID | Nummer (int) | 4 | Enthält eine eindeutige ID. Sind mehrere gleiche IDs vergeben, werden alle Aktionen mit ID ausgeführt. |
| RefGroup | Nummer (int) | 4 | Verweist auf die Gruppe für die diese Aktion durchgeführt werden darf. 0 = Alle Gruppen, die in der Location zugelassen sind, führen diese Action aus. |
| RefTime | Nummer (int) | 4 | Verweist auf den Zeitraum, an der die Aktion durchgeführt werden darf. (0 = immer gültig) ! Nicht mit Zeitangaben in RefTimeRelais vermischen! |
| RefReader Relais | Nummer (int) | 4 | Verweist auf die Reader Tabelle und gibt an, an welchem Modul oder Master das Relais geschaltet wird. |
| PortOut | Nummer (char) | 1 | Gibt an, welcher Relaisausgang geschaltet wird. Mögliche Angaben: 1 -9 und A-W, entspricht Port 1-32 (digital out) |
| Elapse | Nummer (txt) | 6 | Gibt die Zeit an, wie lange ein Relais geschaltet wird. ! Die Angabe erfolgt hier in Sekunden! Ist hier (-1) eingetragen, werden die Relaisschaltungen sofort zurückgenommen Ist hier (0) eingetragen, so werden die Relais für den unter RefTime angegebenen Zeitraum ab der Buchung geöffnet. "FRA" activates Free Access = Freier Zutritt an diesem Leser "BLA" activates Blocked Access = Leser gesperrt. Dauerrot am Leser "STD" returns to Standard mode.= Deaktivieren von FRA bzw.. BLA |
| RefReaderLED | Nummer (int) | 4 | Verweist auf die Reader Tabelle und gibt an, an welchem Modul zusätzlich die grüne LED parallel zum Relais geschaltet wird. |
| RefTimeRelais (nur für Automatische Zeitsteuerung) | Nummer (int) | 4 | Das Zeitmodell gibt an, wann der Ausgang dauerhaft geschaltet wird. (0 = wird nicht verwendet). Wird ein Zeitmodell angegeben, so wird diese Aktion zur angegebenen Zeit durchgeführt. (Automatische Zeitsteuerung) Bei einer Zeitangabe (1 1234567 00:00-23:59) ist der Ausgang 24h 7 Tage eingeschaltet. ! Aktionen die hier ausgeführt werden, dürfen nicht mit Zutrittsaktionen gemischt werden! |

Achtung:
 Durch Übertragen der Tabelle „Action2“ an das Gerät, wird die Tabelle „Action“ ersetzt.
 Somit werden nur noch Einträge der Tabelle „Action2“ berücksichtigt.

Achtung:
 Möchten Sie weiterhin nur mit der „Action“ Tabelle arbeiten, so darf die Tabelle „Action2“ nicht an das Gerät übertragen werden.
 Wurde bereits eine Tabelle „Action2“ an das Gerät übertragen, muss diese durch das Einspielen eines Setups gelöscht werden.

5.8.10.5. Weitere Funktionen für ZK

Alle nachfolgenden beschriebenen Funktionen werden nur im Zusammenhang mit der **Action 2** Tabelle unterstützt.

Mögliche Funktionen:

- Protokollieren, in einer internen Liste, in welchem Raum sich welcher Mitarbeiter befindet.
- Hard antipassback
- Soft antipassback (= es wird nur der Software mitgeteilt, dass ein Ausweis 2 mal in einen Raum betreten hat = Statusmeldung 251)
- EMA (Alarmanlage schalten)
- Automatische Relaisabschaltung nach Öffnung der Tür

Die Tabelle „**ReaderProps**“ muss unter der Tabellenstruktur der Bedienung angelegt werden:

| Name | Data type | Length | Description |
|-----------|--------------|--------|--|
| RefReader | Number (int) | 4 | Referenz auf die Reader Liste hier wird der Leser angegeben bei dem die Funktion angewendet wird. |
| Type | Number (int) | 2 | Type of the Property 0 = no additional functionality = keine Sonderfunktion aktiv 1 = anti-passback = antipassback aktiviert 2 = EMA-Steuerung 3 = EMA 4 = EMA 5 = Türüberwachung -> Relais aus nach Tür-Öffnung |
| Mode | Number (int) | 1 | Funktion Antipassback: 1 – Protokollfunktion es wird ein Eintrag in der Liste ("presence" erstellt). Diese Liste kann dann per Software ausgelesen werden. 2 – Hard anti-passback (kein Zutritt gewährt, status code 250, erst nach Ablauf der Zeit Duration oder wenn der Zutritt in einem anderem Raum gebucht wird.) 3 – Soft anti-passback (Zutritt wird gewährt, und Status code 251). |
| Duration | Number (int) | 10 | Zutritt wird nach Ablauf der Duration Zeit wieder erlaubt. Wert in Sekunden. 0 = Keine Ablaufzeit. Es muss zwingend der Zutritt zu einem anderen beliebigen Raum erfolgen. |

Die Tabelle „**ReaderProps**“ im Setup angelegt:

Protokoll - Funktion

Dient im Wesentlichen dazu, dass bei der Verwendung von mehreren Zutrittsmanagern dieser weiß, in welchem Raum sich eine Person befindet.

Über Ihre Software, wird diese Information zwischen den Zutrittsmanagern verteilt oder kann bei Bedarf auch ausgelesen werden.

Siehe hierzu Dokumentation DFComDLL

- DFCTable.....
- DFCPresence...

Soft antipassback

Hier wird eine Statusmeldung 251 ausgegeben, wenn ein und der Selbe Ausweis mehr als einmal den gleichen Raum betritt. Der Zutritt wird trotzdem zugelassen!

Hard antipassback

Ein Leser ist immer einem Raum zugeordnet. Dieser Raum darf dann mit demselben Ausweis nur einmal betreten werden. Wird der Selbe Ausweis noch einmal für den Zutritt in diesem Raum genutzt, wird dieser abgewiesen. Der Status 250 wird bei der ZK im Datensatz ausgegeben.

Hier können Sie wählen, ob das Abweisen Zeitlich begrenzt wird, oder Hard aktiv bleibt.

Für den Fall Hard-Aktiv wird der Zutritt erst wieder erlaubt, wenn der Zutritt in eine andere Raum ID erfolgt ist. Dies entspricht dann dem Verlassen des Vorhergehenden Raumes.

5.8.10.6. Liste Presence

Diese Liste wird vom ZK-Kontroller selbst angelegt.

Hiermit ist es möglich, eine Personen-Raumverfolgung über mehrere ZK-Kontroller zu ermöglichen. Soll die Funktion Antipassback über mehrere ZK-Kontroller genutzt werden, muss diese Liste immer durch die Software an alle ZK-Kontroller aktualisiert werden.

Beispiel:

Ein Raum (Beispiel Raum-ID 10) hat mehrere Türen die von unterschiedlichen ZK-Boxen verwaltet werden.

Tritt nun eine Person in diesen Raum, so wird in der Presence-Liste an dieser Box ein Eintrag erstellt, dass diese Person sich im Raum befindet.

Die anderen ZK-Boxen, können nun ebenfalls darüber informiert werden, dass sich die Person mit der ID X im Raum 10 befindet.

Dazu muss über Ihre Software (mit DLL) in den anderen Boxen ein Eintrag in der Liste Presence erstellt werden.

Dies erfolgt über die Methode [DFCTableAppendRowData](#) Datenzeile an die Tabelle anfügen.

Gleiches gilt, wenn eine Person den Raum verlässt, muss dieser Eintrag in den Anderen ZK-Boxen gelöscht werden.

| Name | Datentyp | Länge | Beschreibung |
|-------------|--------------|-------|---|
| ID | Number (int) | 20 | ID der Person die den Raum betreten hat. Die ID Identification. |
| RefLocation | Number (int) | 4 | Referens zur Raumliste Location. |
| TimeStamp | Number (int) | 10 | Zeitstempel, wann die Person den aktuellen Raum betrat Integer Wert in Sekunden. -> Sekunden Wert ab dem 01.01.2000 00:00Uhr |

5.8.11. Statusmeldungen der Zutrittskontrolle

| Anzeige | ZK-mit Vorprüfung | Zugeordnete Statusmeldung |
|---------|-------------------|--|
| 0 | | Modul erkannt, alles OK. |
| 3 | | Modul in der Liste nicht definiert, aber im Bus gefunden. |
| 4 | | Modul in der Liste, aber nicht im Bus gefunden. |
| 5 | | Falsches Verschlüsselungspasswort. |
| 6 | | Login-Passwort falsch. |
| 7 | | Lesertyp (Mifare, Legic, Unique, etc.) falsch. |
| 8 | | Fehler beim Konfigurieren des Moduls. |
| 9 | | Modul weder im Bus noch in der Liste gefunden. |
| 10 | | Der Kommunikationsschlüssel für das PHG-Crypt-Protokoll wurde geändert. |
| 11 | | Der Kommunikationsschlüssel für das PHG-Crypt-Protokoll wurde nicht geändert. |
| 12 | | Batteriezustand der Funkschließzylinder in Phase 0 (voll) |
| 13 | | Batteriezustand der Funkschließzylinder in Phase 1 |
| 14 | | Batteriezustand der Funkschließzylinder in Phase 2 |
| 15 | | Batteriezustand der Funkschließzylinder in Phase 3 (leer) |
| 16 | | Funkschließzylinder in Batteriewechselmodus gesetzt |
| 17 | | Modul hat ein Update erhalten gilt für EVO Agera (ehem. EVO-Plus-Leser) |
| 18 | | Modul hat ein Neustart nach Update durchgeführt |
| 19 | 519 | Zutritt verweigert, weil BLA (blocked Access) an diesem Leser aktiv ist |
| 20 | 520 | Ausweis korrekt, Zutritt gestattet. |
| 21 | 521 | Ausweis nicht in der Liste Identification. |
| 22 | 522 | ActiveGeneral passt nicht / gesperrter Ausweis |
| 23 | 523 | Gültigkeitszeitraum passt nicht. Zeitraum in der Identification abgelaufen oder noch nicht begonnen. |
| 24 | 524 | Keinen passenden Raum gefunden. In der Reader angegebene Raum fehlt in Location oder die Gruppe darf nicht in diesen Raum. |
| 25 | 525 | Keinen passenden Zeitbereich gefunden. Das in der Location angegebene Zeitmodell existiert nicht oder ist = „0“. |
| 26 | 526 | Warte auf eine Pin-Eingabe. |
| 27 | 527 | Pin falsch. |
| 28 | 528 | Bedrohungscode wurde eingegeben. |
| 29 | 529 | Die PIN ist korrekt, Zutritt gestattet. |
| 30 | 530 | Die Master-PIN wurde eingegeben, Zutritt gestattet. |
| 31 | 531 | PIN-Timeout wurde erreicht. |
| 32 | 532 | Master-Ausweis korrekt, Zutritt gestattet. |
| 33 | 533 | NUR-PIN-Eingabe ist korrekt, Zutritt gestattet. |
| 34 | | Online-Transponder gelesen |
| 35 | | Online-PIN. |
| 36 | 536 | Schließung durchgeführt |
| 37 | 537 | Freier Zutritt am Leser |
| 38 | 538 | Zutritt am Leser gesperrt / Leser blockiert /dauerhaft zu |
| 39 | | Online-Ergebnis des Servers: Kein Zutritt gewährt |
| | | |
| | 256 | Online-Ergebnis des Servers wurde ausgeführt. |
| | 257 | Online-Ergebnis des Servers wurde nicht ausgeführt. |

| Digitale | Ausgänge |
|----------|--|
| 40 | Digitaler Ausgang 1 ist Low (Aus). |
| 41 | Digitaler Ausgang 1 auf HIGH.(An). |
| 42 | Digitaler Ausgang 1 für die Dauer ELAPSE auf HIGH. |
| 43 | Digitaler Ausgang 2 ist Low (Aus). |
| 44 | Digitaler Ausgang 2 auf HIGH.(An). |
| 45 | Digitaler Ausgang 2 für die Dauer ELAPSE auf HIGH. |
| 46 | Digitaler Ausgang 3 ist Low (Aus). |
| 47 | Digitaler Ausgang 3 auf HIGH.(An). |
| 48 | Digitaler Ausgang 3 für die Dauer ELAPSE auf HIGH. |
| 49 | Digitaler Ausgang 4 ist Low (Aus). |
| 50 | Digitaler Ausgang 4 auf HIGH.(An). |
| 51 | Digitaler Ausgang 4 für die Dauer ELAPSE auf HIGH. |
| 52 # | Digitaler Ausgang 5 ist Low (Aus). |
| 53 # | Digitaler Ausgang 5 auf HIGH.(An). |
| 54 # | Digitaler Ausgang 5 für die Dauer ELAPSE auf HIGH. |
| 55 # | Digitaler Ausgang 6 ist Low (Aus). |
| 56 # | Digitaler Ausgang 6 auf HIGH.(An). |
| 57 # | Digitaler Ausgang 6 für die Dauer ELAPSE auf HIGH. |

Statusmeldungen der Zutrittskontrolle

| Anzeige | Zugeordnete Statusmeldung |
|----------|---|
| Digitale | Ausgänge |
| 120# | Digitaler Ausgang 7 ist Low (Aus). |
| 121# | Digitaler Ausgang 7 auf HIGH.(An). |
| 122# | Digitaler Ausgang 7 für die Dauer ELAPSE auf HIGH. |
| 123# | Digitaler Ausgang 8 ist Low (Aus). |
| 124# | Digitaler Ausgang 8 auf HIGH.(An). |
| 125# | Digitaler Ausgang 8 für die Dauer ELAPSE auf HIGH. |
| 126# | Digitaler Ausgang 9 ist Low (Aus). |
| 127# | Digitaler Ausgang 9 auf HIGH.(An). |
| 128# | Digitaler Ausgang 9 für die Dauer ELAPSE auf HIGH. |
| 129# | Digitaler Ausgang 10 ist Low (Aus). |
| 130# | Digitaler Ausgang 10 auf HIGH.(An). |
| 131# | Digitaler Ausgang 10 für die Dauer ELAPSE auf HIGH. |
| 132# | Digitaler Ausgang 11 ist Low (Aus). |
| 133# | Digitaler Ausgang 11 auf HIGH.(An). |
| 134# | Digitaler Ausgang 11 für die Dauer ELAPSE auf HIGH. |
| 135# | Digitaler Ausgang 12 ist Low (Aus). |
| 136# | Digitaler Ausgang 12 auf HIGH.(An). |
| 137# | Digitaler Ausgang 12 für die Dauer ELAPSE auf HIGH. |
| 138# | Digitaler Ausgang 13 ist Low (Aus). |
| 139# | Digitaler Ausgang 13 auf HIGH.(An). |
| 140# | Digitaler Ausgang 13 für die Dauer ELAPSE auf HIGH. |
| 141# | Digitaler Ausgang 14 ist Low (Aus). |
| 142# | Digitaler Ausgang 14 auf HIGH.(An). |
| 143# | Digitaler Ausgang 14 für die Dauer ELAPSE auf HIGH. |
| 144# | Digitaler Ausgang 15 ist Low (Aus). |
| 145# | Digitaler Ausgang 15 auf HIGH.(An). |
| 146# | Digitaler Ausgang 15 für die Dauer ELAPSE auf HIGH. |
| 147# | Digitaler Ausgang 16 ist Low (Aus). |
| 148# | Digitaler Ausgang 16 auf HIGH.(An). |
| 149# | Digitaler Ausgang 16 für die Dauer ELAPSE auf HIGH. |
| 300# | Digitaler Ausgang 17 ist Low (Aus). |
| 301# | Digitaler Ausgang 17 auf HIGH.(An). |
| 302# | Digitaler Ausgang 17 für die Dauer ELAPSE auf HIGH. |
| 303# | Digitaler Ausgang 18 ist Low (Aus). |
| 304# | Digitaler Ausgang 18 auf HIGH.(An). |
| 305# | Digitaler Ausgang 18 für die Dauer ELAPSE auf HIGH. |
| 306# | Digitaler Ausgang 19 ist Low (Aus). |
| 307# | Digitaler Ausgang 19 auf HIGH.(An). |
| 308# | Digitaler Ausgang 19 für die Dauer ELAPSE auf HIGH. |
| 309# | Digitaler Ausgang 20 ist Low (Aus). |
| 310# | Digitaler Ausgang 20 auf HIGH.(An). |
| 311# | Digitaler Ausgang 20 für die Dauer ELAPSE auf HIGH. |
| 312# | Digitaler Ausgang 21 ist Low (Aus). |
| 313# | Digitaler Ausgang 21 auf HIGH.(An). |
| 314# | Digitaler Ausgang 21 für die Dauer ELAPSE auf HIGH. |
| 315# | Digitaler Ausgang 22 ist Low (Aus). |
| 316# | Digitaler Ausgang 22 auf HIGH.(An). |
| 317# | Digitaler Ausgang 22 für die Dauer ELAPSE auf HIGH. |

| Digitale | Eingänge |
|----------|-------------------------------|
| 160# | Digitaler Eingang 7 auf Low |
| 161# | Digitaler Eingang 7 auf High |
| 162# | Digitaler Eingang 8 auf Low |
| 163# | Digitaler Eingang 8 auf High |
| 164# | Digitaler Eingang 9 auf Low |
| 165# | Digitaler Eingang 9 auf High |
| 166# | Digitaler Eingang 10 auf Low |
| 167# | Digitaler Eingang 10 auf High |
| 168# | Digitaler Eingang 11 auf Low |
| 169# | Digitaler Eingang 11 auf High |
| 170# | Digitaler Eingang 12 auf Low |
| 171# | Digitaler Eingang 12 auf High |
| _____ | _____fortlaufend bis: |
| 210# | Digitaler Eingang 32 auf Low |
| 211# | Digitaler Eingang 32 auf High |

neu für die EVO-Line V4 Geräte

| EMA | Beschreibung |
|------------------|--|
| 258 ¹ | Nach einer EMA-Buchung an einem entsprechend konfigurierten PIN-Leser wird auf die Identifizierung (Transponder + ggf. Pin) gewartet. |
| 259 | Nach einer EMA-Buchung wurde nicht innerhalb von fünf Sekunden ein Ausweis vor den Leser gehalten, um die Buchung zu legitimieren. |
| 260 | Der vorgehaltene Ausweis zur Legitimation der EMA-Buchung ist nicht zugelassen. Entweder ist die Ausweisnummer unbekannt, der Ausweis ist in der Identification-Tabelle nicht für EMA-Schaltungen freigeschaltet oder die Gruppe hat keine EMA-Schaltberechtigung. (ActiveGeneral nicht auf 7) |
| 261 | Der eingegebene EMA-Bereich ist nicht richtig konfiguriert worden. |
| 262 | Während einer Scharf- oder Unscharfschaltung eines EMA-Bereiches ist für diesen Bereich keine weitere EMA-Aktion möglich. |
| 263 ¹ | Die EMA meldet per digitalem Eingang, dass sie zur Scharfschaltung bereit ist. |
| 264 ¹ | Die EMA meldet per digitalem Eingang, dass sie nicht zur Scharfschaltung bereit ist. |
| 265 | Per Steuersignal (Relais) wird einem EMA-Bereich mitgeteilt, dass er scharf schalten soll. |
| 266 | Per Steuersignal (Relais) wird einem EMA-Bereich mitgeteilt, dass er unscharf schalten soll. |
| 267 | Der scharf zu schaltende EMA-Bereich ist bereits scharf geschaltet. Am Leser wird dennoch „grün“ signalisiert, damit der Benutzer erkennt, dass die EMA scharf ist. |
| 268 | Der unscharf zu schaltende EMA-Bereich ist bereits unscharf geschaltet. Am Leser wird dennoch „grün“ signalisiert, damit der Benutzer erkennt, dass die EMA unscharf ist. |
| 269 ¹ | Der EMA-Bereich ist jetzt scharf. |
| 270 ¹ | Der EMA-Bereich ist jetzt unscharf. |
| 271 | Der EMA-Bereich konnte innerhalb von fünf Sekunden nicht scharf geschaltet werden. Der zugeordnete digitale Eingang meldet nach wie vor ‚unscharf‘. |
| 272 | Der EMA-Bereich konnte innerhalb von fünf Sekunden nicht unscharf geschaltet werden. Der zugeordnete digitale Eingang meldet nach wie vor ‚scharf‘. |
| 273 | Die Zutrittsbuchung wird wegen eines scharf geschalteten EMA-Bereiches abgewiesen. |
| 274 | Bei der Identifizierung wird zusätzlich eine PIN benötigt. |
| 275 | Die eingegebene PIN passt nicht zu der hinterlegten. |
| 276 | Die eingegebene PIN passt zu der hinterlegten. |
| 277 | Timeout bei der Pin-Eingabe |

Statusmeldungen der Zutrittskontrolle

| Anzeige | Zugeordnete Statusmeldung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|--|--|--------------------|----|---------------------------|------------------------------|------------------------------|----|----------------------------|-------------------------------|------------------------|----|---------------------------|------------------------------|------------------------------|----|----------------------------|-------------------------------|------------------------|----|---------------------------|------------------------------|--|----|----------------------------|-------------------------------|--|----|---------------------------|--|--------------|----|----------------------------|--|--------------|----|---------------------------|----------|----------|----|----------------------------|----------|----------|----|---------------------------|----------|--|----|----------------------------|----------|---|----|--|----------|--|----|--|----------|---|----|--|----------|------------------------------------|----|--|----------|-------------------------------------|
| 100 | Die ZK ist deaktiviert. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 101 | Die ZK kann z.Zt. die Anfrage nicht bearbeiten. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 102 | Die ZK benötigt die Listen. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 103 | Der Bus-Typ (Datafox, PHG, ID-Tronic) passt nicht zu dem im Setup eingestellten Transponderverfahren,. Z.B.: Mifare+ HID, MyD, I-Code...etc. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 104 | Fehler in der Anwesenheitssteuerung. Handle-Fehler in der Presence Liste | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 105 | Ereignis, dass das Inbetriebnahme-Menü für die ZK betreten wurde. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 106 | Ereignis, dass das Inbetriebnahme-Menü für die ZK verlassen wurde. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 107 | Ereignis, dass im Inbetriebnahme-Menü für die ZK bei den Relais Änderungen gemacht und beim Verlassen beibehalten wurden. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 108 | Ereignis, dass der Inbetriebnahme-Modus für die ZK gestartet wurde. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 109 | Ereignis, dass der Inbetriebnahmemodus für die ZK beendet wurde. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 110 | Gemischter Betrieb PHG und Funkmodul (FSM) im gleichen Bus ist nicht zulässig. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzeige | Zugeordnete Statusmeldung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Master (ZK-Box / ZK Master)</th> <th>GIS / TS-Serie</th> <th>PHG / EVO-ZK-Leser</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>60</td> <td>Digi. Eingang1 Master Low</td> <td>Digitaler Eingang1 Leser Low</td> <td>Digi.-1 (IO-Box geschlossen)</td> </tr> <tr> <td>61</td> <td>Digi. Eingang1 Master High</td> <td>Digitaler Eingang1 Leser High</td> <td>Digi.-1 (IO-Box offen)</td> </tr> <tr> <td>62</td> <td>Digi. Eingang2 Master Low</td> <td>Digitaler Eingang2 Leser Low</td> <td>Digi.-2 (IO-Box geschlossen)</td> </tr> <tr> <td>63</td> <td>Digi. Eingang2 Master High</td> <td>Digitaler Eingang2 Leser High</td> <td>Digi.-2 (IO-Box offen)</td> </tr> <tr> <td>64</td> <td>Digi. Eingang3 Master Low</td> <td>Digitaler Eingang3 Leser Low</td> <td>Digi. 3; Sabotageüberwachung -> Kommunikationskanal OK</td> </tr> <tr> <td>65</td> <td>Digi. Eingang3 Master High</td> <td>Digitaler Eingang3 Leser High</td> <td>Digi. 3; Sabotageüberwachung -> Kommunikation-unterbrochen</td> </tr> <tr> <td>66</td> <td>Digi. Eingang4 Master Low</td> <td>Digitaler Eingang 3 wurde unterbrochen</td> <td>PHG not used</td> </tr> <tr> <td>67</td> <td>Digi. Eingang4 Master High</td> <td>Digitaler Eingang 3 wurde kurz geschlossen</td> <td>PHG not used</td> </tr> <tr> <td>68</td> <td>Digi. Eingang5 Master Low</td> <td>not used</td> <td>not used</td> </tr> <tr> <td>69</td> <td>Digi. Eingang5 Master High</td> <td>not used</td> <td>not used</td> </tr> <tr> <td>70</td> <td>Digi. Eingang6 Master Low</td> <td>not used</td> <td>digi. Eingang 1 am Leser Low nicht bei der Voxio-E-Serie</td> </tr> <tr> <td>71</td> <td>Digi. Eingang6 Master High</td> <td>not used</td> <td>digi. Eingang 1 am Leser High nicht bei der Voxio-E-Serie</td> </tr> <tr> <td>72</td> <td></td> <td>not used</td> <td>digi. Eingang 2 am Leser Low nicht bei der Voxio-E-Serie</td> </tr> <tr> <td>73</td> <td></td> <td>not used</td> <td>digi. Eingang 2 am Leser High nicht bei der Voxio-E-Serie</td> </tr> <tr> <td>74</td> <td></td> <td>not used</td> <td>Sabotagekontakt → Gerätezustand OK</td> </tr> <tr> <td>75</td> <td></td> <td>not used</td> <td>Sabotagekontakt → Gerät manipuliert</td> </tr> </tbody> </table> | Master (ZK-Box / ZK Master) | GIS / TS-Serie | PHG / EVO-ZK-Leser | 60 | Digi. Eingang1 Master Low | Digitaler Eingang1 Leser Low | Digi.-1 (IO-Box geschlossen) | 61 | Digi. Eingang1 Master High | Digitaler Eingang1 Leser High | Digi.-1 (IO-Box offen) | 62 | Digi. Eingang2 Master Low | Digitaler Eingang2 Leser Low | Digi.-2 (IO-Box geschlossen) | 63 | Digi. Eingang2 Master High | Digitaler Eingang2 Leser High | Digi.-2 (IO-Box offen) | 64 | Digi. Eingang3 Master Low | Digitaler Eingang3 Leser Low | Digi. 3; Sabotageüberwachung -> Kommunikationskanal OK | 65 | Digi. Eingang3 Master High | Digitaler Eingang3 Leser High | Digi. 3; Sabotageüberwachung -> Kommunikation-unterbrochen | 66 | Digi. Eingang4 Master Low | Digitaler Eingang 3 wurde unterbrochen | PHG not used | 67 | Digi. Eingang4 Master High | Digitaler Eingang 3 wurde kurz geschlossen | PHG not used | 68 | Digi. Eingang5 Master Low | not used | not used | 69 | Digi. Eingang5 Master High | not used | not used | 70 | Digi. Eingang6 Master Low | not used | digi. Eingang 1 am Leser Low nicht bei der Voxio-E-Serie | 71 | Digi. Eingang6 Master High | not used | digi. Eingang 1 am Leser High nicht bei der Voxio-E-Serie | 72 | | not used | digi. Eingang 2 am Leser Low nicht bei der Voxio-E-Serie | 73 | | not used | digi. Eingang 2 am Leser High nicht bei der Voxio-E-Serie | 74 | | not used | Sabotagekontakt → Gerätezustand OK | 75 | | not used | Sabotagekontakt → Gerät manipuliert |
| Master (ZK-Box / ZK Master) | GIS / TS-Serie | PHG / EVO-ZK-Leser | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | Digi. Eingang1 Master Low | Digitaler Eingang1 Leser Low | Digi.-1 (IO-Box geschlossen) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61 | Digi. Eingang1 Master High | Digitaler Eingang1 Leser High | Digi.-1 (IO-Box offen) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 62 | Digi. Eingang2 Master Low | Digitaler Eingang2 Leser Low | Digi.-2 (IO-Box geschlossen) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63 | Digi. Eingang2 Master High | Digitaler Eingang2 Leser High | Digi.-2 (IO-Box offen) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 64 | Digi. Eingang3 Master Low | Digitaler Eingang3 Leser Low | Digi. 3; Sabotageüberwachung -> Kommunikationskanal OK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 | Digi. Eingang3 Master High | Digitaler Eingang3 Leser High | Digi. 3; Sabotageüberwachung -> Kommunikation-unterbrochen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 66 | Digi. Eingang4 Master Low | Digitaler Eingang 3 wurde unterbrochen | PHG not used | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 67 | Digi. Eingang4 Master High | Digitaler Eingang 3 wurde kurz geschlossen | PHG not used | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 68 | Digi. Eingang5 Master Low | not used | not used | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 69 | Digi. Eingang5 Master High | not used | not used | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70 | Digi. Eingang6 Master Low | not used | digi. Eingang 1 am Leser Low nicht bei der Voxio-E-Serie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 71 | Digi. Eingang6 Master High | not used | digi. Eingang 1 am Leser High nicht bei der Voxio-E-Serie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 72 | | not used | digi. Eingang 2 am Leser Low nicht bei der Voxio-E-Serie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 73 | | not used | digi. Eingang 2 am Leser High nicht bei der Voxio-E-Serie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 74 | | not used | Sabotagekontakt → Gerätezustand OK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 75 | | not used | Sabotagekontakt → Gerät manipuliert | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzeige | Zugeordnete Statusmeldung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80 | Alarm Eingang 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 81 | Alarm Eingang 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 82 | Alarm Eingang 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 83 | Alarm Eingang 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 84 | Alarm Eingang 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 85 | Alarm Eingang 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 220# | Alarm Eingang 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 221# | Alarm Eingang 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| _____ | _____ fortlaufend bis: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 245# | Alarm Eingang 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 250 | Anti-passback hard (ein doppelter Zutritt in einem Raum ist nicht möglich) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 251 | Anti-passback soft, für eine angegebene Zeit unter Duration | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

neu für die EVO-Line V4 Geräte

Statusmeldungen einbinden:

Hinweis:

Um die Statusmeldungen zu erhalten, muss mit der Funktion im Setup „Zutritt Status übernehmen“, der Statuswert in den Datensatz geschrieben werden.



Feldbezeichnung, entsprechend Datensatzbeschreibung:

Feldfunktion:

5.8.12. Statusanzeige der Zutrittsmodule über LEDs

| Gelb | Grün | Rot | Zustand des TS TMR33-xx |
|--------|--------------|---------------|---|
| aus | aus | aus | Es liegt keine Versorgungsspannung an |
| an | aus | aus | Es liegt eine Versorgungsspannung an, Leser vom Master erkannt und konfiguriert Zustand nach Modultest = Status „OK“ |
| an | an (ca. 1 s) | an (ca. 1 s) | Akustisches Signal durch Summer (ca. 1s) signalisiert Modultest |
| an | aus | an (ca. 10 s) | Die Listen des Zutrittsmasters werden aktualisiert |
| an | aus | an (Dauer) | Konfigurationsfehler über die Zutrittslisten (Prüfung der Statusmeldungen notwendig.) |
| blinkt | aus | aus | Signalisiert lesbare Karte im Bereich, oder der Leser ist von Master nicht erkannt |
| an | an (ca. 1 s) | aus | Gelesene Karte ist Zutrittsberechtigt, zusätzlich akustisches Signal durch Summer (ca. 1s) |
| an | an | an 3 x kurz | Gelesene Karte ist nicht Zutrittsberechtigt |
| an | blinkt | aus | Es wird eine PIN Eingabe erwartet |

5.8.13. Funktionen für ZK und U&Z


5.8.13.1. Aufbaubeispiel

Der Aufbau bzw. das Einbinden der Funkschließzylinder erfolgt über die Standard Datafox Zutrittskontrolle. Dabei kommt das PHG-Crypt-Protokoll zum Einsatz. Somit sind alle Daten sicher Verschlüsselt.

Funktionsweise:

Die elektronischen Schließsysteme lesen einen RFID-Chip / Karte und übermitteln die gelesenen Informationen an die Datafox ZK. Die Datafox ZK entscheidet dann anhand der Zutrittslogik ob die Tür geöffnet wird oder nicht.

Aufbaubeispiel mit integriertem Funkmodul in dem KYO-Inloc.

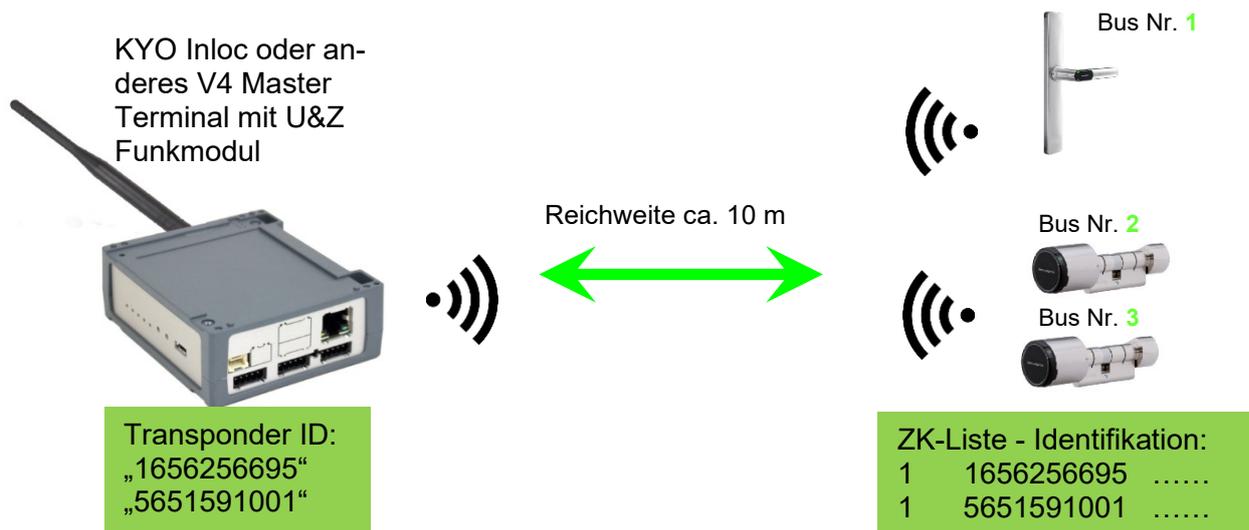


Entsprechende Reader Tabelle, Beispiel:

| ID | ZM / Bus-ID | TM (Busadresse) | RefLocation | RefAction | PinGeneral | Description text |
|----|-------------|-----------------|-------------|-----------|------------|--|
| 1 | 1 | 010 | 1 | 1 | 0 | Leser an RS485 Modulplatz 1 = Bus ID 1 |
| 2 | 1 | 020 | 2 | 2 | 0 | Leser an RS485 Modulplatz 3 = Bus ID 1 |
| 3 | 1 | 030 | 3 | 3 | 0 | Leser an RS485 Modulplatz 7 = Bus ID 2 |

Hinweis:
 Die Transponder werden vom Zylinder gelesen und die ID an die ZK-Box übertragen. Diese entscheidet dann, ob die ID Zutritt erhält und sendet ein entsprechendes Signal an den Zylinder.

Hinweis:
 Es kann immer nur mit einem Funkschließzylinder gearbeitet werden!
 Von der Buchung bis zur Beendigung der Funkverbindung benötigen wir ca. 2 Sekunden bei einer Abweisung. Bei einer Öffnung ca. 1 Sekunde.
 Werden an zwei oder mehreren Türen exakt zur gleichen Zeit Ausweise vorgehalten, hat der erste Schließzylinder die Verbindung mit dem FSM für ca. 2 Sekunden. Wenn nach 1 Sekunde ein Funkschließzylinder keine Funkverbindung erhält, macht er eine Offlineprüfung. Sind keine Ausweise hinterlegt, reagiert er auf den Ausweis nicht mehr. Der Ausweis wird dann im Leser gespeichert und es wird nicht mehr auf diesen Ausweis reagiert (Buchungswiederhol Sperre) bis ein anderer Ausweis vorgehalten wurde.

Aufbaubeispiel AE-Master V4 V4 mit zwei externen Funkmodulen.

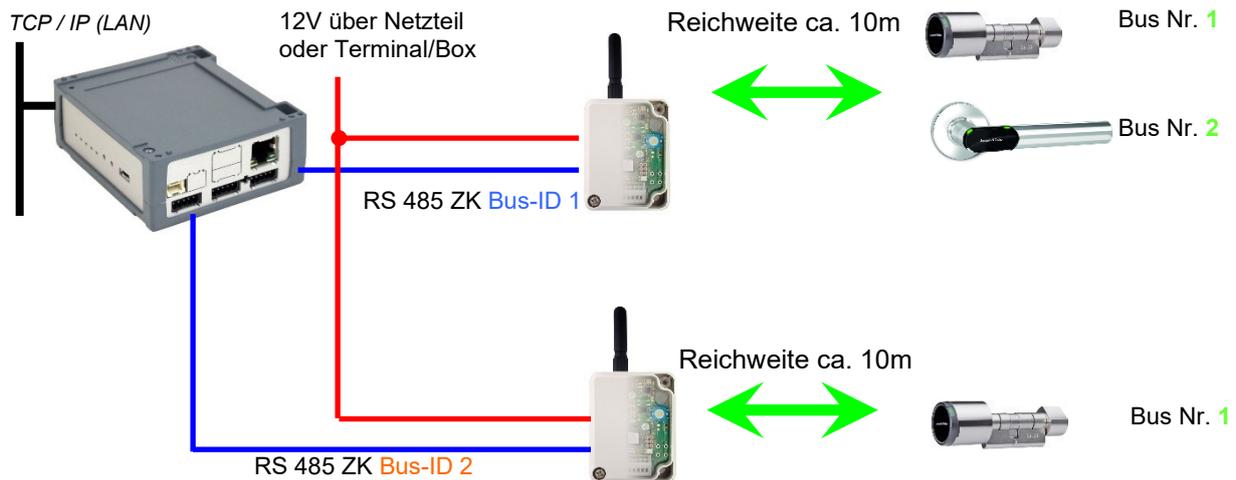


Entsprechende Reader Tabelle, Beispiel:

| ID | ZM / Bus-ID | TM (Busadresse) | RefLocation | RefAction | PinGeneral | Description text |
|----|-------------|-----------------|-------------|-----------|------------|--|
| 1 | 1 | 010 | 1 | 1 | 0 | Leser an RS485 Modulplatz 1 = Bus ID 1 |
| 2 | 1 | 020 | 2 | 2 | 0 | Leser an RS485 Modulplatz 3 = Bus ID 1 |
| 3 | 2 | 010 | 3 | 3 | 0 | Leser an RS485 Modulplatz 7 = Bus ID 2 |
| 4 | 1 | 320 | 0 | 1 | 0 | KYO Inloc (Mastergerät) |


Verdrahtungsplan der verschiedenen ZK-Busanschlüsse mit externem Funkmodul 868 MHz:

(hierbei gilt der gleiche Aufbau pro ZK-Strang bzw. ZM / Bus-ID)

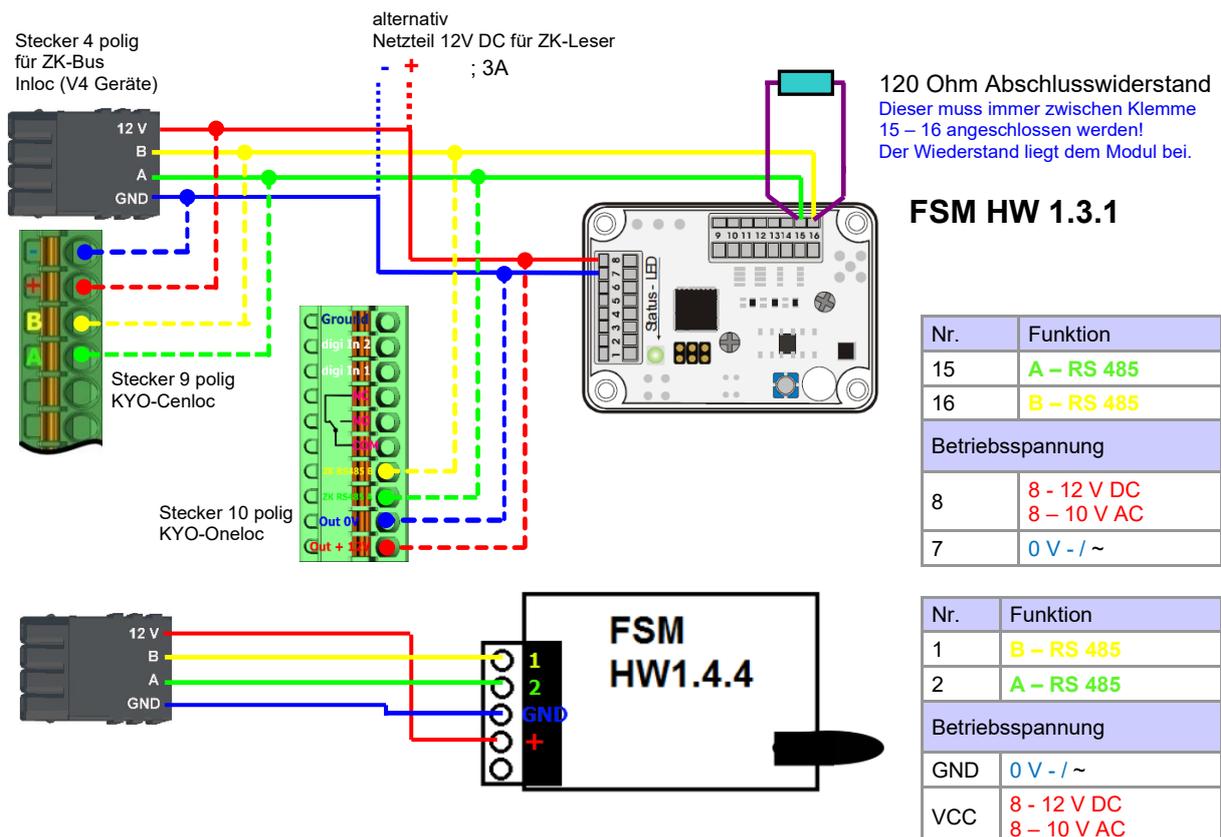

Verdrahtungsplan der verschiedenen ZK-Busanschlüsse mit externem BLE-Modul:

(hierbei gilt der gleiche Aufbau pro ZK-Strang bzw. ZM / Bus-ID)

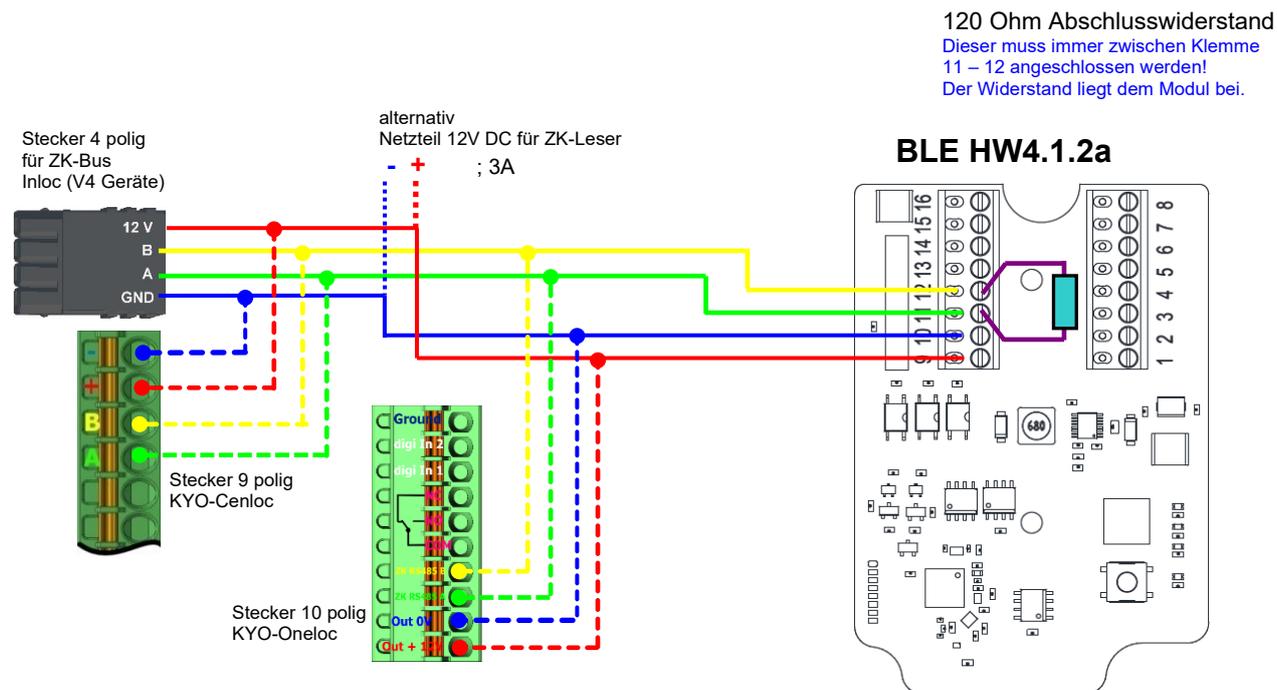


| Nr. | Funktion |
|------------------|-------------|
| 11 | RS 485 - A |
| 12 | RS 485 - B |
| Betriebsspannung | |
| GND | 0 V |
| VCC | 5 - 24 V DC |

5.8.13.2. Inbetriebnahme der Schließzylinder

Zum Lieferumfang gehört immer eine Service-Karte.
Für den Einbau der Zylinder benötigen Sie auch eine Demontage-Karte
und zum Wechseln der Batterien die Batteriewechsel-Karte.
Im Auslieferungszustand sind diese noch nicht angelegt.

Servicekey vor das Knaufmodul halten. (A)

- Ein optisches/akustisches Signal zeigt an, dass der Programmiermodus aktiv ist
(evtl. ist vor diesem Schritt das Wecken des Knaufmoduls durch Andrehen erforderlich)

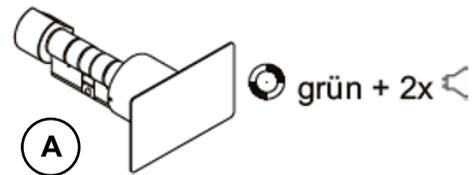


Mit der Firmware 2.7.0 erfolgt nur eine akustische Signalisierung über Aktivierung des Servicemodus!

Anlernen:

- 1.) die erste Karte die vorgehalten wird = **Batteriewechselkarte**
- 2.) die zweite Karte wird zur = **Demontagekarte**

5.8.13.3. Montage und Demontage der Zylinder


- 1.) Demontagekarte vor das Knaufmodul halten (A)
(evtl. ist vor diesem Schritt das Wecken des Knaufmoduls durch Andrehen erforderlich).
- 2.) Knaufmodul fährt in den Demontagemodus.
- 3.) Das Knaufmodul solange drehen, bis sich die Notstromkontakte auf ca. 9 Uhr-Position befinden. (B)
- 4.) Den Knauf durch geringfügiges Hin- und Herdrehen und gleichzeitiges leichtes Ziehen demontieren. (C+D)

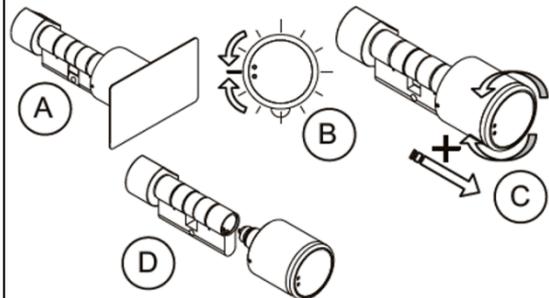

- 1.) Führen Sie die Schritte 1 und 2, wie im Punkt oben beschrieben durch (nicht erforderlich, wenn sich das Knaufmodul noch im Demontagemodus befindet).

- 2.) Das Knaufmodul wird durch Einstecken und gleichzeitiges Drehen in das Zylindergehäuse montiert. (A+B)


- 3.) Um den Demontagemodus zurückzusetzen, die Demontagekarte oder einen berechtigten Transponder vor das Knaufmodul halten. (C)

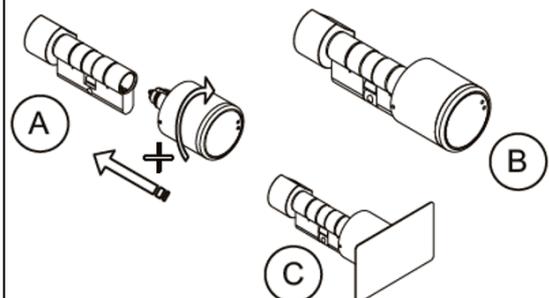

5.8.13.4. Einrichten des Funknetzwerkes

Zum Einrichten kann das DatafoxStudioIV in Verwendung mit der Service-Key-Karte verwendet werden. Dazu im DatafoxStudioIV unter "Konfiguration→Zutrittskontrolle→Schließzylinder U&Z konfigurieren" auswählen. Mit "Daten aktualisieren" wird die aktuelle Konfiguration aus den FSM gelesen.

In Verbindung mit dem BLE-Modul können nur die Adressen 000 – 070 angelernt werden.

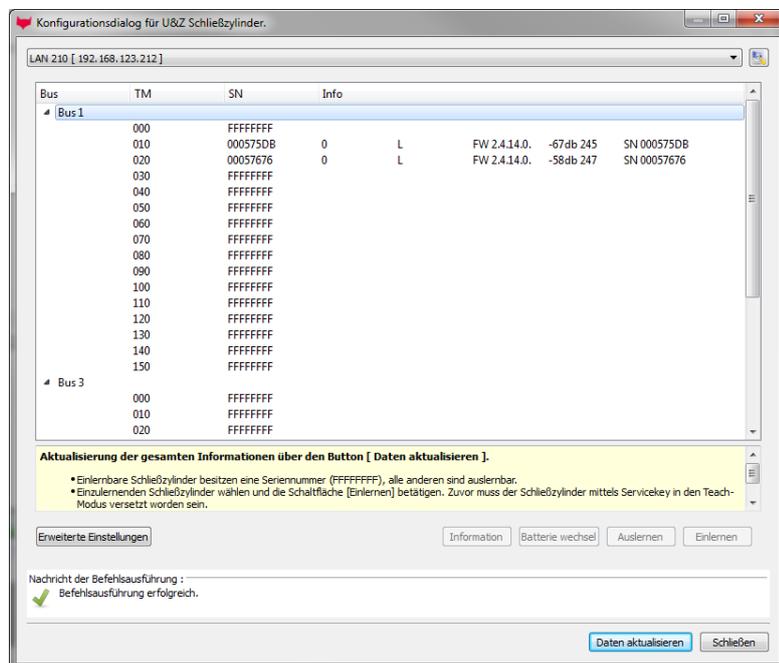

Schritte des Einlernens der Zylinder:

1. Service-Key an Zylinder vorhalten

(Service = 20 Sekunden aktiv (Zylinder aktivieren durch kurzes Drehen!))

2. Daten aktualisieren betätigen im DatafoxStudioIV!

Freie Adressen werden mit FFFFFFFF dargestellt, bei den vergebenen Adressen steht die Seriennummer des Funkschließzylinders und der Status der Module wie beim Dialog Status der Zutrittsmodule. Zum Einlernen eines neuen Funkschließzylinders eine freie Adresse markieren und anschließend auf Einlernen klicken (Innerhalb der Service-Zeit).

Über den Dialog "Konfigurationsdialog für U&Z Schließzylinder" sind verschiedene Dinge möglich.


- Erweiterte Einstellungen
 - Festlegen der ZK-Master ID für das Gerät
 - KnobActiveTime: Zeit, die der Zylinder nach Aktivierung versucht das FSM zu erreichen, bis er wieder in den Standby geht
- Informationen zum einzelnen Schließzylinder (Spalte „Info“) aktualisieren
- Batteriewechsel versetzt den Funkschließzylinder in einen Modus, dass die Haube abgenommen und die Batterie gewechselt werden kann. Dazu muss kurz mit dem FSM kommuniziert werden. Dies wird durch Drehen des Knaufs oder vorhalten eines Transponders erreicht.
- Auslernen: Der Zylinder wird vom FSM entfernt und kann an einen anderen FSM eingelernt werden.
- Einlernen: Um einen Funkschließzylinder mit dem FSM zu verbinden (der Funkschließzylinder kommuniziert dann nur noch mit diesem FSM)



Achtung:

Vergewissern Sie sich der Schließzylinder nicht an zwei Funkmodulen gleichzeitig angelernt werden.

5.8.13.5. Batteriewechsel / Status / Lebensdauer

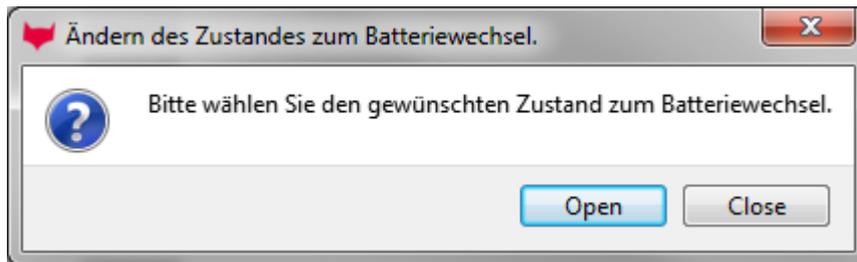

Bei „Open“ wird der Befehl zum Öffnen an das FSM gesendet. Dieser hält den Befehl solange vor bis eine Funkverbindung zustande kommt. Das kann durch Drehen oder Vorhalten eines Transponders realisiert werden. Anschließend werden die Sperrbolzen der Haube entriegelt.

Bei „Close“ wird der Befehl zum Verriegeln der Haubenbolzen wieder an das FSM gesendet. Die Verriegelung wird aber erst nach einer Gutbuchung / Öffnung hergestellt.

Die drei Phasen des Batteriemanagements

Phase 1

Wird ein berechtigter Ausweis vor das Knaufmodul gehalten, wird die Schließberechtigung gemäß Programmierung erteilt. Die Türöffnung wird aber mit 5x rotem Blinken (LED) und gleichzeitigen 5 kurzen akustischen Signalen begleitet.

Phase 2

Wird ein berechtigter Ausweis vor das Knaufmodul gehalten, wird die Schließberechtigung gemäß Programmierung erst nach ca. 5 Sekunden erteilt. Während dieser 5 Sekunden blinkt die LED grün. Die Türöffnung wird mit 5x rotem Blinken (LED) und gleichzeitigen 5 kurzen akustischen Signalen begleitet.

Phase 3


Das Knaufmodul reagiert nicht mehr auf berechnigte Ausweise. Ein Batteriewechsel ist unverzüglich vorzunehmen. Dieser ist nun nur noch mithilfe der Batteriewechselkarte möglich.

Beachten Sie bitte auch die entsprechenden Statusmeldungen aus der ZK:

| Anzeige | Zugeordnete Statusmeldung |
|---------|---|
| 0 | Modul erkannt, alles OK. |
| 12 | Batteriezustand der Funkschließzylinder in Phase 0 (voll) |
| 13 | Batteriezustand der Funkschließzylinder in Phase 1 |
| 14 | Batteriezustand der Funkschließzylinder in Phase 2 |
| 15 | Batteriezustand der Funkschließzylinder in Phase 3 (leer) |
| 16 | Funkschließzylinder in Batteriewechselmodus gesetzt |

5.8.13.6. Wechseln der ZK-Master ID / Knob Active Time

Zum Wechseln der ZK-Master ID muss über den Dialog "Konfigurationsdialog für U&Z Schließzylinder" eingegeben werden. Darin befindet sich "Erweiterte Einstellungen" und mit einem Klick darauf öffnet sich dieser Dialog.

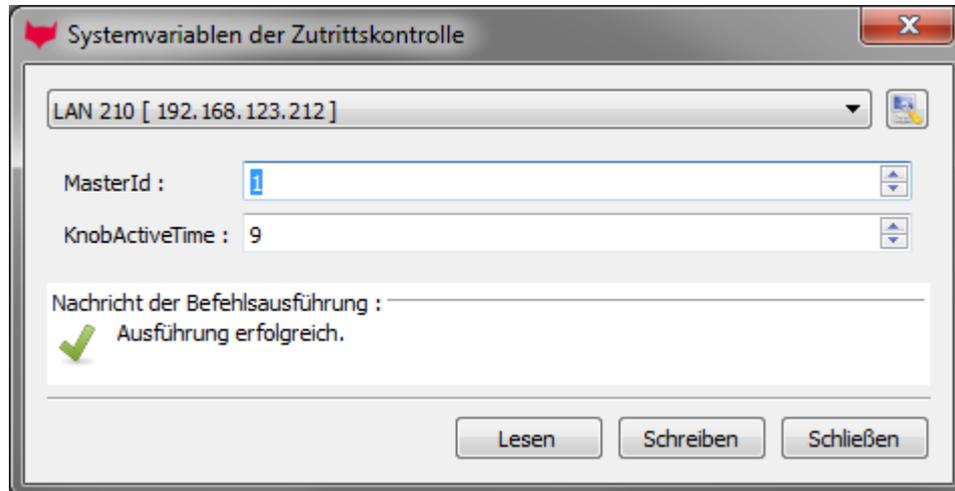

Master ID ist im Bereich von 1 bis 9999 setzbar. Besitzt ein Gerät mehr als einen ZK Bus, so ist die ZK-Master ID die ID des ersten Busses. Der zweite Bus ZK-Master ID + 1 usw.

Die Knob Active Time ist zum Voreinstellen, wie lange ein Funkschließzylinder die Funkkommunikation zum FSM aufrechterhält, wenn er aktiviert wurde. Bei einer Transponderbuchung schließt der ZK-Master automatisch die Verbindung nach Absetzen der Signalisierung und Öffnung. Ist die Knob Active Time kleiner als für die Transponderbuchung benötigt, schaltet der Funkschließzylinder ab und eine Öffnung schlägt fehl. Das passiert bei z.B. Knob Active Time = 1 (1s). Dreht jemand am Knauf des Funkschließzylinders, wird die Funkverbindung zum FSM aufgebaut und die Verbindung bleibt solange aktiv wie die Knob Active Time ist. Sinnvolle Werte sind zwischen 2 bis 10 Sekunden. Standardmäßig ist diese Zeit auf 3 Sekunden eingestellt.

Eine Erhöhung des Wertes ist sinnvoll, wenn an ein Funkmodul drei oder mehr Funkteilnehmer angebunden sind. Empfehlung: KnobActiveTime = 6 Sekunden

5.8.13.7. Optische und akustische Signale des U&Z Schließzylinders

| Funktion | Töne | Optische Signale |
|--|-------------------|----------------------------|
| Ruhemodus | | |
| Beginn Programmiermodus | – ○ | 🟢 (außer bei FW 2.7.0) |
| Ausweis angelernt | ○ ○ | 🟢 |
| Ausweis gelöscht | – – | 🔴 |
| Warnsignal Alle Ausweise löschen | ○ ○ ○ ○ ○ 15 sek. | 🟢 |
| Ende Programmiermodus | ○ – | |
| Nach Wecken - Lesemodus | | 🔴 |
| Ausweis nicht berechtigt | – – – | 🔴 |
| Ausweis berechtigt | ○ | 🟢 |
| Nach Batteriewechsel | – – – | 🟢 🔴 |
| Keine Funkverbindung (außer Reichweite) | Kein Ton | 🔴 lang 🔴 kurz 🔴 kurz |

🔴 = rot leuchtet

🔴 = rot blinkt

🟢 = grün leuchtet

🟢 = grün blinkt

– = langer tiefer Ton

○ = kurzer hoher Ton

5.8.13.8. Optische und akustische Signale des U&Z Türdrückers

| Funktion | Töne | Optische Signale |
|--------------------------|-----------|------------------|
| Ruhemodus | | |
| Beginn Programmiermodus | - O | |
| Ende Programmiermodus | O - | |
| Ausweis angelernt | O O | ● |
| Ausweis gelöscht | - - | ● |
| Nach Wecken - Lesemodus | | ● |
| Ausweis nicht berechtigt | - - - | ● |
| Ausweis berechtigt | O | ● |
| Reset | - | ● ● |
| Batteriewarnung Phase1 | O O O O O | ● ● ● ● ● |
| Batteriewarnung Phase2 | O O O O O | ● ● ● ● ● ● |
| | | |
| | | |


● = rot leuchtet ● = rot blinkt
● = grün leuchtet ● = grün blinkt

- = langer tiefer Ton

O = kurzer hoher Ton

5.8.13.9. Zurücksetzen des U&Z Schließzylinders

- 1.) Das Knaufmodul muss in dem Funkmodul angelernt sein.
- 2.) Servicekey über die Dauer eines Programmiermodus (15 Sek.) vor das Knaufmodul halten und den Vorgang innerhalb 60 Sekunden wiederholen. Dies löscht am Ende des zweiten Programmiermodus alle Ausweise (inkl. Batteriewechsel- und Demontagekarte) bis auf den Servicekey. (A+B)
- 3.) Im Anschluss können die vorhandenen Ausweise, wie in Punkt 9.1 beschrieben, wieder angelernt werden.
Hierbei wird der erste vorgehaltene Ausweis zur Batteriewechselkarte und der zweite zur Demontagekarte.

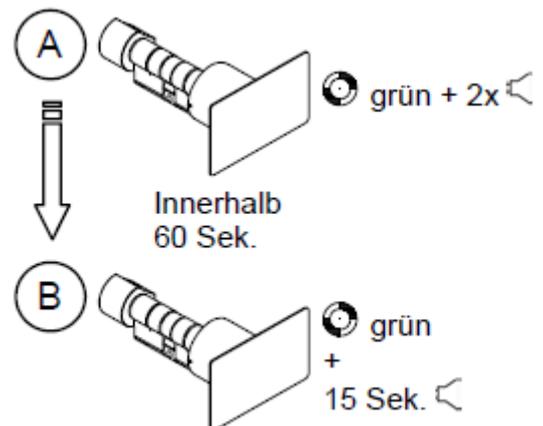

5.8.13.10.Hinweise zum Service Key

Service Key:

Für Service- und Programmiervorgänge an Schließsystemen der Baureihe Clex private ist als Nachweis der Berechtigung ein **Service Key** erforderlich. Der Service Key wird nach Auslieferung am Schließsystem eingelernt. Im Onlinebetrieb (Funk) kann nur dieser eine Service Key für Service verwendet werden. Ein Service Key sollte pro Unternehmens-standort einmalig vorhanden sein.



Anwendungsfälle

- Anlernen von Batteriewechsel-Karte und Demontage-Karte.
- Einlernen und löschen von Offline Berechtigungen, wenn Funk nicht verfügbar.
- Alle Ausweise löschen
- Anlernen an das Funkmodul.

System Card:

Für den Fall, dass der Servicekey beschädigt wird oder verloren geht, kann mit der Systemcard ein Ersatz-Servicekey bestellt werden. Daher ist die Systemcard sicher und für unbefugte unzugänglich aufzubewahren.

Folgende Möglichkeiten bestehen, um einen Service Key zu ersetzen!

Alle Vorgänge können nur mit ausgeschaltetem Funk durchgeführt werden!



Funk AUS !

Servicekey durch Servicekey ersetzen

Ein Servicekey kann durch einen anderen ersetzt werden. Aktuellen Servicekey vor das Knaufmodul halten, bis Programmiermodus aktiv ist. Neuen Servicekey vor Leseinheit halten, bis ein optisches/akustisches Signal zeigt, dass dieser angelesen ist.

Servicekey durch Ersatz Servicekey ersetzen

Für den Fall, dass der Servicekey beschädigt wird oder verloren geht, kann mit der Systemcard ein Ersatz-Servicekey bestellt werden. Der Ersatz-Servicekey ersetzt den verlorenen Servicekey.

Servicekey durch Klon Servicekey erweitern

Für den Fall, dass ein weiterer Servicekey innerhalb einer SystemCard benötigt wird, kann mit der Systemcard ein Servicekey Klon bestellt werden. Der Klon Servicekey ist kein 1:1 Duplikate ! Der Klon eignet sich für zusätzliche Standorte unterhalb einer SystemCard.

Wird der Klon an ein neues Schließsystem (Auslieferungszustand) eingelernt, dann ist der wie ein Standard Service Key auch im Funk-Betrieb verwendbar.

Ist der Klon nicht der erste eingelernte Servicekey dann greift seine Service-Funktion nur im Offline-fall (Ohne Funk). Im Online-Fall wird er ignoriert.

5.8.13.11. Unterstützte Transponderverfahren und Einschränkungen

Transponder für 125kHz

unterstützt wird

- Lesen Unique
- Lesen Hitag1
- Lesen Hitag2 **nur Seriennummer**

nicht unterstützt wird

- Lesen von Hitag2 Segmenten
- Lesen von Titan, Q5 und ATA5577

Mifare Classic

unterstützt wird

- Lesen UID
- Lesen Sektor/Block

nicht unterstützt wird

- Autologin (für Lesen alle Passwörter)

Mifare Plus

unterstützt wird nur Security Level 1

- Lesen UID
- Lesen Sektor/Block

nicht unterstützt wird

- Autologin (Für Lesen auch die Standardpasswörter verwenden)
- Random UID (Echte UID bei Random UID Ausweisen lesen)

Mifare Desfire

unterstützt wird

- Lesen UID
- Lesen Datei (max. 220Byte)

nicht unterstützt wird

- Random UID (Echte UID bei Random UID Ausweisen lesen)

Legic Prime und Legic Advant

aktuell sind keine Einschränkungen bekannt.

5.8.13.12. Servicekey beschädigt / verloren

Für den Fall, dass ein Autorisierungsmedium beschädigt wird oder verloren geht, kann mit der Systemcard ein Ersatz-Servicekey (CX2352) bei U&Z bestellt werden. Daher ist die Systemcard sicher und für unbefugte unzugänglich aufzubewahren.

5.8.13.13. Servicekey ersetzen

Ein Servicekey kann durch einen anderen ersetzt werden.
Vorgehensweise:

1. Aktuellen Servicekey vor das Knaufmodul halten, bis Programmiermodus aktiv ist.
2. Neuen Servicekey vor das Knaufmodul halten, bis ein optisches/akustisches Signal zeigt, dass dieser angelernt ist.

5.8.13.14. Technische Daten des Funkmoduls


| Technische Daten CX 6932 | |
|---|--|
| <p>Abmessungen Funkschaltmodul ohne Antenne: 65x50x40 mm Funkschaltmodul mit Antenne: 111x50x40 mm</p> | <p>Umweltbedingungen Betriebstemperatur: -20°C bis 65°C Lagertemperatur: -40°C bis 85°C Einbauort: Innen- und Außenbereich (je nach Produktausführung). Abschattungen vermeiden! Beim Einsatz im Außenbereich sind die äußeren Rahmenbedingungen zu prüfen.</p> |
| <p>Stromversorgung Versorgungsspannung: 8-20V= oder 8-16 V~ Stromverbrauch: Typ. 10mA (Ruhe), max. 50mA (Senden/Empf.)</p> | |

5.9. Transponderleser

Der Transponderleser ist im AE-Master V4 integriert. Dass die Option vorhanden ist, erkennen Sie am Typenschild und durch das Etikett auf der Rückseite des Gerätes. Die Freigabe des Transponderlesens erfolgt durch die Einstellung im DatafoxStudioIV.

Siehe dazu mehr im Handbuch DatafoxStudioIV.

Um einem Transponder am Gerät zu lesen, halten Sie diesen vor das Gerät. Der Lesebereich ist mit diesem Zeichen gekennzeichnet.

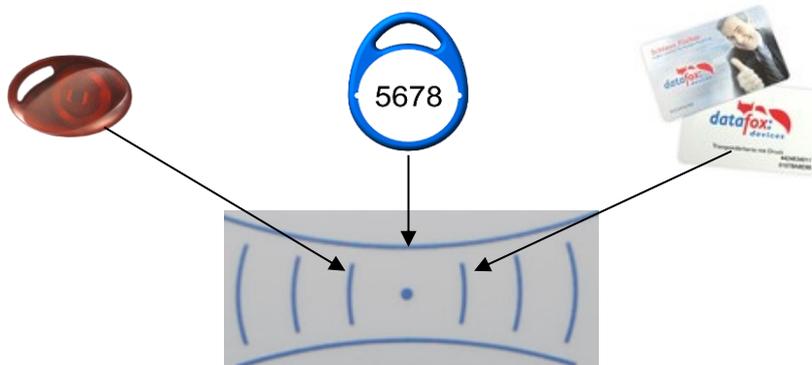

Folgende Transponderleser können im AE-Master V4 eingebaut werden:

| | |
|--|---|
| AE-Master V4 mit 125 kHz: | Unique EM4102, Hitag1, Hitag2, HitagS, Hewi EM4450 LRW 8 cm R/W (LeseReichWeite mit Karte) |
| AE-Master V4 mit Legic-Prime/Advant: | LRW 4 cm R/W |
| AE-Master V4 mit Mifare-Desfire: | LRW 4 cm R/W für MifarePlus / 7 Byte UID notwendig |
| AE-Master V4 mit i-Button-Leser: | Touchmemory nur lesen |
| AE-Master V4 mit HID 125kHz: | LRW 6 cm nur lesen ProxPoint Plus 4065 |
| AE-Master V4 mit HID-iCLASS: | LRW 4 cm nur lesen 13,56MHz |
| AE-Master V4 mit Nedap: | LRW 4 cm nur lesen |
| AE-Master V4 SimonsVoss Smart-Relais: | LRW optimal ca. 20 cm! Bei zu geringem Abstand, wird der Transponder ggf. nicht erkannt. (Schnittstelle Siemens: CLS-Signal=Ja). |




Hinweis:


Ausführliche Anleitung zu den Einstellmöglichkeiten, finden Sie im Handbuch DatafoxStudioIV, in dem Kapitel „[Transponderverfahren](#)“.

5.10. Bedienung Fingerscanner


Die Scanbereitschaft des Fingerscanners wird durch die blinkende grüne LED signalisiert.

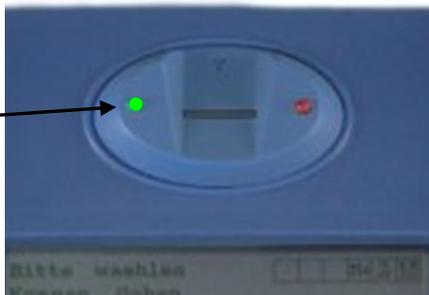


1.) Den Finger im Bereich des vorderen Gelenks auflegen.

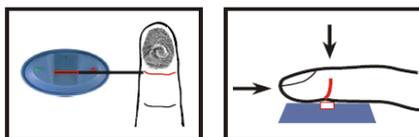

2.) Den Finger flach auflegen. Achtung nicht verkantet auflegen, weil sonst nur ein Teil erfasst werden kann.

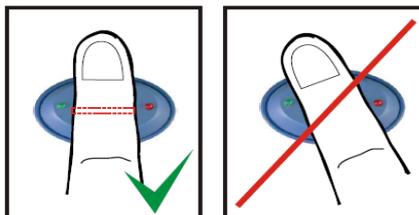


3.) Den Finger mit etwas Druck auf den Scanner flach über den Scanner ziehen.

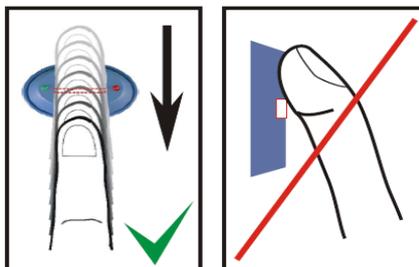

Um eine gute Erkennung des Fingers zu ermöglichen, müssen die Finger sauber sein!

Achtung!

Dieser kleine Streifen, hier rot dargestellt, ist der eigentliche Zeilenscanner. Den Finger mit leichtem Druck über den Sensor ziehen. Der Kontakt vom Finger zum Scanner darf dabei nicht

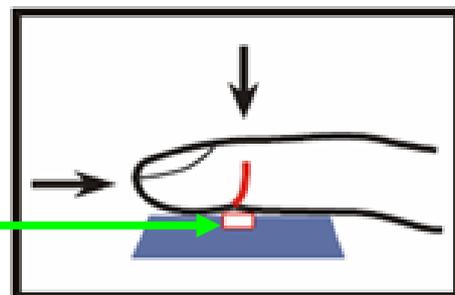

So Scannen Sie richtig Videoanleitung: <http://www.datafox.de/videothek.html>



Alle Terminals sollten so montiert werden, dass sich der Fingersensor in der gleichen Höhe befindet, damit die Handhabung identisch erfolgen kann.




Auf gar keinen Fall dürfen Bestandteile am Finger sein, die eine schmirgelnde Wirkung haben. Diese nutzen die Schutzschicht des Zeilensensors ab und vermindern damit die Lebensdauer erheblich.

5.10.1. Allgemeine Informationen

Biometrie bietet die Möglichkeit mit körpereigenen Merkmalen eine Identifizierung oder Verifizierung vorzunehmen. Datafox unterstützt mit dem Fingerprint-Modul die Fingererkennung. Man benötigt so keinen Ausweis mehr, und kann diesen dann auch nicht vergessen und einen PIN muss man sich auch nicht mehr merken. Die Buchung per Fingerprint ersetzt also das Lesen des Ausweises. Die Terminals unterstützen hier selbstverständlich auch alle anderen Funktionen, wie bei der Buchung mit dem Ausweis. Dieses Datenblatt stellt damit eine Ergänzung des jeweiligen Produkt-Prospekts dar.



Die „PID“
bekannt.
werden.
Einsatz

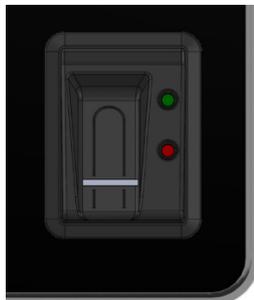

Grundsätzlich ist zwischen folgenden Informationen zu unterscheiden:

ist die Personen Identifikations Nummer, auch als Mitarbeiter-Nr. Zu einer PID können max. 10 Fingertemplates zugeordnet Die PID sollte immer eine dezimale Zahl sein, also muss beim von Transpondern das entsprechende Format (Dezimal n Stellen) ausgewählt werden.



Achtung:

Die PID darf den dezimalen Wert von 4294967295 ($2^{32} - 1$) nicht überschreiten. Wir empfehlen daher mit einer 9-stelligen PID zu arbeiten.

Das „Fingertemplate“ setzt sich aus der PID und den Fingereigenschaften einer Person zusammen. Die Fingereigenschaften sind die Merkmalspunkte (Minutien), die aus dem Bild nach dem Scannen eines Fingers ermittelt werden konnten.

Die „Sicherheitsstufe“ (Fehlerakzeptanzrate/Fehlerrückweisungsrate) legt fest, wann ein gelesener Finger akzeptiert bzw. abgelehnt wird. 60 bedeutet, dass 60% der Minutien des gescannten Templates mit 60% des Referenztemplates übereinstimmen müssen, damit eine Erkennung als gültig erklärt wird. Empfehlung nicht unter 55 und über 75 einstellen. Am besten 60 benutzen.

Bildqualität ist die Anzahl der nutzbaren Fingerlinien zur Anzahl der zur Verfügung stehenden Fingerlinien. Empfehlung nicht größer als 40 wählen.



Achtung:

Bei der Bildqualität ist der empfohlene Wert 40. Bei älteren Modellen mit Biokey 3000 mit einem Firmwarestand 04.12 ist der empfohlene Wert 70. Biokey 3000 mit Firmware 61.00 muss die Bildqualität unbedingt kleiner 70 sein. Der von uns empfohlene Wert von 40 bietet ein Optimum zum Einlernen der Finger.

Die „Anzahl Minutien“ gibt an, wie viele Minutien aus dem Bild ermittelt werden müssen, damit ein Template für einen Vergleich (Matching) erstellt werden bzw. als gültig erklärt werden kann. Empfehlung nicht kleiner als 7, besser 10 einstellen.

**Hinweis:**

Empfohlene Einstellungen:

Sicherheitsstufe: 60%, Bildqualität: 40% Mindestanzahl Minutien: 15

Bei schwierigen Fingern kann durch verringern der Parameter eine Erkennung erreicht werden, das kann aber zu Falscherkennungen führen. Das Verhalten muss in jedem Einzelfall geprüft werden, da es sehr stark vom Personenkreis abhängig ist.

Bei solchen Fällen, sollte man auf einen anderen Finger ausweichen, weil nicht jeder menschliche Finger für das Minutien -Verfahren geeignet ist.

5.10.2. Einlernen

Um Fingerprint nutzen zu können, müssen zunächst die Personen am Terminal eingelernt werden.

Die 4 Schritte des Einlernens

Schritt 1
Ermitteln der PID

Transponder oder Listenauswahl → PID



Listentabellen für Datenauswahl
 Personal
 (1): PersonalNr
 (2): PersonalName

| Ausweis-Nr | Name |
|----------------|---------------|
| 00799611485215 | M. Mustermann |
| 05597861113494 | M. Musterfrau |

Schritt 2
Finger scannen

Fingerprint: Scannen.



Schritt 3
PID mit Fingereigenschaften verknüpfen

Feldfunktion:

PID + Fingereigenschaften = Template

Schritt 4
Template speichern

im Biokey-Modul



auf Mifare Transponder



auf Server



5.10.3. Verfahren

Identifikation

Die Fingereigenschaften werden über das Fingerprint Modul erfasst. Anschließend wird der Datenbestand auf Übereinstimmung geprüft. Bei festgestellter Übereinstimmung wird die PID der identifizierten Person zurückgeliefert, andernfalls ein Fehler. Die Schwelle der Übereinstimmung legt die Sicherheitsstufe fest.

Verifikation

Ein Mitarbeiter identifiziert sich durch einen Transponder. Hierbei wird die PID (Mitarbeiter-Nr) vom Ausweis gelesen. Anschließend muss der Mitarbeiter seinen Finger über den Scanner des Fingerprint Moduls ziehen. Im Datenbestand des Fingerprint Moduls werden nun alle Primärschlüssel (Kombination aus PID und Template) mit dieser PID ermittelt und auf Übereinstimmung mit den gescannten Fingereigenschaften geprüft. Hierbei sind bis zu zehn Zuordnungen möglich.

Vorteil: Die Erkennung geht schneller und die Sicherheit steigt.

Nachteil: Ein weiteres Erkennungsmedium (z.B. Transponder) wird benötigt.

Identifikation mit Datenhaltung der Fingertemplates im Fingerprint

Das Terminal pollt den Fingerprint regelmäßig an, ob jemand einen Finger eingelesen hat. Wenn ja, übergibt der Fingerprint dem Terminal, wer das war und ob der Finger gültig war. Dabei werden die PID und die Gültigkeit übergeben. Der Task im Terminal für den Fingerprint löst, falls im Setup definiert, eine Eingabekette oder eine Zutrittsprüfung aus. Wird keine Person erkannt, liefert der Fingerprint eine PID = 0.

Verifikation mit Datenhaltung der Fingertemplates im Fingerprint

Das Terminal pollt regelmäßig den Transponderleser an, ob ein Transponder vorgehalten wurde. Wenn ja, wird die Seriennummer oder ein Speicherbereich des Transponders an den Fingerprint übergeben. Dieser wartet dann auf das Einlesen eines Fingers. Nach dem Einlesen des Fingers wird geprüft, ob der mit der Seriennummer bzw. übergebenen Transponderdaten hinterlegte Finger im Fingerprint mit dem eingelesenem übereinstimmt. Der Fingerprint übergibt an das Terminal PID und die Gültigkeit. Der Task im Terminal für den Fingerprint löst, falls im Setup definiert, eine Eingabekette oder eine Zutrittsprüfung aus.

Verifikation mit Datenhaltung der Fingertemplates auf einem Transponder

Das Terminal pollt regelmäßig den Transponderleser, ob ein Transponder vorgehalten wurde. Wenn ja, wird die Seriennummer oder ein Speicherbereich des Transponders und die im Transponder gespeicherten Fingerdaten an den Fingerprint übergeben. Dieser wartet dann auf das Einlesen (Scannen) eines Fingers. Nach dem Einlesen (Scannen) des Fingers wird geprüft, ob der vom Ausweis übergebene Finger mit dem eingelesenem (eingescannten) übereinstimmt. Der Fingerprint übergibt an das Terminal PID und die Gültigkeit. Der Task im Terminal für den Fingerprint löst, falls im Setup definiert, eine Eingabekette oder eine Zutrittsprüfung aus.

5.10.4. Ablaufvarianten

Einlernen bei Identifikation / Verifikation mit Datenhaltung im Fingerprint Modul

- 1.) PID ermitteln (von Ausweis lesen oder über Listenauswahl)
- 2.) Finger scannen (Fingereigenschaften ermitteln)
- 3.) Einlernen (PID und Fingereigenschaften zusammenführen und im Fingerprint Modul speichern)

bzw.

- 1.) Finger scannen
- 2.) PID ermitteln
- 3.) Einlernen des Fingerprint Moduls

Einlernen bei Verifikation mit Datenhaltung auf einer Mifare-Karte

- 1.) PID ermitteln (von Ausweis lesen oder über Listenauswahl)
- 2.) Finger scannen (Fingereigenschaften ermitteln)
- 3.) Einlernen (PID und Fingereigenschaften zusammenführen und auf Mifare-Karte speichern)

bzw.

- 1.) Finger scannen
- 2.) PID ermitteln
- 3.) Einlernen und auf Mifare Karte speichern

Identifikation über Fingerprint Modul

- 1.) Finger scannen
- 2.) Identifikation über Fingerprint Modul

Verifikation über BIO-Key

- 1.) PID ermitteln (von Ausweis lesen)
- 2.) Finger scannen
- 3.) Verifikation über Fingerprint Modul bzw.
 - 1.) Finger scannen
 - 2.) PID ermitteln (von Ausweis lesen)
 - 3.) Verifikation über Fingerprint Modul

Verifikation über Mifare Karte

- 1.) Template von der Mifare Karte lesen
- 2.) PID ermitteln (von Ausweis lesen)
- 3.) Finger scannen
- 4.) Verifikation durch Fingerprint Modul

bzw.

- 1.) Finger scannen
- 2.) Template von der Mifare Karte lesen
- 3.) PID ermitteln (von Ausweis lesen)
- 4.) Verifikation durch Fingerprint Modul

Löschen eines Templates aus einem Fingerprint durch Identifikation

- 1.) Finger scannen
- 2.) Template aus Fingerprint Modul löschen bzw.
 - 1.) PID ermitteln (von Ausweis lesen oder über Listenauswahl)
 - 2.) Template aus Fingerprint Modul löschen

Löschen eines Templates aus einem Fingerprint durch Verifikation

- 1.) PID ermitteln (von Ausweis lesen oder über Listenauswahl)
- 2.) Finger scannen
- 3.) Template aus Fingerprint Modul löschen bzw.
 - 1.) Finger scannen
 - 2.) PID ermitteln (von Ausweis lesen oder über Listenauswahl)
 - 3.) Template aus Fingerprint Modul löschen

Löschen eines Templates von einer Mifare Karte

- 1.) Mifare Karte lesen
- 2.) Template von einer Mifare Karte löschen



Hinweis:

Ausführliche Anleitung zu den Einstellmöglichkeiten, finden Sie im Handbuch DatafoxStudioIV, in dem Kapitel „Funktionen im Setup>Fingerprint“.

5.10.5. Technische Daten Fingerprint-Modul

- ATMEL FingerChip
- ATMEL ARM9 Controller
- Speicherkapazität von 2000 Fingern
- Stromverbrauch ca. 120 mA bei 3,3 Volt, Sleep 1 uA
- Temperatur -20 bis + 85 °C
- Template: Idencom Kompakt Format 216 Byte
- Einlernzeit ca. 1,2 Sekunden + Prozesszeit Terminal
- Vergleichszeit: 0,014 Sekunden
- False Rejection Rate (FRR): $1,4 \times 10^{-2}$
- False Acceptance Rate (FAR) $1,0 \times 10^{-4}$
- Ab 100 Fingerabdrücken ist nur noch die Verifikation zu empfehlen. Kombination mit PIN per Tastatur o. Ausweis.
- Die Praxis zeigt, nicht bei allen Mitarbeitern können die Finger mit ausreichender Qualität erfasst werden.
- Abhängig vom Zustand der Finger. Bei diesen Personen muss dann mit Ausweis oder PIN erfasst werden.

5.11. Fingerscanner Saturn, PZE und AE-Master

Auf vielfachen Kundenwunsch haben wir einen neuen Fingersensor in unser Programm aufgenommen. Dabei handelt es sich um einen optischen Flächensensor.


RGB LED

Die Steuerung der LED erfolgt durch das Setup des Gerätes.
Siehe Feldfunktion
„Hintergrundbeleuchtung schalten“.

Optischer Flächensensor.

Hinweis:

Die Hintergrund LED-Beleuchtung ist nur an, wenn ein Finger auf den Sensor aufgelegt wird.

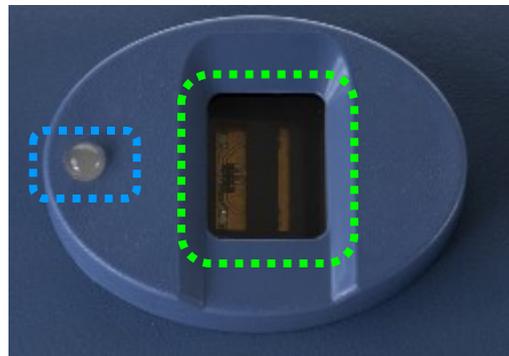

Mit dem Sensor wurde auch eine neue Menüführung für das Einlernen und Löschen der Finger eingeführt. Das Menü wird automatisch aufgerufen, wenn die Feldfunktion Administration im Setup (Gerätekonfiguration) aufgerufen wird.

Das Menü enthält 6 Seiten: **Finger prüfen, Finger einlernen, Finger trainieren; Einzelne Finger löschen und Alle Finger löschen. Zusätzlich kann Finger auf Karte schreiben aktiv sein.**

Eingabe Sprünge

Eine Funktion für Feld- und/oder GV-Zuweisung ausführen

Name der Feldabfrage:

Text in Zeile 4 der Anzeige:

Feldbezeichnung, entsprechend

Feldfunktion :

"Globale Variable" mit PID :

Ein- und Ausblenden von Seiten

- Finger prüfen
- Finger einlernen
- Finger trainieren
- Einzelne Finger löschen
- Alle Finger einer Person löschen
- Finger auf Karte schreiben

Die einzelnen Menüpunkte können Sie wählen!


Die Handhabung des neuen Fingersensors können Sie auch in unserem Video betrachten.

<https://www.datafox.de/video-verwendung-und-einlernen-einer-fingerprintloesung-mit-optischen-flaechensensor.de.html>

5.11.1.1. Menüseite Finger prüfen, PZE und AE-Master

Diese Seite dient dazu herauszufinden, welcher Finger das beste Scanergebnis liefert und wie der Finger am besten aufgelegt werden sollte. Hierzu legen Sie den Finger möglichst gerade mit leichtem Druck auf den Sensor. Der wichtigste Bereich ist die Mitte des vordersten Fingerglieds. Suchen Sie in Ruhe die Finger aus, die das bestmögliche Bild liefern. Bitte beachten Sie die Bilder und Hinweise im Anschluss.

Wenn das Bild insgesamt zu blass ist, könnte das an der Trockenheit des Fingers liegen. Leichtes Reiben oder Anhauchen der Fingerspitze verbessert das deutlich, siehe auch die Beispielbilder unten.

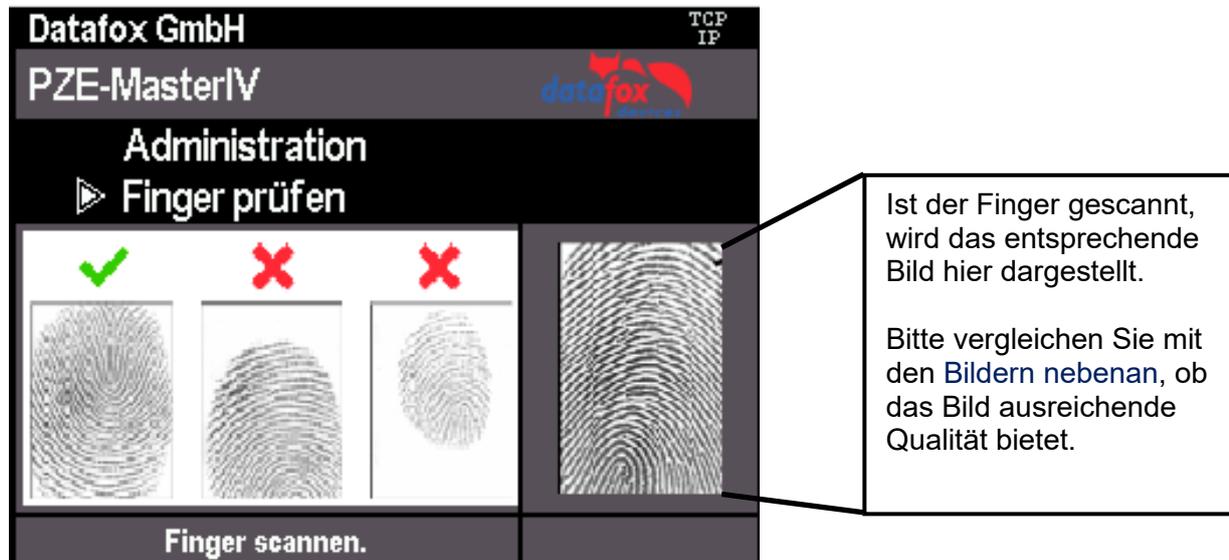



Haben Sie die entsprechenden, geeigneten Finger ausgesucht, drücken Sie auf gehen Taste



um auf die nächste Seite zu wechseln.

5.11.1.2. Menüseite Finger „Einlernen“ PZE und AE-Master

Wählen Sie den Finger den Sie einlernen möchten, indem Sie einfach auf den entsprechenden dargestellten Finger im Display tippen! Die dunkelgrauen Felder sollen die beiden Hände symbolisieren, die Daumen sind in der Mitte.

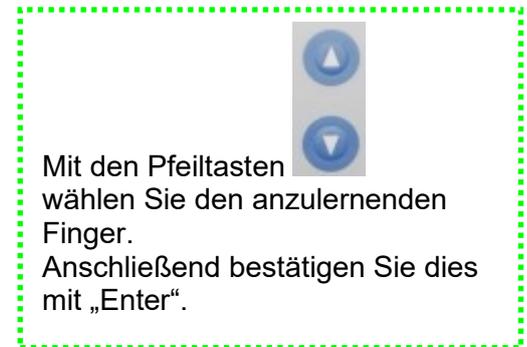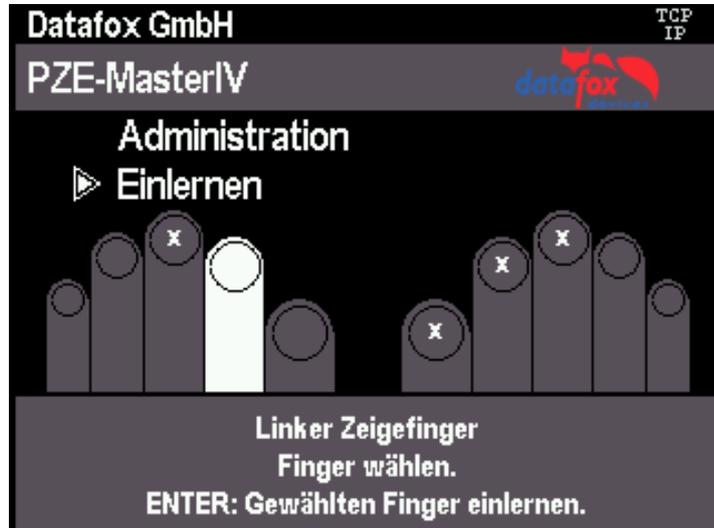

Folgen Sie den Anweisungen im Display.

Der Finger muss 3-mal gescannt werden. Nach jedem Piepsen müssen Sie den Finger kurz vom Scanner anheben und wieder auflegen.

Das erfolgreiche Einlernen wird durch ein grünes Feld angezeigt, in dem auch ein Qualitätswert steht. Bei einem Qualitätswert von 85 und mehr war das Einlernen sehr erfolgreich.

Bei niedrigeren Werten kann das Einlernen direkt wiederholt werden, um eventuell ein besseres Ergebnis zu erreichen. Das Einlernen sollte mit einem möglichst hohen Qualitätswert abgeschlossen werden, da es die Grundlage für die spätere Erkennung ist.

Natürlich gibt es Finger, die nur niedrigere Werte erreichen können. In diesem Fall sollten aber auch andere Finger dieser Person getestet werden.


Wir empfehlen, für jeden Benutzer mindestens zwei Finger einzulernen, falls ein Finger aufgrund einer Verletzung nicht erkennbar sein sollte.

Durch die Auswahl eines anderen Fingersymbols können im Anschluss direkt weitere Finger einge-lernt werden.

5.11.1.3. Menüseite „Trainieren“, PZE und AE-Master

Dieser Schritt erfüllt zwei Aufgaben, zum einen eine Funktionskontrolle, dass die eingelernten Finger auch tatsächlich erkannt werden, zum anderen kann das System noch weiter optimiert, also trainiert werden.


Zum Optimieren sollen die Finger nun bewusst etwas verschoben oder verdreht aufgelegt werden. Dadurch wird nach und nach ein größerer Bereich des Fingers erkannt und somit das abgespeicherte Template optimiert. Eine Optimierung wird durch den grünen Balken angezeigt. Gut für das System ist, wenn mehrere solche Optimierungen zu einem Finger erfolgen können. Wenn keine grünen Rückmeldungen mehr kommen, kann das Trainieren beendet werden.

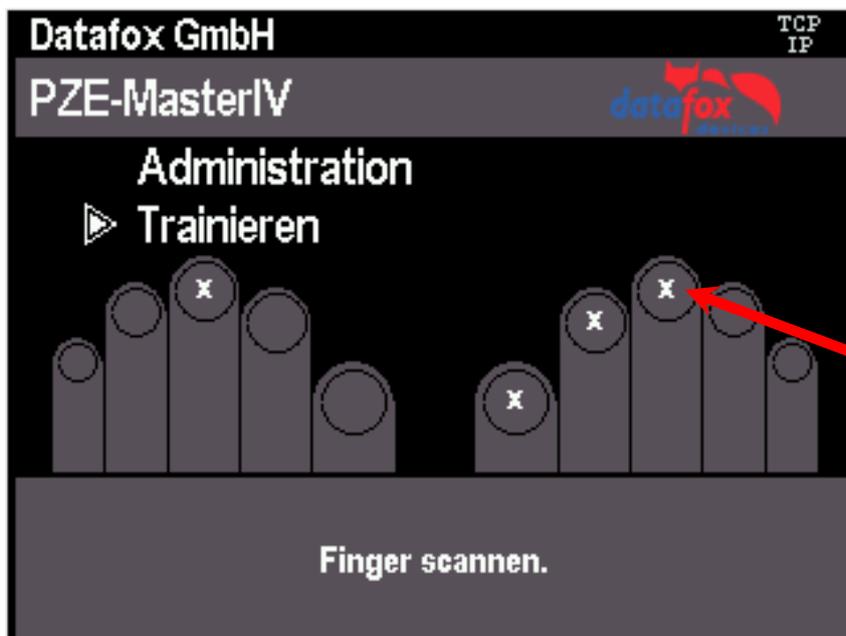

Die bereits eingelernten Finger sind mit „X“ gekennzeichnet.

5.11.1.4. Menüseite „Löschen“, PZE und AE-Master

Löschen von einzelnen Fingern:

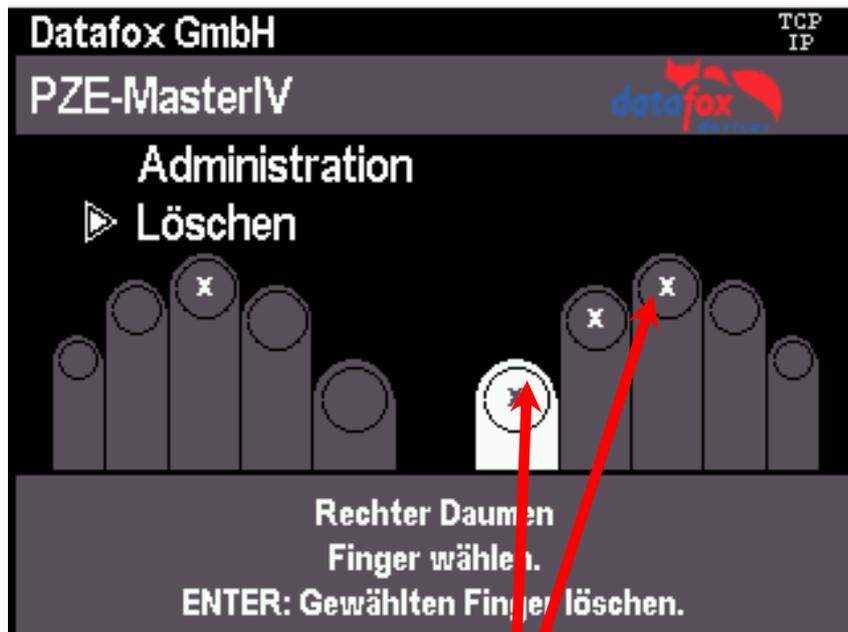

Die eingelernten Finger sind mit „X“ gekennzeichnet.

Wählen Sie den zu **löschenden Finger** . mit den Pfeiltasten  aus und bestätigen dies mit „**Enter**“

Alle Finger einer Person löschen:

Auf der nächsten Menüseite „Alle Finger einer Person löschen“ werden alle eingelernten Finger der Person hervorgehoben dargestellt. Beim Bestätigen durch Enter werden sämtliche Finger der Person vom Fingerprint-Sensor entfernt.

5.11.1.5. Menüseite „Beenden“, PZE und AE-Master

Sie können durch Drücken der „ESC“-Taste das Administrations-Menü jederzeit verlassen.

5.11.2. Hinweise zur Verwendung des Fingerprint-Flächensensors

5.11.2.1. Hints for using the fingerprint area sensor

Dieser Abschnitt zeigt anhand von Fingerprint Bildern, wie sie auch beim „Finger check“ angezeigt werden, wie ein Bild aussehen sollte und welche Auswirkungen durch schlechte Position, falschen Druck oder ungünstige Finger erkennbar sind.

This chapter shows with images, as they are also shown in the function “Finger check” how a good image should look like and how they could look with respect to bad positions, bad pressure or difficult fingers.

- Der Finger muss mit leichtem Druck auf den Sensor gelegt werden.
The finger must be put onto the sensor with light pressure.
- Der wichtigste Bereich ist die Mitte des vordersten Fingerglieds, da dort die meisten Eigenschaften vorhanden sind.
The most important area is the middle of the front phalanx, because there are the most characteristics.
-

Gutes Bild / good image



Schlechte Positionen / Bad positions

Zu weit unten
Too far down



Zu weit oben
Too far up



Zu weit links
Too far left



Zu weit rechts
Too far right



Schlechter Andruck / **Bad pressure on the sensor**

Zu wenig Druck
Too little pressure



Zu viel Druck
Too much pressure



Finger verdreht / **Finger twisted**

Zu steil, nur Finger-
spitze
**Too steep, only finger-
tip**



Nach links verdreht
Twisted to left



Nach rechts verdreht
Twisted to right



Schräg rechts /
Diagonally right



Trockene Finger / **dry fingers**

Finger sehr trocken
Finger very dry



Trockenen Finger kurz
gerieben
**Dry finger shortly
rubbed**



Trockenen Finger an-
gehaucht
Dry finger breathed on



Trockenen Finger ein-
gecremt
Dry finger with cream



Schwierige Finger / Difficult fingers

Falten /
Wrinkels



Unterbrechungen /
Interruptions



Falten, unscharf
Wrinkels, diffuse



Unscharf /
Diffuse



Schwierige Finger / Difficult fingers

Generell Undeutlich /
Generally unclear



Fingerprint Flächensensor Saturn01

| | | |
|---------------|--|--|
| Templates | 5000 Templates à 640 Byte, ISO19794-4; ANSI-378 | Im Modul können 5000 Finger verwaltet werden, ein Template hat 640 Byte. |
| Auflösung | 500 dpi | Die Sensor-Auflösung beträgt 500 dpi |
| Aktive Fläche | 14 x 18mm | Die aktive Fläche des Sensors beträgt 14 x 18mm. |

5.12. Fingerprint, Informationen und Vergleich

Die Fingerprinttechnologie dient zur Erkennung von Personen anhand ihres Fingerabdrucks. Fingerprint ist die gängigste biometrische Identifikationsmethode. Verfügbar ist die Technologie in allen Datafox Terminals und in den Industrie-PCs.

Datafox verwendet zwei verschiedene Fingerprintverfahren. Beim optischen Sensor wird der Finger flach auf den Sensor gelegt und wieder heruntergenommen, wenn die Erkennung abgeschlossen wurde.

Beim Zeilensensor muss der Finger gleichmäßig vom Beginn des vordersten Fingerglieds gerade nach unten gezogen werden.
Die Templates der beiden Verfahren unterscheiden sich und können daher nicht gemeinsam genutzt werden.

Vorteile

Die Buchung des Fingerprints ersetzt das Lesen des Ausweises bzw. die Eingabe einer PIN. Fingerprint ist eine Alternative oder Ergänzung zu Transponder oder PIN, die sowohl Verwaltungsaufwand als auch Kosten spart. Es entfallen nicht nur die einmaligen Anschaffungskosten für Transponder, sondern auch Folgekosten für verloren gegangene, gestohlene oder nicht zurückgegebene Ausweise. Auch das Zuweisen und Verwalten der Transpondernummern entfällt, was sich vor allem bei z.B. saisonbedingt hoher Mitarbeiterfluktuation positiv bemerkbar macht. Außerdem können Transponder vergessen werden, was zu nachträglichem Aufwand bei der Datenpflege führt. Auch Manipulation wie z.B. das Buchen für einen anderen Mitarbeiter, ist ausgeschlossen.

Technische Informationen Technical information



[Produktvideo](#)
[Datafox Flächensensor](#)



[Produktvideo](#)
[Datafox Zeilensensor](#)

| | Flächensensor area sensor | Zeilensensor line sensor |
|--|--|---------------------------------------|
| Max. Anzahl Templates im Modul | 5000 | 2000 |
| Größe Fingertemplate | 635 Byte + 16 Byte Overhead | 161, 216, 561 Byte + 16 Byte Overhead |
| Abnutzung Sensor durch Abrieb (abhg. von Schmutz u. Umgebung) | -- | 200.000 – 4.000.000 scans |
| RFID-Verfahren für Templates | Mifare Desfire (Application > 650 Byte / Finger notwendig/necessary) | Mifare Classic |
| Erkennungszeit bei 100 / 1000 Templates | < 1s / < 1s | < 1s / < 7s |

Fingerprintverfahren

Alle Fingerprintverfahren vergleichen einen Fingerabdruck mit einem zuvor gespeicherten Abdruck. Das Abspeichern dieser Referenz-Fingerabdrücke nennt man Einlernen.

Identifikation

Der Sensor erkennt die Person anhand des Fingerabdrucks aus einer Liste angelernter Personen, die als Templates im Fingerprintmodul hinterlegt sind.

Verifikation, Templates im Modul

Dem Fingerprintsensor wird vor dem Scannen mitgeteilt, welche Person erwartet wird. Dann wird nur noch überprüft, ob der Fingerabdruck mit dieser ausgewählten Person übereinstimmt. Die Auswahl kann durch eine Liste, PIN oder RFID erfolgen.

Verifikation, Templates auf RFID-Ausweis

Die Verifikation erfolgt ebenso, als wenn die Templates im Modul gespeichert sind, allerdings wird das Template zuvor vom RFID-Ausweis gelesen. Auf einem Ausweis können ein oder zwei Templates gespeichert werden. Das Lesen der Templates benötigt je nach Größe und Anzahl Zeit, in der der Ausweis vor dem Leser verbleiben muss.

Fingertemplates – Was wird gespeichert?

Es werden nur Fingerprinttemplates gespeichert und keine echten Abbilder der Finger. Ein solches Template enthält nur mathematische Daten. Dieser Datensatz wird aus den sogenannten Minutien (Kreuzungspunkte der Fingerlinien) erstellt, mit dem keine Rekonstruktion des biologischen Fingerabdruckes möglich ist.



Empfehlung

Das Identifikationsverfahren ist für bis zu 100 Mitarbeitern einsetzbar. Bei höherer Mitarbeiterzahl sollte das Verifikationsverfahren eingesetzt werden.

Hinweise Datenschutz

Die Systeme speichern immer nur errechnete, komprimierte Daten. Die Fingerabdrücke können aus diesen Daten nicht wieder hergestellt werden. Beide Systeme erfüllen die Standards ISO-19794-4 und ANSI-378.

Hinweise Handhabung

- Feuchte Finger oder ein feuchter Sensor können das Ergebnis der Erkennung verschlechtern.
- Kalte und sehr trockene Finger können Schwierigkeiten bereiten. Durch kurzes Reiben des Fingers an einem anderen Finger kann das Verhalten deutlich verbessern.

Nicht alle Finger aller Personen eignen sich für Fingerprinter-kennung. Ein anderer Finger bringt häufig bessere Ergebnisse.

5.13. Data on Card

5.13.1. Allgemeine Informationen

Mit der Funktion Data on Card ist es möglich, Daten mit einer individuellen Struktur auf einen Transponder zu schreiben.

Diese Daten werden in Form einer Liste von Ihrer Anwendung zur Verfügung gestellt.


Diese Liste wird dann in das Terminal geladen und beim Vorhalten eines Transponders werden die Daten dann auf diesen geschrieben.

Folgende Transponderverfahren unterstützen die Funktion Data on Card:

- Mifare Desfire
- Mifare Classic (Einstellung Mifare Plus / auch Classic)
- Legic
- iCode
- MyD


Folgendes Beispiel:

In Gebäuden mit „elektronischen“ Schließzylinder soll die aktuelle Tagesberechtigung für den Zutritt auf eine Transponderkarte geschrieben werden.

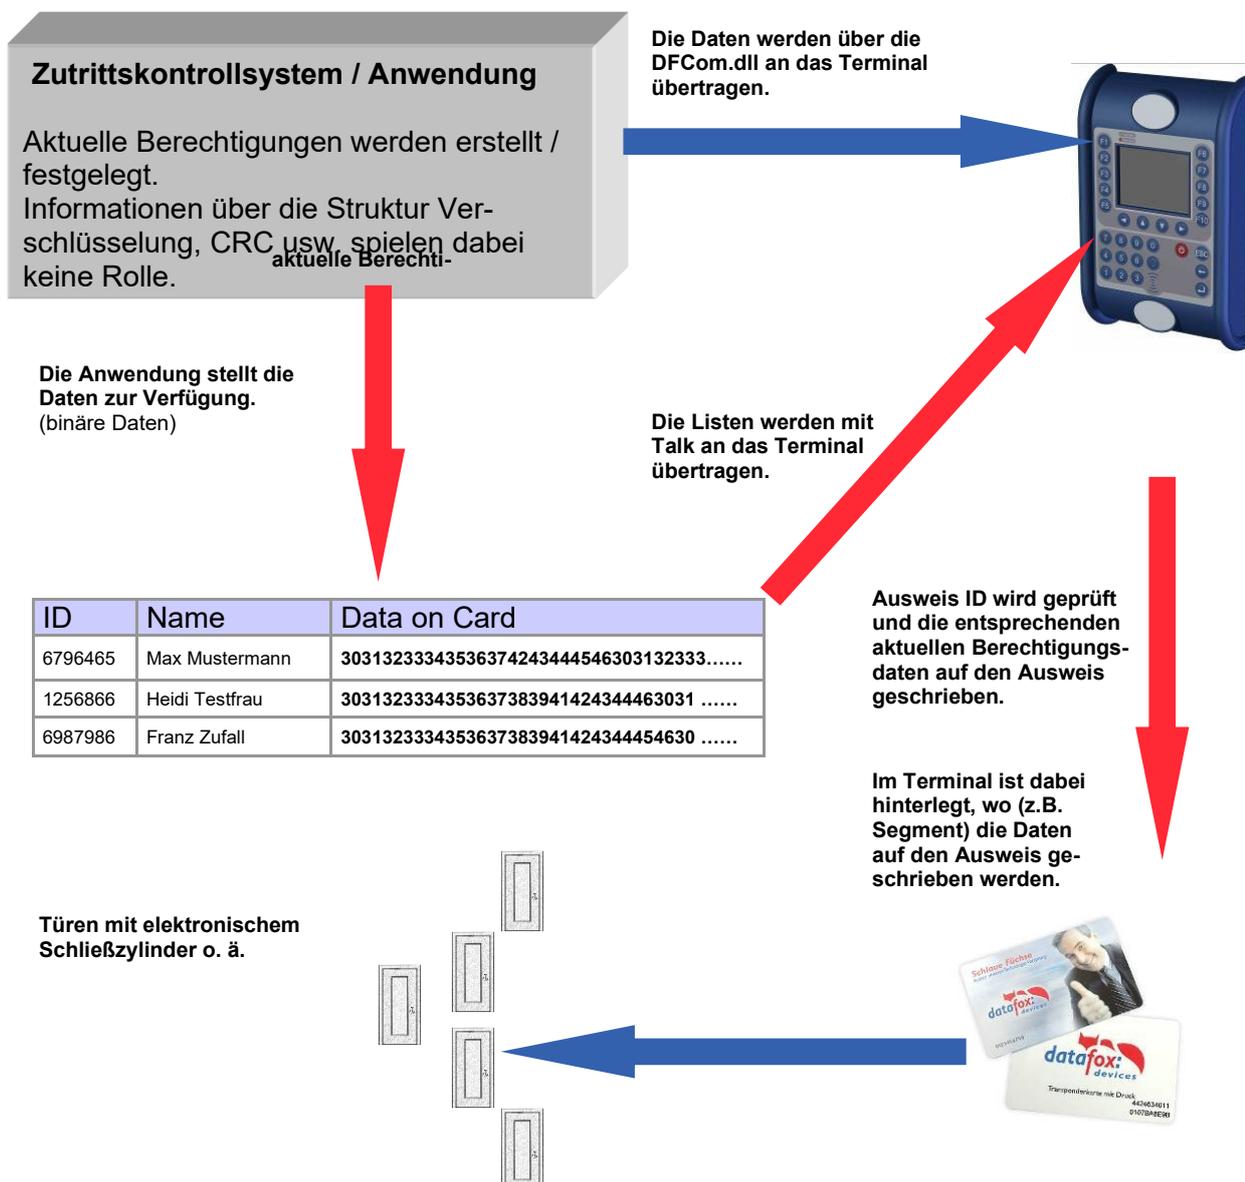

5.13.2. Einrichtung Data on Card

Data on Card ist eine Option des Gerätes bei der aus Listen Daten auf einen Transponder geschrieben werden können. Die Option muss bei der Bestellung mit angegeben werden. Bei Geräten die diese Option nicht haben, wird beim Ausführen eine Fehlermeldung angezeigt.

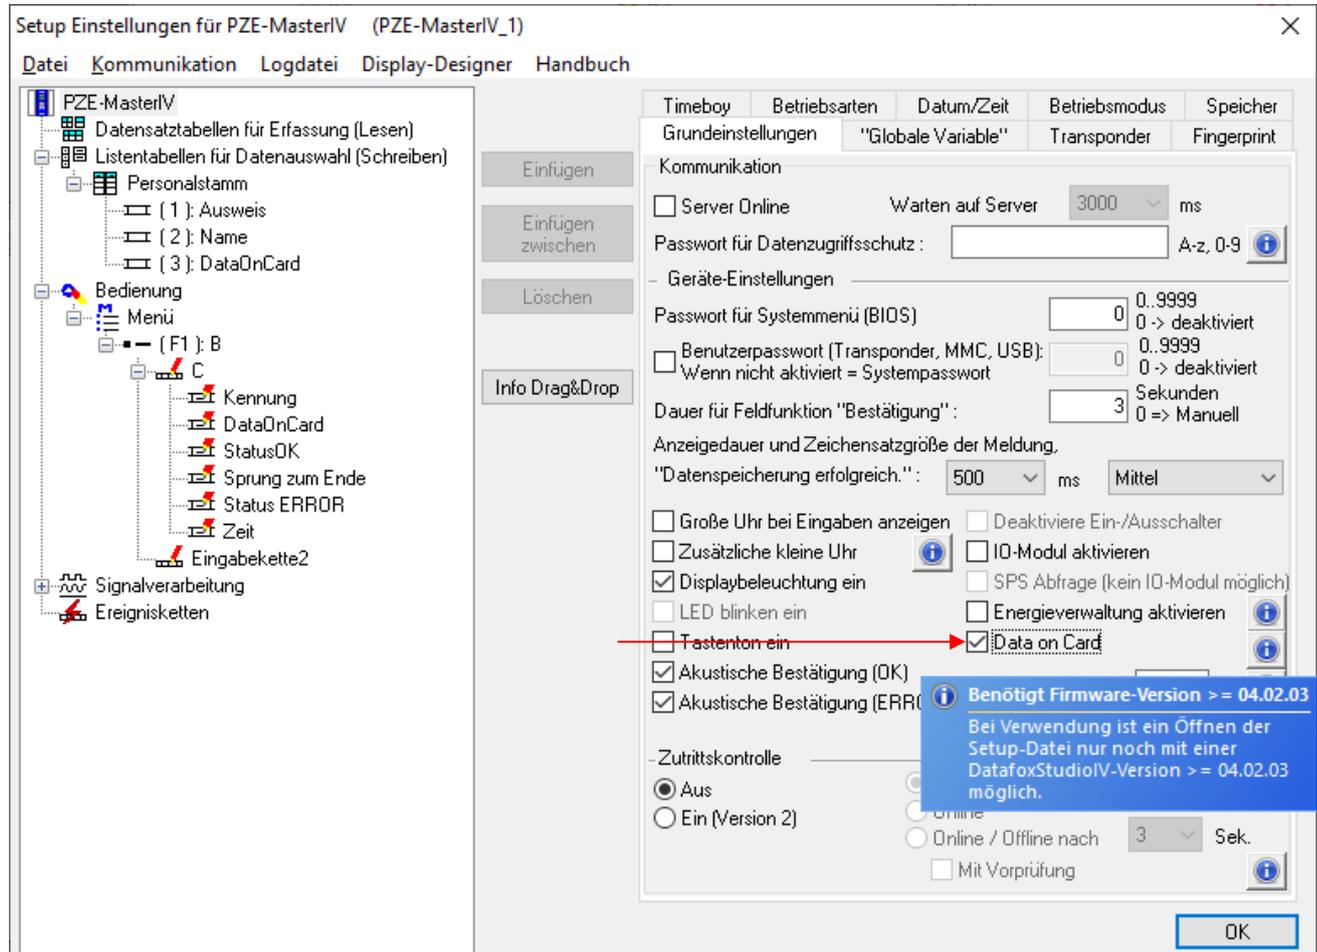

Data on Card arbeitet in **3 Schritten**:

- Lesen eines Wertes vom Transponder, z.B. Seriennummer.
- Der Wert wird zum Selektieren einer Liste mit Binärfeld benutzt um die binären Daten zu lesen.
- Die binären Daten werden auf den Transponder geschrieben.

Der Rückgabewert der Funktion Data on Card für GV oder Datensatzfeld ist der Wert aus dem ersten Schritt „Lesen eines Wertes vom Transponder“. Bei Fehlern wie „der Wert wird nicht in der Liste gefunden“ oder das „Schreiben auf den Ausweis schlug fehl“ erzeugt die Funktion ein ESC.

Über die Seite Sprünge kann dann entschieden werden, wie in der Eingabekette weiter gearbeitet wird.

Die binären Felddaten innerhalb der Datei, die das DatafoxStudioIV importiert und überträgt, sind als Hex Zeichenfolge anzugeben. Beim Importieren über die DLL sind die Daten als Binärdaten zu übergeben.

Über die Bearbeitungsfunktionen von Listendaten DFCGetField, DFCSetField arbeiten Sie mit Zeichenfolgen, wobei die Firmware eine Konvertierung der Hexstrings in und zu den Binärdaten vornimmt.

Einstellungen bei Data on Card

Setup Einstellungen für PZE-MasterIV (PZE-MasterIV_1)

1.) Transponderkonfiguration : Standard

2.) Liste mit den Daten : Personalstamm

3.) Transponderkonfiguration : Konfig 1

OK

1.) Transponder Konfiguration Lesen

Setup Einstellungen für PZE-MasterIV (PZE-MasterIV_1)

Transpondertyp : Mifare DESFire

Global Standard Konfig 1

UID lesen (Seriennummer) auch von anderen Mifare Ausweisen.

Echte UID bei Random UID Ausweisen lesen.

UID mit 4 Byte Länge liefern

Applikation
 Nummer : 00000A Beispiel: App. 10 -> 00000A

Schlüssel
 1 Typ : TDES
 FFAACC11998864746767462376623472

| Nummer | Offset | Anzahl | Typ | Komm. Mode |
|--------|--------|--------|----------|------------|
| 1 | 0 | 0 | Standard | Plain |

Ausgabeformat
 Hexadezimal Feste Länge : 0


Hinweis: Bei fester Feldlänge wird ggf. mit führenden Nullen aufgefüllt.

OK

Die Transponderkonfiguration für das Lesen kann frei gewählt werden. Sie muss aber zuvor in den Transpondergrundeinstellungen definiert worden sein.


2.) Listenkonfiguration

Bei der Listenkonfiguration wird die Liste ausgewählt, die ein Binärfeld hat.

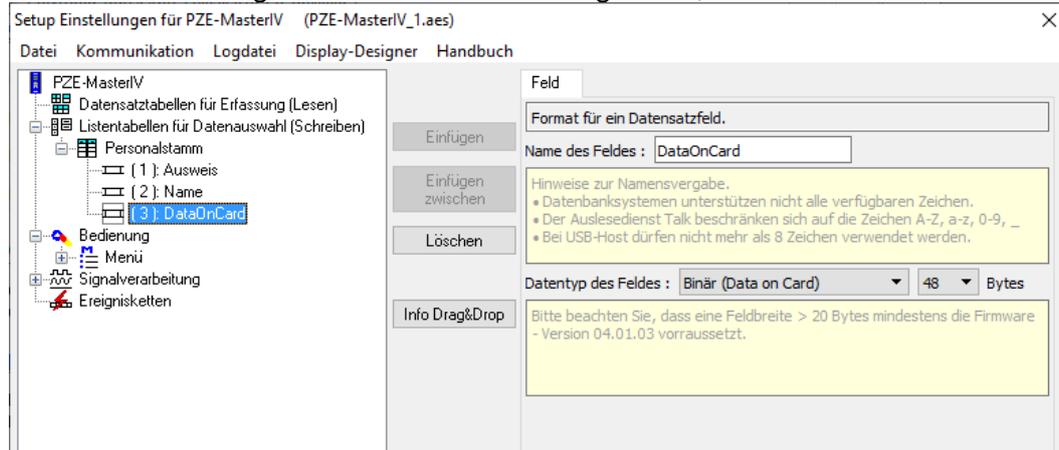

In diesem Beispiel ist im Feld Ausweis der Wert vom Transponder Lesen, der in der Liste gesucht wird. Die zu schreibenden Daten sind im Feld Data on Card vom Typ Binär. Die max. Feldgröße darf 220 Byte nicht überschreiten. Anschließend kann noch bei Listenfehlern die weitere Verfahrensweise festgelegt werden.

3.) Transponder Konfiguration Schreiben

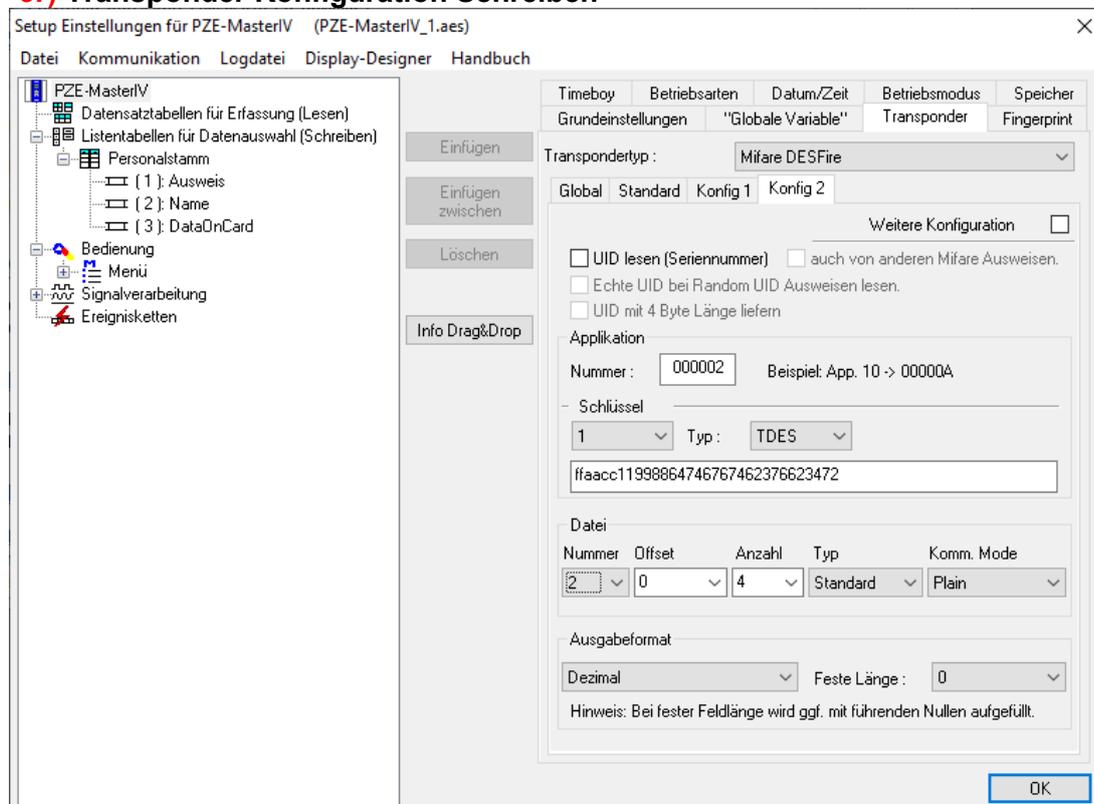

Die Transponderkonfiguration für das Schreiben kann frei gewählt werden, sie muss aber zuvor in den Transpondergrundeinstellungen definiert worden sein.



Hinweis:

Zuerst die Transponderkonfiguration fertig stellen, dann die Liste mit dem Binärfeld anlegen und zum Schluss die Feldfunktion Data on Card parametrieren.

Beispiel für Data on Card:

Ausweis mit Seriennummer **1848989745**

Listeneintrag für **1848989745** in der Datei vor dem Übertragen in das Gerät

Feld ID Feld Data(Binärfeld) hier als Hex-Bytes

1848989745 30313233343536373839414243444546303132333435363738394142434445463031323334353637383941

Daten nach Konvertierung bzw. innerhalb des Gerätes

Feld ID Feld Data(Binärfeld) hier binär

1848989745 0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF0123456789A

Auf den Ausweis werden folgende Daten geschrieben

0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF0123456789A

Binär sehen die Daten so aus:

0x30, 0x31, 0x32, 0x33, 0x34

Hinweis:



Bei einer Signalisierung von 3 langen Tonfolgen, steht die Option Data-On-Card an diesem Gerät nicht zur Verfügung.

Hier muss die Option nachträglich erworben werden.

6. Technische Daten AE_MasterIV V4

AE-MasterIV V4 Multifunktionsterminal V4.X

| | | |
|-------------------------------|--|--|
| Gehäuse | Aufbau | ABS Kunststoff |
| | Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe) | 170 mm x 280 mm x 60 mm |
| | Gewicht (ohne Netzteil) | Ca. 750g |
| System | Uhr | Echtzeituhr |
| Daten-Speicher | Flash | 16 MB, 100.000 Schreibzyklen |
| | Speichererweiterung (optional) | SD-Card; max.2 GB |
| Display | LCD | FSTN: 320 x 240 Pixel, active area 82 x 62 mm, LED-Backlight |
| Tasten | Art | Folientastatur mit taktiler Rückmeldung (Verschleißteil) |
| | Anzahl, Größe | 29 Tasten, Ø 14mm |
| Stromversorgung | Netzteil | 12 V Gleichspannung |
| | Leistungsaufnahme | Basisgerät 4 Watt, je nach Ausstattung bis max. 12 W |
| | Uhr / RAM Pufferung | Lithiumbatterie + Goldcap |
| Umgebungswerte | Umgebungstemperatur | -20 °C bis +70 °C (Netzteil -20°C bis +60°C) |
| | Schutzart | IP 65 frontseitig, IP 65 kpl. in montierter Position |
| Software | Konfigurationsprogramm | Setupprogramm (Datafox-Studio) zum Konfigurieren ohne Programmieraufwand |
| | Kommunikationstools | http, DLL, oder C-Source-Code zur Einbindung in die Anwendung |
| Modulerweiterungen | Für die Erweiterung um verschiedenste Funktionen wie Kommunikation, Ein- /Ausgänge, Sensoren,... stehen 7 Erweiterungsplätze für Module zur Verfügung. | |
| Datenübertragung zu PC/Server | USB | Micro-USB integriert |
| | TCP/IP (optional) | TCP/IP-Betrieb mit integriertem TCP/IP-Stack, 10/100 Mbit |
| | WLAN (optional) | wireless LAN Modul integriert, WLAN 802.11 bg und 802.11 n (nur 2,4GHz) |
| | GSM/GPRS (optional) | online über GSM und GPRS, Mobilfunk-Modul Quadband 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| | RS485 (optional) | RS485 2-draht Bus |
| | USB-Host (optional) | für Datenübertragung per USB-Stick, Schutzklasse IP22 |
| | Bluetooth (optional) | Bluetooth Modul integriert; Reichweite bis max. 100 m |
| Lesegeräteanschluss | RS232 extern (optional) | Anschluss von Barcodeleser, Magnetkartenleser etc. über Mini-DIN Stecker |
| Zutritt-Optionen | RS485 extern | Anschluss von bis zu 3 Bussen mit jeweils bis zu 8 externen Türmodulen / Zutrittslesern |
| | Türöffner-Relais mit Türüberwachung | 1 Relais Wechsler, 30 V AC, 30 V DC, 2 A, max. 60 W; 1 digitaler Eingang für Türüberwachung,... |
| MDE-Optionen | Modul digitale Eingänge | 4 x digitaler Eingang, galv. getrennt, bis 100kHz, sonst 250Hz, Low 0,0...1,5V; High 3,5...30,0V |
| | Modul Relais Ausgänge | 1 x Schließer, 1 x Wechsler, 30 V AC, 30 V DC, 2 A, max. 60 W |
| | Modul analoge Eingänge Spannung | 4 x Eingang, Auflösung 15 Bit, Genauigkeit ±2 %, Messbereich 0-10 V, andere Messbereiche und Funktionsisolierung 230 V auf Anfrage |
| | Modul analoge Eingänge Strom | 4 x Eingang; Auflösung 15 Bit, Genauigkeit ±2 %, Messbereiche 0-25 mA; Funktionsisolierung 230 V auf Anfrage |
| Weitere Optionen | Fingerprint | Fingerprint Modul integriert, Sensor unten rechts |
| | Transponderleser integriert | 125kHz, z.B. Unique, Titan, Hitag, 13,56MHz, z.B. Legic, Mifare, ISO14443, ISO15693, SimonsVoss, iButton, Nedap |
| | GPS-Empfänger / Receiver | 50 Channels, GPS L1 frequency C/A, GALILEO Open Service L1 |
| | Säule | Säule für freies Aufstellen |

6.1. Module Kommunikation

| | | |
|--------------|-------------|--|
| LAN (TCP/IP) | Breite 20mm | 10/100MBit, IPv4, IPv6 |
| WLAN | Breite 20mm | Standard 802.11.b/g, Verschlüsselung WEP, WPA2 802/11i |
| GPRS | Breite 40mm | GPRS class 10, Quadband, Mini-SIM Fassung |
| RS485 | Breite 20mm | RS485-Vernetzung, bis zu 30 Teilnehmer |

6.2. Module Zutritt

| | | |
|-------|-------------|---|
| RS485 | Breite 20mm | RS485 Anschluss für die Zutrittsleser, Relaismodule,... Spannungsversorgung von 1 externen Leser bei Verwendung der Datafox Netzteile mit 12V; max. 350 mA out |
| ZK-IO | Breite 20mm | 1 Relais Wechsler, 30 V AC, 30 V DC, 2 A, max. 60 W; 1 digitaler Eingang für Türüberwachung,... |

6.3. Module I/O (MDE)

| Digitale Eingänge ML01-D1 | Breite 20mm | 4 x digitaler Eingang, Funktionsisolierung 230V, je nach Gerätetyp bis zu 250kHz Low 0,0...1,0V; High 3,5...30,0V | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| Digitale Ausgänge Relais ML01-R1 | Breite 20mm | 1 x Schließer, 1 x Wechsler, 30 V AC, 30 V DC, 2 A, max. 60 W | | | | | | | | | | | | | | | |
| ML01-DR1 | Breite 20mm | 1 Relais Wechsler, 30 V AC, 30 V DC, 2 A, max. 60 W; 1 digitaler Eingang (galv. getrennt) für Türüberwachung,... | | | | | | | | | | | | | | | |
| Digitale Ausgänge Transistor ML01-T1 | Breite 20mm | 4 x Transistorausgang, aktiv 12V oder aktiv GND, weitere Details siehe Infoblatt | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>pro Ausgang</th> <th>pro Modul</th> <th>pro Gerät, 40°C</th> <th>pro Gerät, 60°C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aktiv 12V:</td> <td>max. 0,8A</td> <td>max. 0,8A</td> <td>max. 1,4A</td> <td>max. 0,8A</td> </tr> <tr> <td>Aktiv GND: (max. 30V)</td> <td>max. 0,8A</td> <td>max. 2,0A</td> <td>max. 10,0A</td> <td>max. 2,4A</td> </tr> </tbody> </table> | | pro Ausgang | pro Modul | pro Gerät, 40°C | pro Gerät, 60°C | Aktiv 12V: | max. 0,8A | max. 0,8A | max. 1,4A | max. 0,8A | Aktiv GND: (max. 30V) | max. 0,8A | max. 2,0A | max. 10,0A | max. 2,4A |
| | pro Ausgang | pro Modul | pro Gerät, 40°C | pro Gerät, 60°C | | | | | | | | | | | | | |
| Aktiv 12V: | max. 0,8A | max. 0,8A | max. 1,4A | max. 0,8A | | | | | | | | | | | | | |
| Aktiv GND: (max. 30V) | max. 0,8A | max. 2,0A | max. 10,0A | max. 2,4A | | | | | | | | | | | | | |
| Analoge Eingänge Spannung ML01-A1 | Breite 20mm | 4 x Eingang, Auflösung 15 Bit, Genauigkeit $\pm 2\%$, Messbereich 0-10 V, andere Messbereiche und Funktionsisolierung 230 V auf Anfrage | | | | | | | | | | | | | | | |
| Analoge Eingänge Strom ML01-A2 | Breite 20mm | 4 x Eingang; Auflösung 15 Bit, Genauigkeit $\pm 2\%$, Messbereiche 0-25 mA; Funktionsisolierung 230 V auf Anfrage | | | | | | | | | | | | | | | |
| Analoge Ausgänge | Breite 20mm | In Vorbereitung | | | | | | | | | | | | | | | |

6.4. Module verschieden

| | | |
|-----------------------|-------------|--|
| RS232-Modul | Breite 20mm | RS232 Schnittstelle mit MiniDIN-Buchse oder Federklemme, 5V-Ausgang max. 0,5A, bei USB-Versorgung max. 100mA. |
| GPS | Breite 20mm | 50 Channels, GPS L1 frequency C/A, GALILEO Open Service L1 |
| Micro-SD Card | Breite 20mm | Micro-SD Karte max. 2GB, je nach Einbauort von außen zugänglich |
| Mobil-Box-Modul | Breite 40mm | Zentralanschluss für Spannungsversorgung, (8-30V DC), 1 Relais, 2 digitale Eingänge und Anschluss für Mobil-Dockingstation mit Timeboy |
| Beschleunigungssensor | Breite 20mm | 3D-Beschleunigungssensor In Vorbereitung |

7. FAQ & Fragen und Antworten

Eine umfangreiche Sammlung von FAQ finden Sie auf unserer Homepage:

<http://www.datafox.de/faq-de.html>

8. Index

A

analoge Eingänge 36

B

Barcodescanner 40
Biokey 145
 Fingerscanner 145
Bios 23

D

Data on Card 162
DHCP 55
Digitale Eingänge 37
DIP-Schalter ZK 109
DNS 55

E

Entsorgung 10
EVO 72, 75

F

Falscher 112
FAQ 168
Feiertagssteuerung ZK 66

G

GPRS 57

I

Installationsvoraussetzungen 12

K

Kommunikation 41
 Umschalten 41

M

Mobilfunk Verbindung Status 58

O

Online Zutritt 117

P

PHG 91

R

Reboot 23
Reinigung 8
Relais 37
RFID 144

S

Schleusenfunktion 103
Schutzart 6
SMS 59
Spannungsversorgung 26
 POE 26

T

TCP/IP 48
Temperaturbereich 7

U

USB 41, 43
USV 13

W

WLAN 51, 52, 53

Z

Zeitsteuerung 66
Zutritt 39
 Anschluss 39
 Statusmeldungen 125
 Tabellenbeschreibung 69
Zutritt mit PHG 93
Zutrittskontrolle 66, 126