


RS232-Anschluss Comserver

Um Dockingstationen direkt in das PC-Netzwerk einbinden zu können wird eine Comserver verwendet.

Datafox Artikel-Nr.: 25100 oder 25106.

Beachten Sie bitte die Beschreibung des Com-Serves, insbesondere in Bezug auf die Einstellung der IP-Adresse und die Umstellung zwischen RS232 und RS485.

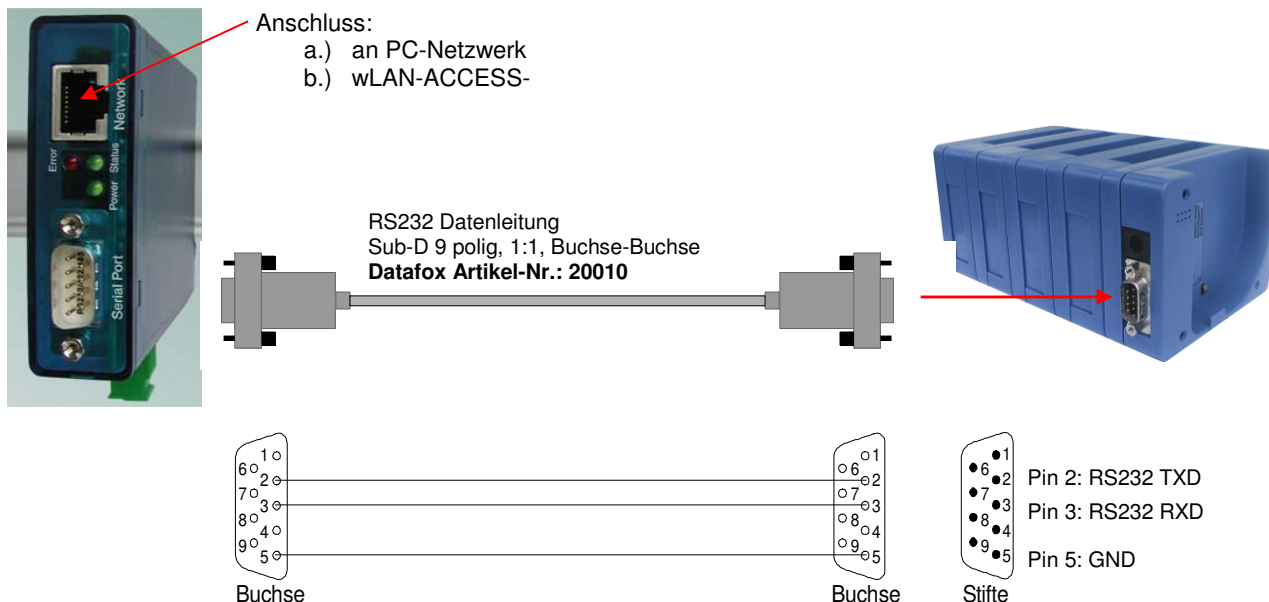

RS485-Anschluss Comserver

Um Dockingstationen direkt in das PC-Netzwerk einbinden zu können wird eine Comserver verwendet.

Datafox Artikel-Nr.: 25106.

Beachten Sie bitte die Beschreibung des Com-Serves, insbesondere in Bezug auf die Einstellung der IP-Adresse und die Umstellung zwischen RS232 und RS485.

