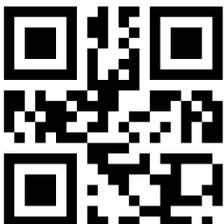
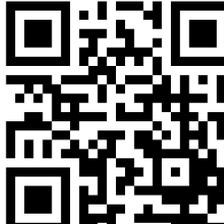


Einstellbarcodes für Standardkonfiguration des Scanners ab FW Version 04.03.11.xx

<p>Reset auf Auslieferungszustand des Herstellers <i>Reset to manufacturer's delivery status</i></p> <p>(Trigger Mode, 3ms Decode Session Timeout)</p> <p>Einstellung auf / setting to Trigger Mode</p>	 0001000 Restore All Factory Defaults	 0006010 Enter Setup	 0302000 ** Trigger Mode	 0006000 ** Exit Setup	
<p>CRLF</p> <p>Mit diesem Code wird die vorherige Eingabe bestätigt und abgeschlossen. Codes der Reihe nach abschnappen.</p> <p><i>With this code the previous entry is confirmed and completed. Scan the codes in sequence.</i></p>	 0006010 Enter Setup	 0310020 Terminating Character CRLF (0x0D,0x0A)		 0006000 ** Exit Setup	
<p>Decode Session Timeout auf dauerhaft stellen <i>set Decode Session timeout to permanent</i></p> <p>Die Dauer wie lange der Barcodeleser aktiv ist wird im Setup eingestellt.</p> <p><i>The duration of how long the barcode reader is active is set in the setup.</i></p>	 0006010 Enter Setup	 0313000 Decode Session Timeout	 0000000 0	 0000160 Save	 0006000 ** Exit Setup

Testbarcodes QR Code: klein / small	Testbarcodes QR-Code: mittel / middle	Testbarcodes QR-Code: groß / large
<p>Datafox</p> 	<p>http://www.datafox.de/</p> 	<p>http://www.datafox.de/ueber-datafox.html</p> 