

# Datafox PZE-Master IV Bohrschablone für Montage


Empfehlung zur Montage.

Zeichnen Sie mit der Schablone zunächst die beiden oberen Bohrungen an.

Bohren Sie die beiden Löcher und setzen die Schrauben.

Hängen Sie das Terminal ein, richten sie es senkrecht aus, vorzugsweise mit Verwendung einer Wasserwaage und zeichnen Sie die untere Bohrung an.

Hängen Sie das Terminal wieder ab und fertigen die untere Befestigung.

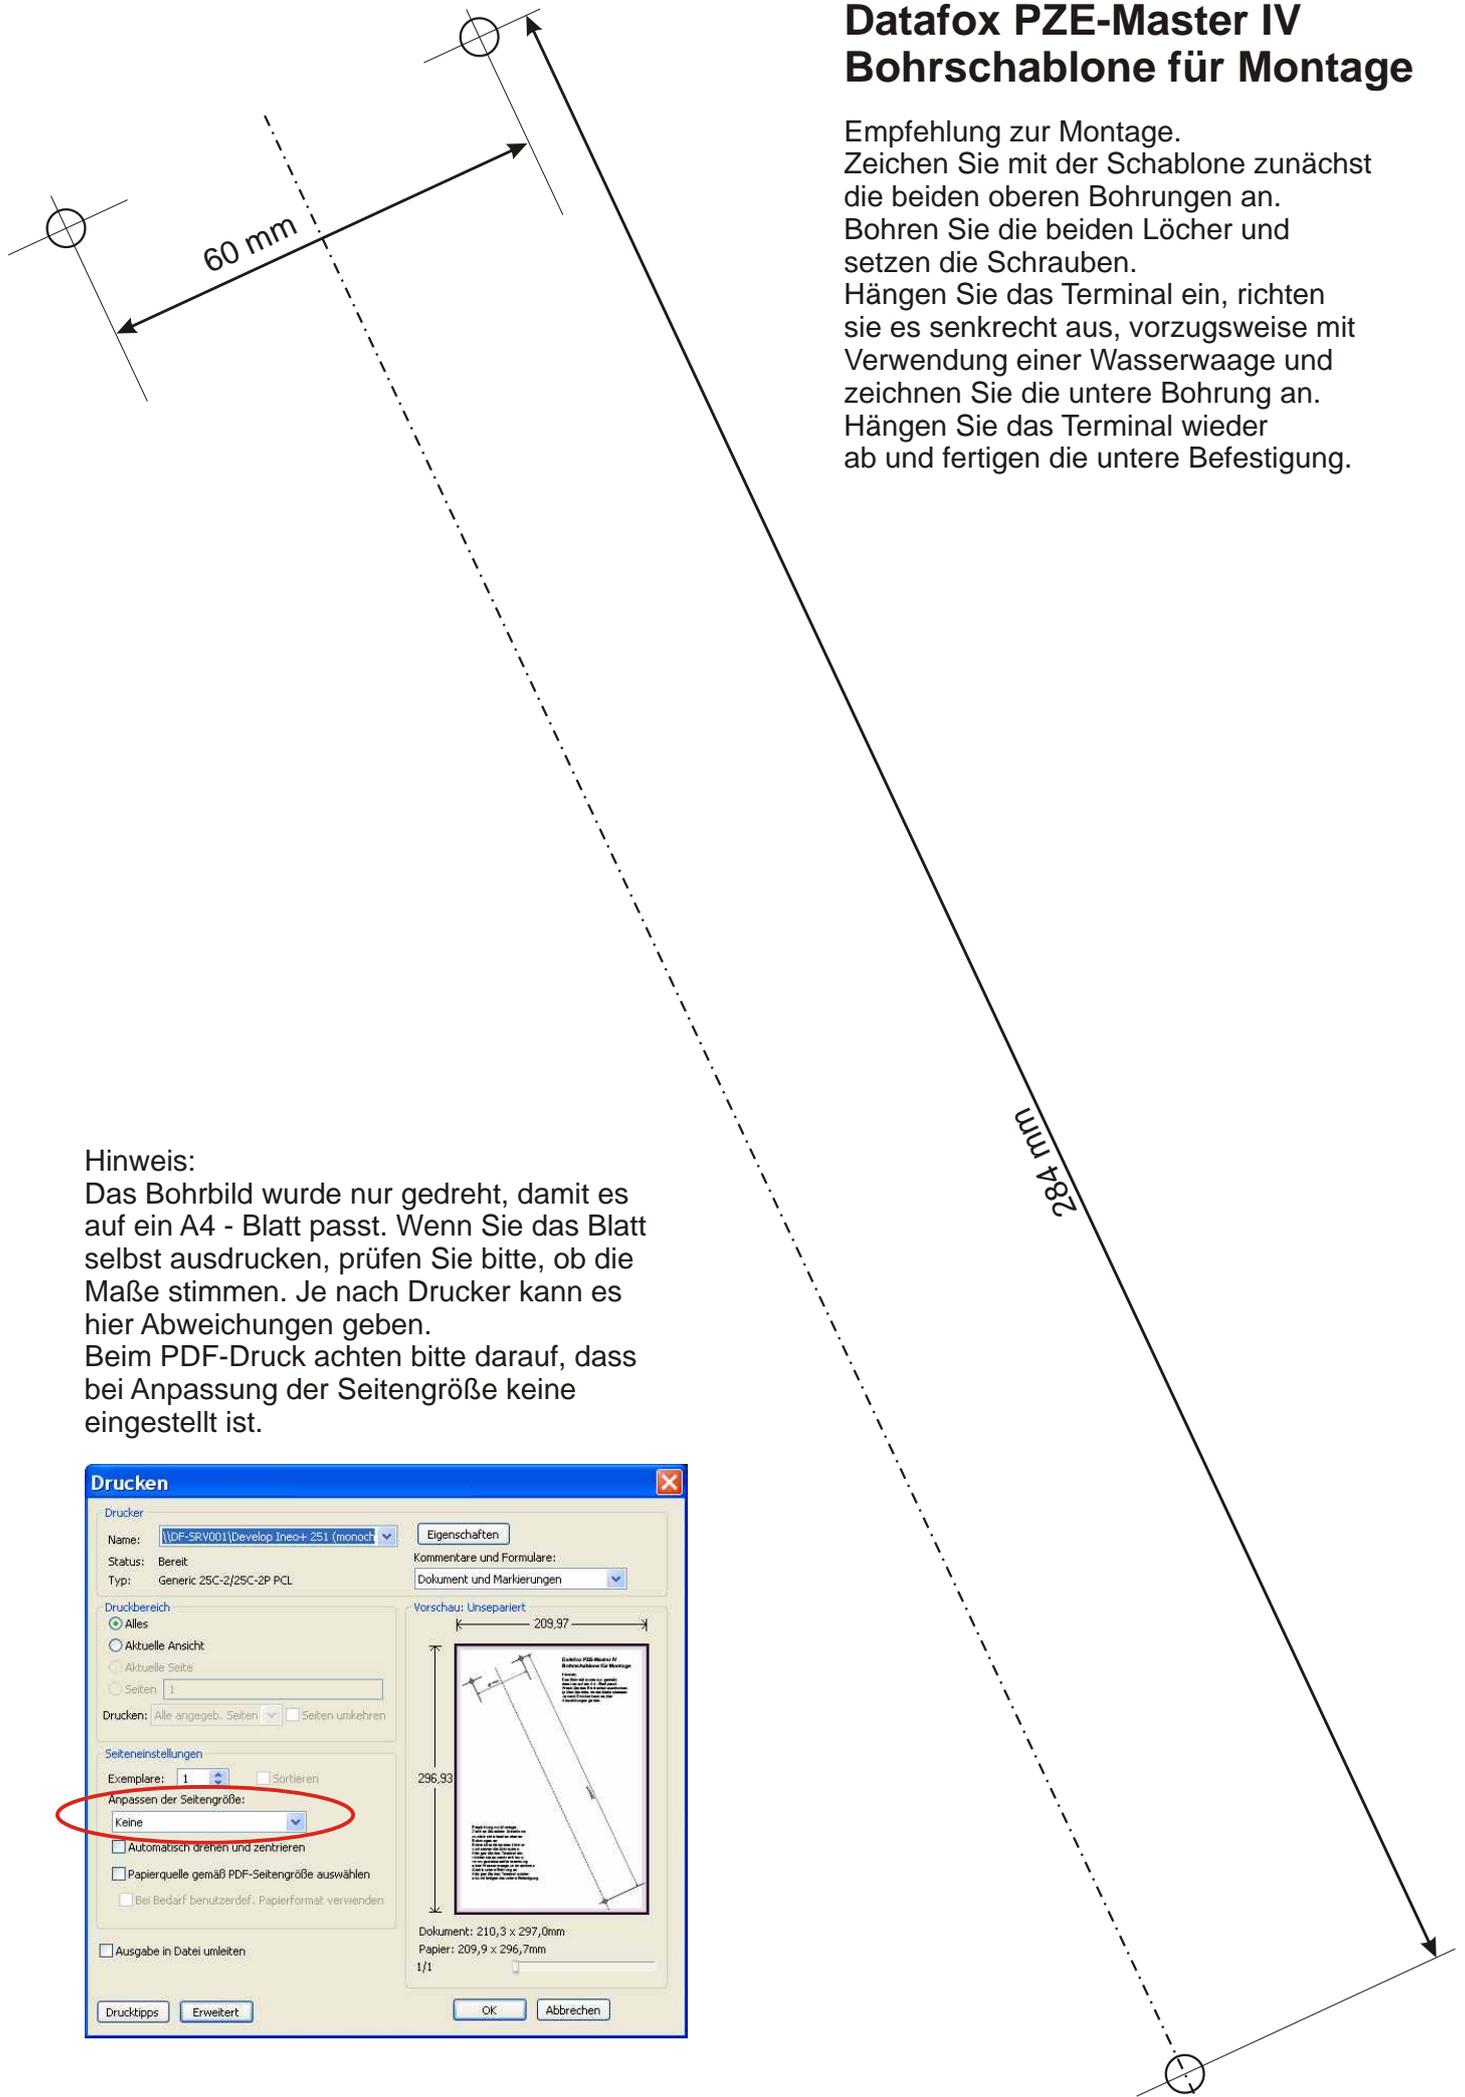

## Hinweis:

Das Bohrbild wurde nur gedreht, damit es auf ein A4 - Blatt passt. Wenn Sie das Blatt selbst ausdrucken, prüfen Sie bitte, ob die Maße stimmen. Je nach Drucker kann es hier Abweichungen geben.

Beim PDF-Druck achten bitte darauf, dass bei Anpassung der Seitengröße keine eingestellt ist.

