

Montage- und Inbetriebnahmeanleitung


assembly and setup instructions



Bezeichnung / description **Datafox EVO Intera II Wetterschutzdach / weather protection roof**

Artikelnummer / item number **20047**

Artikel / article

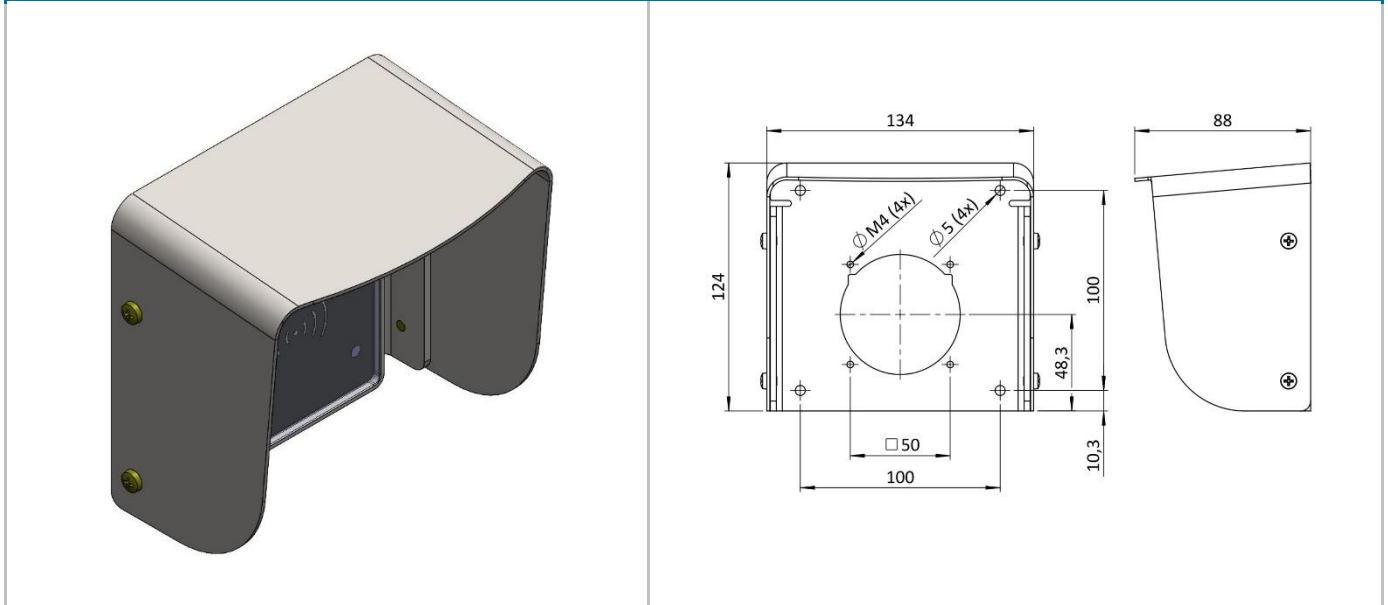

Lieferumfang / delivery scope

Artikelbezeichnung / article name	Artikelnummer / item number
1x Wetterschutzdach - Rückwand / weather protection roof - rear panel	A1000026-01
1x Wetterschutzdach - Haube / weather protection roof - hood	A1000026-02
4x Linsen-Flanschkopfschraube M4x6 A2 / pan head screw M3x6 A2	A2000086
4x Linsenkopfschraube M4x6 A2 / lens head screw M4x6 A2	A2000135
4x Universaldübel 6x45 / universal plugs 6x45	A2000201
4x Holzbauschraube 4x50 A2 / wood construction screw 4x50 A2	A2000082

Montage / installation

Die Rückwand des Wetterschutzdaches, über die 4 Bohrungen $d=5\text{mm}$, auf die Installationsebene montieren. Je nach Untergrund, können hierzu die mitgelieferten Dübel und Holzbauschrauben verwendet werden. Zum Anzeichnen der Bohrungen kann zum einen die Rückwand verwendet werden, oder der Lochabstand von $100\times 100\text{mm}$ direkt markiert werden.

Mount the rear wall of the weather protection roof on the installation level via the 4 holes with $d=5\text{mm}$. Depending on the surface, the dowels and wood screws supplied can be used. The rear wall can be used to mark the holes or the hole spacing of $100\times 100\text{mm}$ can be marked directly.

Montage- und Inbetriebnahmeanleitung



assembly and setup instructions



Bezeichnung / description **Datafox EVO Intera II Wetterschutzdach / weather protection roof**



Artikelnummer / item number **20047**

Montage / installation

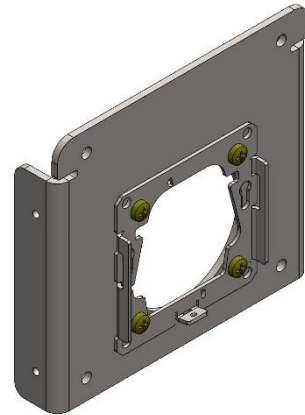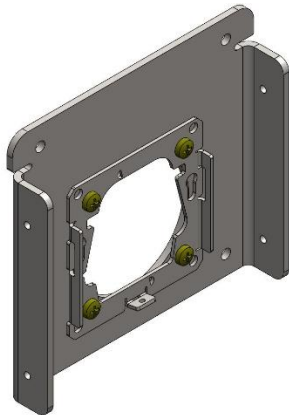

Die Rückwand ist sowohl flach (linkes Bild) als auch mit Abstand zur Wand (rechtes Bild) montierbar.
Bei der flachen Montage ist ein Freiraum für die Dichthaube des Anschlussbereiches vorzusehen.
Die Wandhalterung mit den Linsenkopfschrauben M4x6 an die Rückwand schrauben.

*The rear wall can be mounted either flat (left picture) or at a distance from the wall (right picture).
For flat mounting, a free space must be provided for the sealing cover of the connection area.
Screw the wall bracket to the rear wall using M4x6 pan-head screws.*

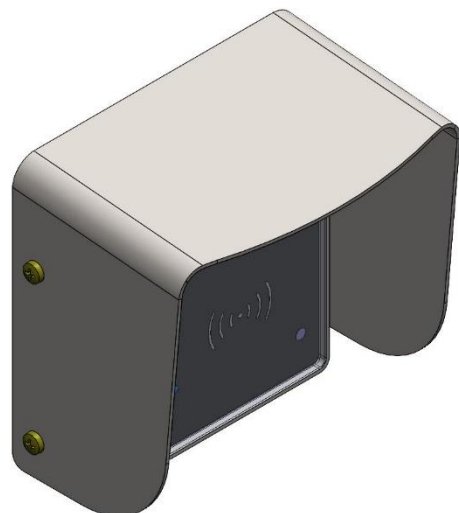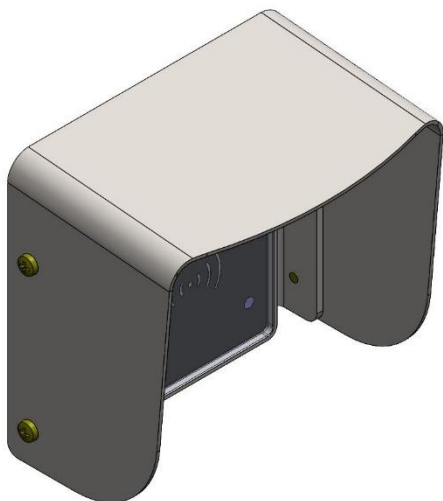

Nun den EVO Intera II anschließen, in die Wandhalterung einhängen und mit der Senkkopfschraube aus der Standardlieferung fixieren. Als letztes die Schutzfolie von der Haube abziehen und diese mit den 4 Linsen - Flanschkopfschrauben M4x6 an der Rückwand montieren.

Now connect the EVO Intera II, hang it into the wall bracket and fix it with the countersunk screw from the standard delivery. Finally remove the protective foil from the hood and fix it with the 4 lens - flange head screws M4x6 on the rear wall.