

# Montageanleitung



Bezeichnung	Timeboy Wandhalterung		
Artikelnummer	10333		
Datum	09.12.2015	Index	1.4
Verfasser	M. Kirchner	Seite	Seite 1 von 3

## Einsetzbar in Verbindung mit folgenden Produkten

Produktbezeichnung	Artikelnummer
TimeboyIV	10304-XX
TimeboyIV–Mobil-PZE	10305-XX
TimeboyIII	10303-XX

## Lieferumfang

Artikelbezeichnung	Artikelnummer
Montageplatte	10333-02 (für den kompletten Beipack)
2 x Dübel Ø 6mm	
2 x Unterlegscheibe Ø 6.5mm	
2 x Abstandsringe	
2 x Schrauben	
2 x Schraubenabdeckung	




# Montageanleitung



Bezeichnung	Timeboy Wandhalterung		
Artikelnummer	10333		
Datum	09.12.2015	Index	1.4
Verfasser	M. Kirchner	Seite	Seite 2 von 3

Montagebild:

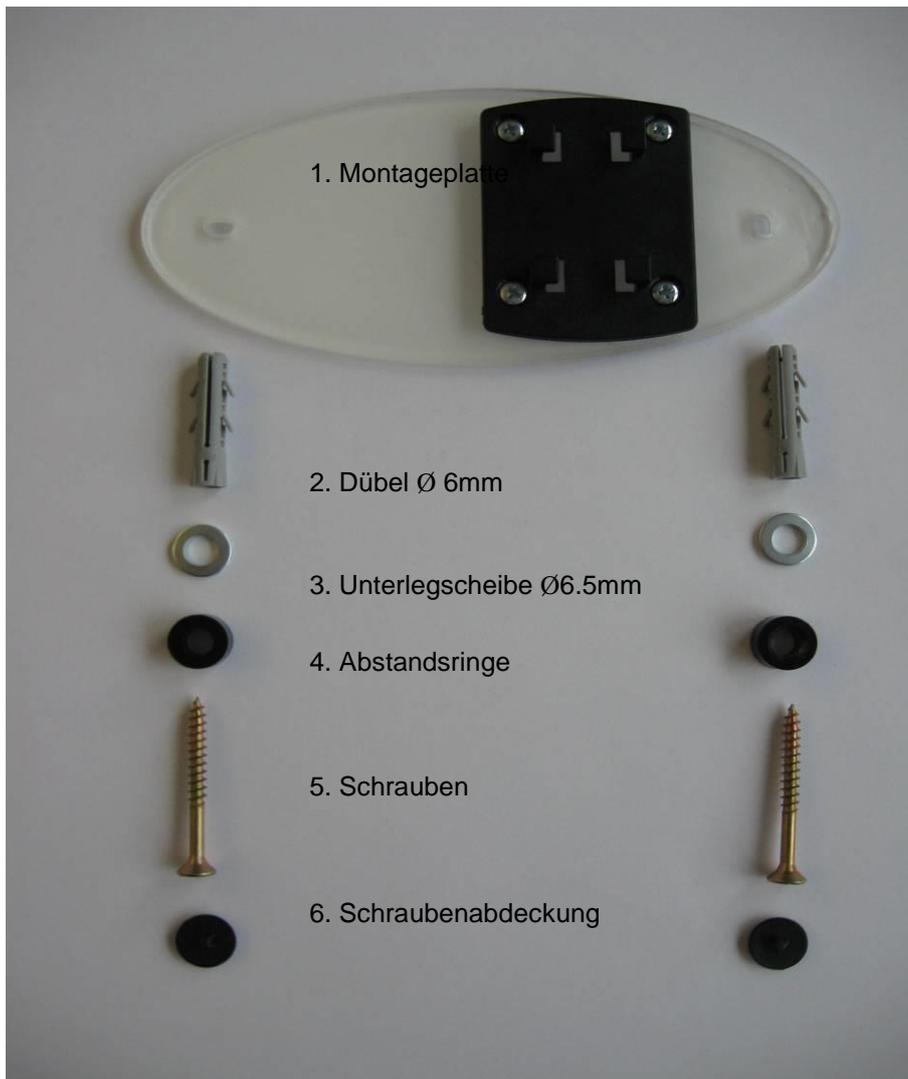

- 1) Ziehen Sie mit einer Wasserwaage eine Hilfslinie in der gewünschten Montagehöhe.
- 2) Nutzen Sie die Montageplatte (Teil 1), um die Bohrungen auf dieser Linie anzuzeichnen.
- 3) Bohren Sie die 2 Löcher mit einem Durchmesser von 6mm in denen die Dübel (Teil 2) eingesetzt werden.
- 4) Stecken Sie die Teile 3 und 4 wie im Bild auf die Schraube und befestigen damit die Halterung.



- 5) Montieren Sie die Schraubenabdeckung (Teil 6) auf die Schraube.

# Montageanleitung




Bezeichnung	Timeboy Wandhalterung		
Artikelnummer	10333		
Datum	09.12.2015	Index	1.4
Verfasser	M. Kirchner	Seite	Seite 3 von 3

## 6) Aufkleben der Halterung am Timeboy.

Stecken Sie den Timeboy dazu in die Dockingstation und kleben Sie die Halterung, wie im Bild zu sehen ist, auf.


Mit dieser Schraube, lässt sich der Timeboy auf der Halterung fixieren.

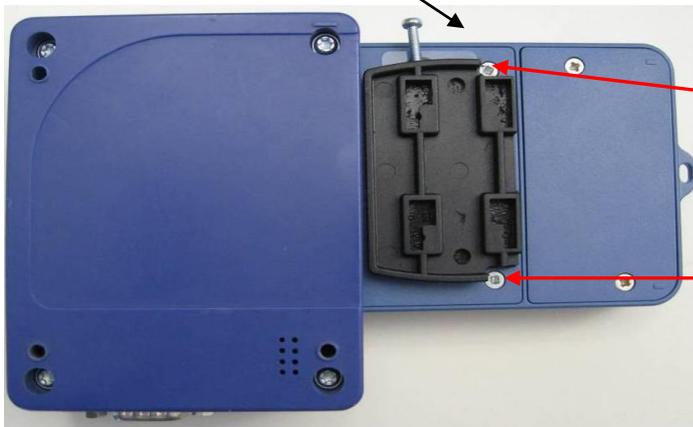

Achten Sie bitte darauf, dass Sie die Halterung wie auf dem Bild zwischen diesen beiden Schrauben fixieren.

## 7) Den Timeboy anbringen.

Setzen Sie den Timeboy auf die Richter-Halterung auf und rasten Sie mit einem leichten Druck gegen die Wand und nach unten das Gerät in der Halterung ein.

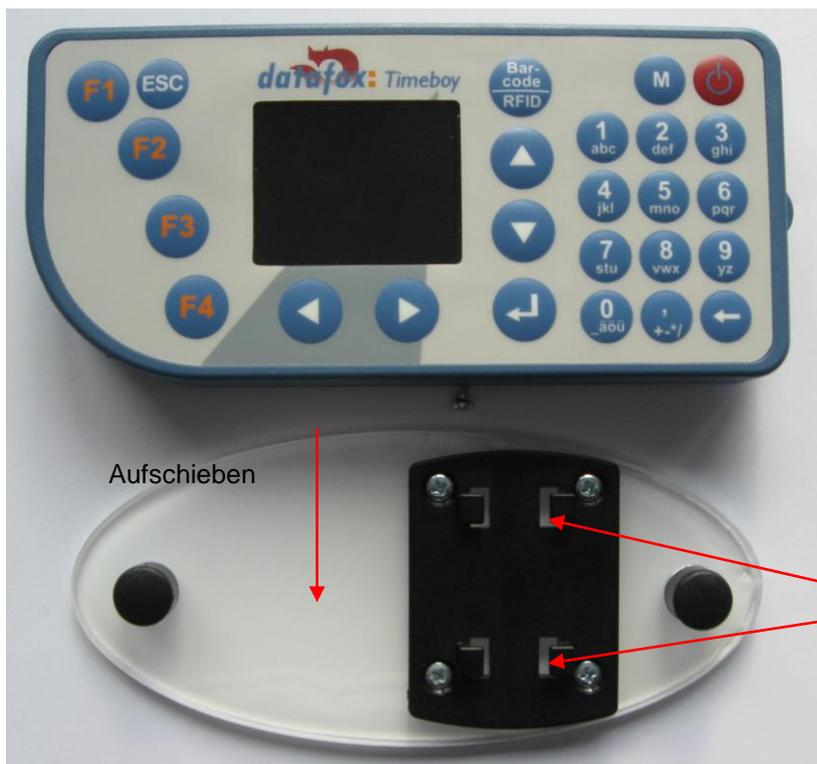

Richter-Halterung mit Rastung.