

Montage- und Inbetriebnahmeanleitung


assembly and setup instructions



Bezeichnung / description **Datafox EVO 7.0 Aufputz Wandgehäuse / EVO 7.0 wall box surface mounted**

Artikelnummer / item number **185085**

Artikel / article

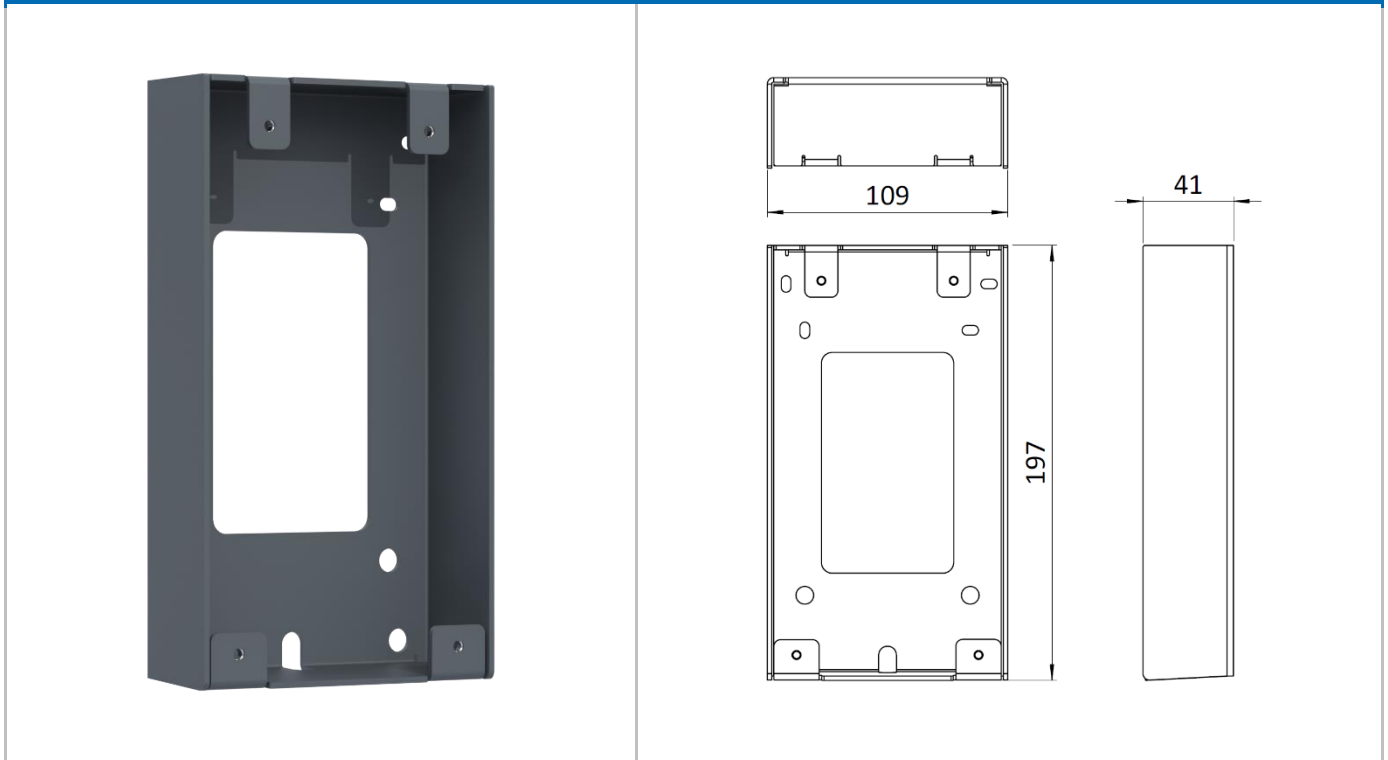

Lieferumfang / delivery scope

Artikelbezeichnung / article name	Artikelnummer / item number
1x EVO 7.0 Aufputz Wandgehäuse / EVO 7.0 wall box surface mounted	A1000012
1x Kabel - Gerätedose / cable - appliance socket	A4000094
2x U-Scheibe 4,3x15x1,25 / washer 4,3x15x1,25	A2000087
4x Flachkopfschraube M4x8,5 / pan head screw M4x8,5	A1840211

Montage- und Inbetriebnahmeanleitung

assembly and setup instructions



Bezeichnung / description **Datafox EVO 7.0 Aufputz Wandgehäuse / EVO 7.0 wall box surface mounted**

Artikelnummer / item number **185085**

Montage / installation




Montieren Sie das Wandgehäuse über die 4 innenliegenden Bohrungen an die Wand. Verwenden Sie hierzu die Dübel, Schrauben und U-Scheiben aus dem Beipack der Wandhalterung. Die 4 äußeren Bohrungen entsprechen den Positionen der Wandhalterung und können genutzt werden, wenn die Einheit um die Wanddose erweitert wird.

Mount the wall box over the 4 internal holes on the wall. Use the dowels, screws and washers supplied with the wall bracket. The 4 outer holes correspond to the positions of the wall bracket and can be used when the unit is extended by the wall box.

Verdrahten Sie die externe Spannungsversorgung in der mitgelieferten Kabel – Gerätedose, stecken Sie diese in das Netzteil und verstauen Sie alles wie links dargestellt.

Wire the external power supply in the supplied cable socket, plug it into the power supply unit and stow everything as shown on the left.

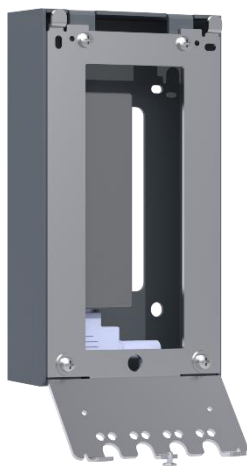

Im nächsten Schritt die Wandhalterung mit den Flachkopfschrauben und den beiden U-Scheiben an die Wanddose montieren.

In the next step, mount the wall bracket with the flat head screws and the two washers on the wall box.



Nun noch die Verkabelung herstellen und das Web -Terminal in die Wandhalterung einhängen.

Now make the cabling and hang the web terminal into the wall bracket.