

# Montageanleitung / assembly instructions



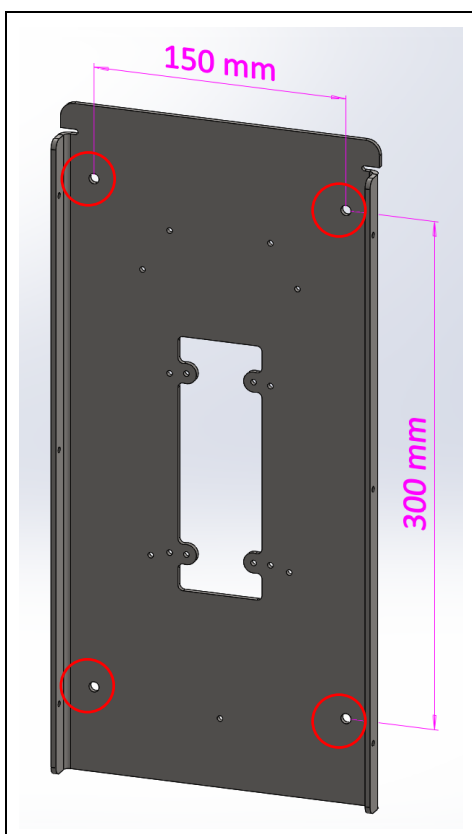
Bezeichnung / description	Datafox Wetterschutzdach für Terminals / Datafox weather protection roof for terminals für / for PZE-MIV, EVO 2.8 und / and 3.5 Pure, EVO 4.3 und / and IPC EVO 7.0 Webterminal		
Artikelnummer / item number	20045		
Datum / date	04.01.2019	Index / index	1.0
Verfasser / author	M. Gutmann	Seite / page	1 von / of 2

## Einsetzbar in Verbindung mit folgenden Produkten Can be used together with the following products

Produktbezeichnung / product name	
Datafox PZE-MasterIV V4 / Datafox PZE-MasterIV V4	10500X / 10501x / 10502x
Datafox EVO 2.8 und 3.5 Pure / Datafox EVO 2.8 und 3.5 Pure	114001 / 114051
Datafox EVO 4.3 Multifunktions - Terminal / Datafox EVO 4.3 multifunctional - terminal	11500x
Datafox IPC EVO 7.0 Webterminal / Datafox IPC EVO 7.0 Webterminal	185001 / 185002

## Lieferumfang / scope of delivery

Artikelbezeichnung / article name	Artikelnummer / item number
1x Wetterschutzdach - Rückwand / weather protection roof - rear panel	A1000013-01
1x Wetterschutzdach – Haube / weather protection roof - hood	A1000013-02
6x Linsen-Flanschkopfschraube M3x6 A2 / Pan head screw M3x6 A2	A2000086
4x Linsenkopfschraube M4x6 A2 / lens head screw M4x6 A2	A2000135
4x U-Scheibe 4,3x15x1,25mm A2 / washer 4,3x15x1,25mm A2	A2000136
4x Universaldübel 6x45 / universal plugs 6x45	A2000201
4x Holzbauschraube 4x50 A2 / wood construction screw 4x50 A2	A2000082



### Montageablauf

Die Rückwand des Wetterschutzdaches, über die 4 markierten Bohrungen, auf die Installationsebene montieren. Je nach Untergrund, können hierzu die mitgelieferten Dübel und Holzbauschrauben verwendet werden. Zum Anzeichnen der Bohrungen kann zum einen die Rückwand verwendet werden, oder der Lochabstand von 150x300mm direkt markiert werden.

### Assembly process

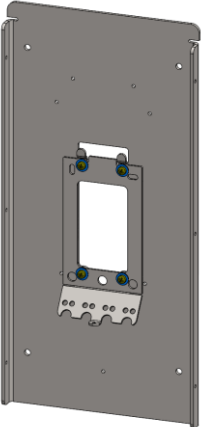
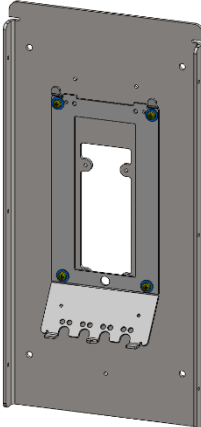

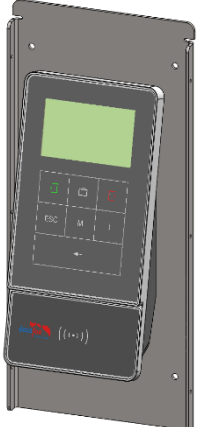

Mount the rear wall of the weather protection roof on the installation level via the 4 marked holes. Depending on the surface, the dowels and wood screws supplied can be used. The rear wall can be used to mark the holes or the hole spacing of 150x300mm can be marked directly.

# Montageanleitung / assembly instructions



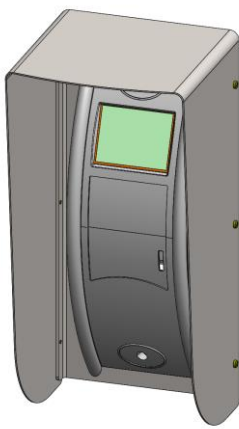


Bezeichnung / description	Datafox Wetterschutzdach für Terminals / Datafox weather protection roof for terminals für / for PZE-MIV, EVO 2.8 und / and 3.5 Pure, EVO 4.3 und / and IPC EVO 7.0 Webterminal		
Artikelnummer / item number	20045		
Datum / date	04.01.2019	Index / index	1.0
Verfasser / author	M. Gutmann	Seite / page	2 von / of 2

## Montage EVO 2.8 und 3.5 Pure, EVO 4.3 + IPC EVO 7.0 Webterminal Assembling EVO 2.8 und 3.5 Pure, EVO 4.3 + IPC EVO 7.0 Webterminal

<p>EVO 2.8 / 3.5 Pure</p> 	<p>EVO 4.3 / 7.0 Webterminal</p> 	<p>EVO 2.8 / 3.5 Pure</p> 	<p>EVO 4.3 / 7.0 Webterminal</p> 	<p>Abbildung relevant für beide Varianten Image relevant for both variants</p> 
<p>Die Wandhalterung mit den 4 Linsenkopfschrauben und den U-Scheiben wie dargestellt an der Rückwand befestigen.</p> <p><i>Mount the wall bracket to the rear wall using the 4 lens-head screws and the washers as shown.</i></p>	<p>Das EVO 4.3 / EVO 7.0 anschließen, in die Wandhalterung einhängen und mit der Flachkopfschraube M3x6 fixieren.</p> <p><i>Connect the EVO 4.3 / EVO 7.0, hang it into the wall bracket and fix it with the flat-head screw M3x6.</i></p>		<p>Nun noch die Schutzfolie von der Haube abziehen, diese überstülpen und mit den 6 Linsen-Flanschkopfschrauben M4x6 an der Rückwand befestigen.</p> <p><i>Now remove the protective film from the hood, put it over and fasten it to the rear wall using the 6 M4x6 pan-head screws.</i></p>	

## Montage / Assembling PZE – MasterIV

		
<p>Die beiden Linsenkopfschrauben M4x6 mit einem Abstand zwischen Kopf und Rückwand von ca. 2mm in die beiden vorgesehenen Gewindebohrungen schrauben.</p> <p><i>Screw the two panhead screws M4x6 with a distance between head and rear wall of approx. 2mm into the two provided threaded holes.</i></p>	<p>Den PZE-Master IV in die beiden Schrauben einhängen und mit einer Linsenkopfschraube M4x6 in der unteren Öffnung befestigen. Anschließend den Logo-Träger aufkleben.</p> <p><i>Hook the PZE-Master IV into the two screws and fix it in the lower opening with a panhead screw M4x6. Then affix the logo carrier.</i></p>	<p>Nun noch die Schutzfolie von der Haube abziehen, diese überstülpen und mit den 6 Linsen-Flanschkopfschrauben M4x6 an der Rückwand befestigen.</p> <p><i>Now remove the protective film from the hood, put it over and fasten it to the rear wall using the 6 M4x6 pan-head screws.</i></p>

Sie haben Anregungen für uns oder Fragen? Wir freuen uns jederzeit auf Ihr Feedback und stehen Ihnen bei Rückfragen gern zur Verfügung unter: Telefon +49 (0) 36967 / 595-0 oder per E-Mail an [support@datafox.de](mailto:support@datafox.de)

You have suggestions for us or questions? We are always looking forward to your feedback and will be happy to help you with any questions: phone +49 (0) 36967 / 595-0 or per e-mail at [support@datafox.de](mailto:support@datafox.de)