

# Montageanleitung / assembly Instructions




Bezeichnung / description	Datafox EVO Tischständer / EVO Table stand		
Artikelnummer / item number	114081 (EVO 2.8 / 3.5 Pure) 115081 (EVO 4.3) 185081 (EVO 7.0 Web-Terminal)	Datum / date	25.02.2020

## Einsetzbar mit folgenden Produkten / Can be used with the following products

Produktbezeichnung / product name	Artikelnummer / item number
EVO 2.8 / 3.5 Pure	114001 / 114051
EVO 4.3 / EVO 7.0 Web-Terminal (WT)	11500x / 18500x

## Zeichnung / drawing

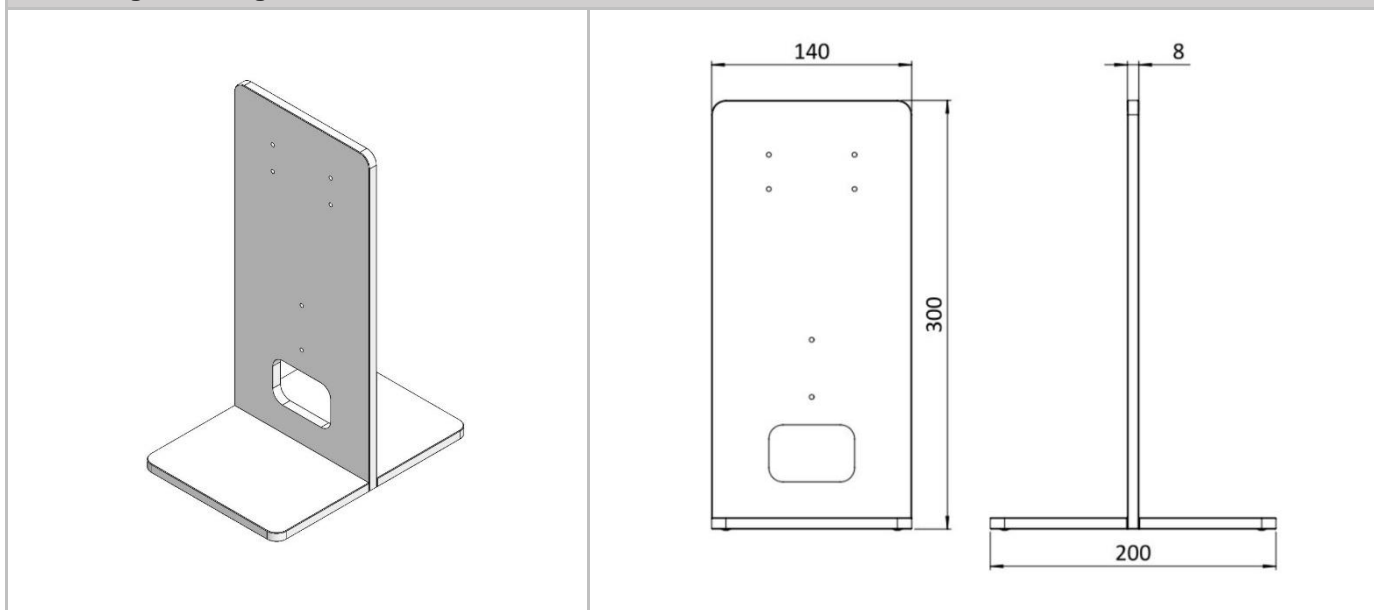

## Lieferumfang / delivery scope

Artikelbezeichnung / article name	Artikelnummer / item number
1x EVO Tischständer aus Plexiglas (2-teilig) / EVO plexiglass table stand (2 parts)	115081-01
4x Zylinderschraube M4x10 / Socket head screw M4x10	A2000058
1x Flachkopfschraube M4x16 / Pan head screw M4x16	A2000059

Sie haben Anregungen für uns oder Fragen? Wir freuen uns jederzeit auf Ihr Feedback und stehen Ihnen bei Rückfragen gern zur Verfügung unter:  
Telefon +49 (0) 36967 / 595-0 oder per E-Mail an [support@datafox.de](mailto:support@datafox.de)  
You have suggestions for us or questions? We are always looking forward to your feedback and will be happy to help you with any questions:  
phone +49 (0) 36967 / 595-0 or per E-Mail at [support@datafox.de](mailto:support@datafox.de)

Bezeichnung / description	Datafox EVO Tischständer / EVO Table stand		
Artikelnummer / item number	114081 (EVO 2.8 / 3.5 Pure) 115081 (EVO 4.3) 185081 (EVO 7.0 Web-Terminal)	Datum / date	25.02.2020

## Montage / installation

Im ersten Schritt sind die beiden Plexiglasplatten miteinander zu verbinden. Dazu die beiden ineinander stecken und mit der Flachkopfschraube M4x16 sichern.

*The first step is to connect the two plexiglass plates with each other. To do this, insert the two into each other and secure them with the M4x16 pan head screw.*

Der EVO Tischständer kann wahlweise mit einem oder zwei Terminals bestückt werden. Dazu die Wandhalterungen aus dem Standardlieferungsumfang des Terminals, mit den Zylinderschrauben M4x10 an den Ständer schrauben und das Gerät einhängen.

*The EVO table stand can optionally be equipped with one or two terminals. To do so, screw the wall brackets from the standard scope of delivery of the terminal to the stand with the cylinder screws M4x10 and hang up the device.*

